

Automotive-modus: Werken met uw GPSMAP 620/640

OPMERKING: Noord-Amerikaanse kaarten zijn vooraf op de GPSMAP 640 geladen. Om de autofuncties van de GPSMAP 620 te kunnen gebruiken, is de GPSMAP 620 Automotive Kit vereist.

1. GPS-siginaalsterkte.
2. Gebruiksmodus. Tik op dit pictogram als u een andere modus wilt kiezen.
3. Batterijstatus.
4. Huidige tijd. Tik hierop als u de tijdstellingen wilt wijzigen.
5. Tik hierop als u een bestemming wilt zoeken.
6. Tik hierop als u de kaart wilt weergeven.
7. Tik hierop als het volume wilt aanpassen.
8. Tik hierop als u de hulpmiddelen wilt gebruiken, zoals **Instellingen** en **Aangepaste routes**.




Automotive-modus: pagina Menu

Automotive modus: Uw bestemming vinden

Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaarten (voorgeladen op uw GPSMAP 640 of optioneel geladen op uw GPSMAP 620) bevatten miljoenen nuttige punten, zoals restaurants, hotels en garages.



1. Tik op **Waarheen?**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.

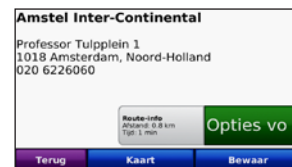

5. Tik op **Ga!**.

TIP: tik op **↑** en op **↓** voor meer keuzen.

Automotive-modus: Een stopplaats toevoegen

U kunt een stopplaats ("via-punt") aan uw route toevoegen. De GPSMAP 620/640 wijst u de weg naar het via-punt en daarna naar uw eindbestemming.

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu > Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** als u deze stopplaats aan uw route wilt toevoegen. Tik op **Instellen als nieuwe bestemming** als u van deze stopplaats uw eindbestemming wilt maken.

Automotive-modus: Een omweg maken

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De GPSMAP 620/640 probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de GPSMAP 620/640 mogelijk geen omweg berekenen.

Automotive-modus: De route stoppen

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

Automotive-modus: Het volume aanpassen

Tik in de pagina Menu op **Volume**. Tik op **−** en **+** als u het volume wilt regelen. Tik op het vakje naast **Demp** als u alle audio wilt dempen.

Automotive-modus: Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen? > Naar huis**.
2. Selecteer een optie:
 - Geef uw adres op.
 - Gebruik uw huidige locatie.
 - Kies in een lijst met recent gevonden locaties.

Automotive-modus: Naar huis gaan

Tik op **Waarheen?** als u naar huis wilt navigeren nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld. > **Naar huis**.


GPSMAP® 620/640

naslaggids



Plaats uw GPSMAP 620/640 in de montagesteun

1. Klap de vergrendeling op de montagesteun omhoog.
2. Klik het onderste deel van het toestel vast in de steun.
3. Kantel het toestel terug totdat het niet meer verder kan.
4. Klap de vergrendeling omlaag zodat het toestel in de montagesteun blijft zitten.

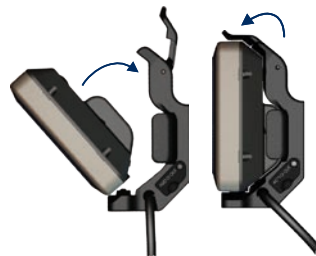

De GPSMAP 620/640 in de montagesteun plaatsen

De GPSMAP 620/640 uit de montagesteun verwijderen:

1. Klap de vergrendeling op de montagesteun omhoog.
2. Kantel het toestel voorwaarts en haal het uit de montagesteun.

De GPSMAP 620/640 in- en uitschakelen

De GPSMAP 620/640 inschakelen:

- Als de montagesteun in uw boot of auto wordt aangesloten op de voeding, wordt het toestel ingeschakeld zodra u het in de steun plaatst.
- Als u het toestel handmatig wilt inschakelen, dient u de **Aan/uit-knop** ingedrukt te houden totdat het Garmin-logo op het scherm wordt weergegeven.



De GPSMAP 620/640 uitschakelen:

- Als u het toestel uit de montagesteun haalt, wordt u gevraagd of u op batterijvoeding wilt doorgaan. Tik op **Uitschakelen** als u het toestel wilt uitschakelen.
- Houd de **Aan/uit-knop** ingedrukt totdat het toestel wordt uitgeschakeld.

LET OP: Als de maritieme montagesteun niet is aangesloten via het contact of een schakelaar, maakt de GPSMAP 620 gebruik van de accu van de boot, zelfs als deze is uitgeschakeld. Verwijder het toestel uit de montagesteun om te voorkomen dat de accu van de boot leegloopt.

Een Secure Digital (SD)-kaart plaatsen

1. Draai aan de vergrendelingsring en verwijder het batterijpak. De SD-kaartsleuf bevindt zich onder in het batterijcompartiment, tegenover de batterijcontactpunten.
2. Plaats een SD-kaart in de opening met het label zichtbaar en met de SD-kaartcontactpunten weggericht van de batterijcontactpunten.
3. Schuif de SD-kaart in de SD-kaartsleuf en druk totdat deze vastklikt.
4. Plaats het batterijpak.

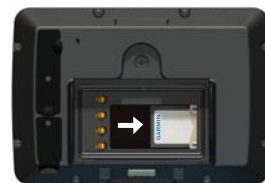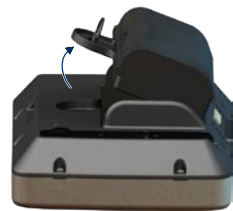


Een SD-kaart plaatsen

Een SD-kaart verwijderen:

1. Verwijder de batterij.
2. Druk de SD-kaart omlaag totdat deze klikt en loskomt van de SD-kaartsleuf.
3. Verwijder de SD-kaart.

Maritieme modus: Zoeken naar satellieten

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw GPSMAP 620/640 in.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken  geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de GPSMAP 620/640 satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

Maritieme modus: Werken met uw GPSMAP 620/640



- 1 Gebruiksmodus. De maritieme modus wordt weergegeven met een bootpictogram, de automotive-modus met een autopictogram. Tik op dit pictogram als u een andere modus wilt kiezen.
- 2 XM®-satellietsterkte (alleen beschikbaar op de GPSMAP 640 als u een optionele GXM™ 40 XM-antenne gebruikt).
- 3 GPS-signaalsterkte.
- 4 Batterijstatus.
- 5 Huidige tijd.
- 6 Categorieën scherm Thuis en acties. Tik op een pictogram als u het bijbehorende menu wilt weergeven, of voer de desbetreffende actie uit.




Maritieme modus: scherm Thuis

Maritieme modus: Rechtstreeks naar een bestemming navigeren

1. Tik in het scherm Thuis op **Kaarten** > **Navigatiekaart**.
2. Tik in de navigatiekaart op de plaats waarheen u wilt navigeren.

OPMERKING: Tik op  en  als u wilt in- en uitzoomen. Tik op een willekeurig punt op de kaart en versleep het punt als u over de kaart wilt bewegen.

3. Als het  kaartwijzerpictogram zich op de locatie bevindt waarheen u wilt navigeren, dient u op **Navigeer naar** > **Ga naar** te tikken.
4. Volg de paarse lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming. Navigeer voorzichtig; vermijd landmassa's en obstakels terwijl u de lijn naar uw bestemming volgt.



Rechtstreeks naar een bestemming navigeren

Maritieme modus: Uw huidige locatie opslaan

Als u een locatie wilt opslaan, zoals uw jachthaven of een goede visstek, dient u deze als waypoint te markeren.

1. Tik in het scherm Thuis op **Markeren**.
2. Tik op **Wijzig waypoint** > **Naam** als u het waypoint een naam wilt geven.

Maritieme modus: Rechtstreeks naar een opgeslagen locatie navigeren

1. Tik in het scherm Thuis op **Waarheen?** > **Waypoints**.
2. Tik op het waypoint waar u naartoe wilt navigeren.
3. Tik op **Navigeer naar** > **Ga naar**.
4. Volg de paarse lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming. Navigeer voorzichtig; vermijd landmassa's en obstakels terwijl u de lijn naar uw bestemming volgt.

Maritieme modus: MOB-waypoints (Man Overboard) gebruiken

Met een MOB-waypoint (Man Overboard) kunt u zowel een waypoint met een internationaal MOB-symbool () maken en daarna onmiddellijk met een rechtstreekse koers naar het MOB-waypoint navigeren.

Een MOB-waypoint markeren:

1. Tik op **Markeren** links boven in het scherm behalve in het scherm Thuis. Op deze wijze wordt uw huidige positie direct als waypoint gemarkeerd.
2. Tik op **Man-over-boord**. Het waypoint wordt als MOB-waypoint gemarkeerd en het navigeren begint automatisch.

OPMERKING: U kunt ook op **Man-over-boord** tikken op het scherm Thuis als u een MOB-waypoint wilt markeren en er onmiddellijk naartoe wilt navigeren.

Maritieme modus: Stoppen met navigeren

1. Tik op **Menu** terwijl u over de navigatiekaart navigeert.
2. Tik op **Stop navigatie**.

OPMERKING: U kunt ook stoppen met navigeren op het scherm **Waarheen?**.

Maritieme modus: De schermverlichting aanpassen

1. Druk in een willekeurig scherm kort op de **Aan/uit-knop**.
2. Sleep de schuifbalk voor de schermverlichting naar links als u de helderheid wilt verlagen, en naar rechts als u de helderheid wilt verhogen. Het venster rechts van de schuifbalk voor de schermverlichting geeft het niveau van de schermverlichting in procenten weer.

! Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.