

GARMIN[®]

nüvi[®] 705-serie

gebruiksaanwijzing



voor gebruik met deze nüvi-modellen:
715, 755, 765, 775, 785

© 2008-2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel.: +1 913.397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax: +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, UK
Tel.: +44 (0) 870.850.1241 (buiten het VK)
0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax: +44 (0) 870.850.1251

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tel.: +886.2.2642.9199
Fax: +886 2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrucken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, het Garmin-logo, MapSource®, nüvi® en TourGuide® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin™, ecoRoute™, en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Audible.com® is een geregistreerd handelsmerk van Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SaversGuide® is een geregistreerd handelsmerk van Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ is een handelsmerk van de SD Card Association. Google en Panoramio zijn handelsmerken van Google Inc. Microsoft, MSN, en het MSN-logo zijn handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven. De naam MapQuest is een handelsmerk of gedeponneerd handelsmerk van MapQuest of AOL LLC. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.



Inleiding

Uitleg over de handleiding

Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, raakt u met uw vinger een item op het scherm aan.

De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een reeks items dient aan te raken. Als in de tekst bijvoorbeeld “tik op **Waarheen?** > **Favorieten**” staat, tikt u op **Waarheen?** en vervolgens op **Favorieten**.

Tips en snelkoppelingen voor de nüvi

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u uw vinger op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met Garmin als u tijdens het gebruik van de nüvi vragen hebt. In de VS gaat u naar www.garmin.com/support of neemt u telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het VK contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor informatie over landspecifieke ondersteuning, of neem contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten:

- Uw Garmin-apparaat registreren.
- Een abonnement nemen op onlineservices voor flietspaalinformatie (zie [pagina 53](#)).
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Inhoudsopgave

Inleiding	i
Uitleg over de handleiding	i
Tips en snelkoppelingen voor de nüvi.....	i
Contact opnemen met Garmin	i
myGarmin™	i
Aan de slag	1
Stap 1: de nüvi bevestigen	2
Stap 2: de nüvi configureren	3
Stap 3: satellieten zoeken.....	3
Stap 4: werken met de nüvi	3
Uw bestemming vinden	4
Uw route volgen	5
Het volume aanpassen	6
Waarheen?	7
Zoeken nabij een andere locatie.....	7
Opties voor de pagina Ga!.....	7
Een adres zoeken	8
Een plaats zoeken door de naam te spellen	8
Een thuislocatie instellen	9
Zoeken naar recent gevonden plaatsen	10
Favorieten.....	10
Aangepaste routes gebruiken.....	13
Een plaats zoeken met behulp van de kaart	14
Coördinaten invoeren	15

De hoofdpagina's gebruiken	16
Kaartpagina	16
Tripcomputer	17
Pagina met afslagenlijst.....	17
Pagina Volgende afslag	18
Handsfree bellen	19
Apparaten koppelen.....	19
Uw telefoon koppelen via de telefoon	20
Uw telefoon koppelen via de nüvi	20
Een oproep ontvangen	21
Tijdens een gesprek	21
Telefoonmenu	21
Verkeersinformatie gebruiken	24
FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie	24
MSN® Direct Traffic	24
Ontvangen van verkeersinformatie	25
Verkeer in uw omgeving	25
Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie.....	25
Verkeer op uw route.....	26
De kaart met verkeersinformatie weergeven	26
Vertragingen weergeven.....	27
Advertenties	27
LED-knippercodes van de FM TMC-ontvanger	27

De mediaspelers gebruiken.....28

Een draadloze headset gebruiken	28
Muziek afspelen	28
Luisterboeken afspelen	31

Bestanden beheren32

Ondersteunde bestandstypen.....	32
Bestanden laden.....	32
Bestanden verwijderen	33

Extra gebruiken34

Instellingen.....	34
Waar ben ik?.....	34
Help	34
Mediaspeler	34
MSN® Direct	34
ecoRoute™	35
Fotoalbum.....	38
Aangepaste routes.....	38
Mijn gegevens.....	38
Wereldklok	38
Taalgids.....	39
Calculator	40
Eenheden omrekenen	40
Advertenties.....	41

Audio afspelen via de luidsprekers van het voertuig.....42

De FM-zender handmatig afstemmen	42
De FM-zender handmatig afstemmen	42
Tips voor frequentiekeuze.....	43
Informatie over de FM-zender	43

De nūvi aanpassen.....44

Systeeminstellingen wijzigen	44
Navigatie-instellingen wijzigen.....	45
De scherminstellingen wijzigen.....	45
De tijdsinstellingen wijzigen	46
De talen instellen	46
De kaartinstellingen wijzigen	46
Beveiligingsinstellingen toevoegen.....	47
Informatie over FM TMC-verkeersabonnementen weergeven	48
Bluetooth-instellingen	49
De instellingen van de gevarenczones wijzigen	49
Alle instellingen herstellen	50
Gebruikersgegevens wissen.....	50

Appendix	51	Info over GPS-satellietsignalen	56
Oplaadmogelijkheden voor uw nüvi	51	Plaatsing op het dashboard	57
De nüvi opnieuw instellen	51	De nüvi en de bevestiging verwijderen	57
Het scherm kalibreren	51	De nüvi onderhouden	57
De nüvi vergrendelen	52	Conformiteitsverklaring	59
nüMaps Garantie™	52	Softwarelicentieover-eenkomst	60
Extra kaarten	52	Specificaties	61
De software bijwerken	53	Problemen oplossen	62
Extra's en optionele accessoires	53	Index	65
Batterijgegevens	55		
De zekering vervangen	56		

Aan de slag



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.



Aan/uit-knop:

*schuif naar links om apparaat in/uit te schakelen;
schuif naar rechts om het scherm te vergrendelen*

Hoofdtelefoon- /
audio-uitgang

Kaartsleuf
voor SD™-
kaart

Microfoon



GPS-antenne

Luidspreker

Mini-USB-
connector

Serienummer (verwijder de houder
om het serienummer te bekijken)

Externe
antenneconnector




WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het apparaat uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Stap 1: de nüvi bevestigen


1. Sluit de voedingskabel van het voertuig aan op de voedingsconnector aan de rechterkant van de houder.

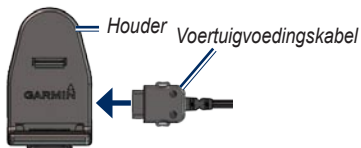

2. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
3. Plaats de zuignap op de ruit.
4. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit.




5. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.

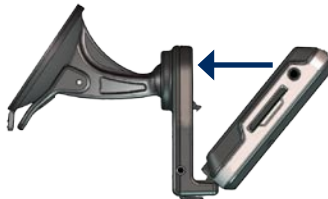


8. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
9. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie aansluit, kunt u de antenne met zuignappen aan de voorruit bevestigen. (De TMC-ontvanger wordt bij sommige nüvi-pakketten meegeleverd.)

Stap 2: de nüvi configureren

Als uw voertuig is gestart en het apparaat is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld. Als u de nüvi handmatig wilt inschakelen, schuift u de  Aan/uit-knop naar links. Volg de instructies op het scherm.

Stap 3: satellieten zoeken

1. Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen.
2. Stop het voertuig en schakel de nüvi in.
Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

Stap 4: werken met de nüvi



- 1 GPS-siginaalsterkte.
- 2 Bluetooth®-status.
- 3 Batterijstatus.
- 4 Huidige tijd.
- 5 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 6 Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 7 Tik hierop om te bellen wanneer het apparaat is aangesloten op een compatibele mobiele telefoon (niet beschikbaar op de nüvi 755).
- 8 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 9 Tik hierop voor extra's, bijvoorbeeld mediaspelers, instellingen en Help.

Uw bestemming vinden


Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaart in uw nüvi bevat miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.



1 Tik op **Waarheen?**.



2 Selecteer een categorie.

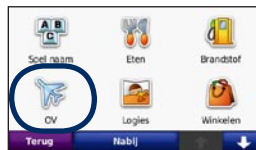

3 Selecteer een subcategorie.



4 Selecteer een bestemming.



5 Tik op **Ga!**.



5 Geniet van de reis!

Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart. In de linkerbovenhoek wordt de afstand weergegeven tot uw volgende manoeuvre en in welke rijbaan u zich dient te bevinden voor deze manoeuvre.

Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Het pictogram maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt.



Een via-punt toevoegen

U kunt een stopplaats (“via-punt”) aan uw route toevoegen. De nüvi geeft een routebeschrijving naar de stopplaats en vervolgens naar uw eindbestemming.

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu > Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Gal!**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route.

Als u meer dan één stopplaats aan de route wilt toevoegen, kunt u ook de actieve route wijzigen. Zie [pagina 13](#).

Een omweg maken

Als op uw route een weg is afgesloten, kunt u een omweg nemen.



1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De nūvi probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de nūvi mogelijk geen omweg berekenen.

De route stoppen

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.


Het volume aanpassen

In de menupagina tikt u op **Volume**. Tik op  en  om het volume aan te passen. Tik op **Demp** om het geluid te dempen.

Als u het volume voor de gesproken aanwijzingen, de mediaspeler en de telefoon wilt aanpassen, tikt u op **Mixer**. Pas het geluidsniveau aan. Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke volumenniveaus te herstellen.

Tik op **Audio output** om de FM-zender in te stellen. Zie [pagina 42–43](#).

Waarheen?

Het menu Waarheen?  heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 4](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

Zoeken nabij een andere locatie

Uw nüvi zoekt automatisch naar plaatsen in de buurt van de huidige locatie.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nabij**.
2. Selecteer een optie:
 - **Waar ik nu ben:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.
 - **Een andere plaats:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.
 - **Mijn huidige route:** hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw route.
 - **Mijn bestemming:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige bestemming.
3. Tik op **OK**.

Opties voor de pagina Ga!

Tik op een item in de lijst met zoekresultaten om de pagina Ga! weer te geven.



- 1 Tik hier om deze locatie te bellen als er een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie is aangesloten (niet beschikbaar op de nüvi 755).
- 2 Tik hier om de route op een kaart weer te geven.
- 3 Tik hier om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
- 4 Tik hier voor de weergave van deze locatie op de kaart.
- 5 Tik hier om deze locatie op te slaan in uw Favorieten. Zie [pagina 10](#).

Een adres zoeken

De benodigde stappen voor het zoeken van een adres kunnen verschillen, afhankelijk van de op de nüvi geladen kaarten. Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.

1. Tik op **Waarheen?** > **Adres**.
2. Tik indien nodig op **Provincie/land wijzigen**.
3. Tik op **Zoek alles**.
OF:
Tik op **Spel plaatsnaam** of **Spel postcode**, voer de plaats/postcode in en tik op **OK**. Selecteer de plaats of postcode in de lijst.
4. Voer het nummer van het adres in en tik op **OK**.
5. Voer de straatnaam in en tik op **OK**.
6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.

Een plaats zoeken door de naam te spellen







Als u de naam kent van de locatie die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters die de naam bevat, invoeren om de zoekopdracht te verfijnen.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam in.
3. Tik op **OK**.

Werken met het schermtoetsenbord

Als een schermtoetsenbord verschijnt, kunt u letters of cijfers invoeren door hierop te tikken.



- Tik op  om een spatie te typen.
- Tik op  en  om de cursor te verplaatsen.
- Tik op  als u het teken wilt wissen.
- Tik op  als u woorden wilt selecteren die u onlangs hebt getypt of geselecteerd.
- Tik op **Modus** om de toetsenbordtaal te wijzigen.
- Tik op  om speciale tekens in te voeren.

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis**.
2. Selecteer een optie.

Naar huis gaan

Nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u altijd een route hierheen maken door op **Waarheen?** > **Naar huis** te tikken.

De thuislocatie wijzigen

U kunt in het menu Extra een nieuwe thuislocatie instellen.

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer een optie.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De nüvi slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op **Waarheen?** > **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen. Alle items worden uit de lijst verwijderd, maar de plaats zelf wordt niet van de nüvi verwijderd.

Favorieten

U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes ernaartoe kunt creëren. Uw thuislocatie wordt ook opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan

Tik op de kaartpagina op . Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Gevonden plaatsen opslaan

1. Als u een plaats hebt gevonden die u wilt opslaan, tikt u op **Bewaar** op de pagina Ga!.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Opgeslagen plaatsen vinden

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten**.
3. Tik op een categorie. Uw opgeslagen locaties worden weergegeven.

Uw Vorige positie zoeken

Uw Vorige positie wordt elke keer automatisch opgeslagen als u de nüvi uit de houder haalt terwijl de houder is aangesloten op een stroomvoorziening. Gebruik deze functie om uw auto terug te vinden op een parkeerterrein.

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten > Alle favorieten > Vorige positie**.

Uw Vorige positie wordt elke keer overschreven als u de nüvi uit de houder haalt terwijl de houder is aangesloten op een stroomvoorziening.

Opgeslagen plaatsen bewerken

1. Tik op **Waarheen? > Favorieten**.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig...**

4. Tik op een optie om de locatie te wijzigen:
 - **Naam wijzigen**: voer een naam in en tik op **OK**.
 - **Foto toevoegen**: selecteer een foto die u aan de locatie wilt toewijzen. Zie voor het laden van foto's op uw nüvi of SD-geheugenkaart [pagina 32–33](#).
 - **Kaartsymbool wijzigen**: raak een nieuw symbool aan.
 - **Telefoonnummer wijzigen**: voer een telefoonnummer in en tik op **OK**.
 - **Categorieën wijzigen**: maak of wijzig de categorie waarin deze locatie wordt opgeslagen.
 - **Wis**: tik op **Ja** om dit item uit uw Favorieten te verwijderen.

Fotonavigatie gebruiken

U kunt foto's met locatiegegevens op uw nūvi of SD-kaart laden, en er vervolgens routes naartoe maken.

1. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> om foto's met informatie over locaties te downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.
3. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Panoramio™ foto's**. Er wordt een lijst met foto's met locatiegegevens weergegeven.
4. Tik op een foto.

Locaties downloaden

U kunt vanaf verschillende online bronnen locaties en nuttige punten naar uw nūvi downloaden.

1. Ga naar www.garmin.com/communicator om de Garmin Communicator-plugin te downloaden en deze op uw computer te installeren.
2. Sluit de nūvi aan op uw computer. Zie [pagina 32](#).
3. Zoek een locatie op een ondersteunde website, zoals www.google.com of www.mapquest.com.
4. Volg de instructies op de website om de locatie naar uw nūvi te versturen.

Gedownloade locaties worden in Favorieten op uw nūvi opgeslagen.

Aangepaste routes gebruiken

Tik op **Waarheen?** > **Aangep. routes.**



Selecteer de route die u wilt nemen en tik op **Ga!**.

Een aangepaste route maken

Gebruik uw nūvi om routes te maken en op te slaan voor uw volgende reis. U kunt maximaal 10 routes opslaan.

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangep. routes** > **Nieuw**.
2. Tik op **Nieuw vertrekpunt toevoegen**.
3. Kies een locatie als uw vertrekpunt en tik op **Selecteer**.
4. Tik op **Nieuw eindpunt toevoegen**.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op **Selecteer**.



6. Tik op  om een andere locatie aan uw route toe te voegen. Tik op  om een locatie te verwijderen.
7. Tik op **Volgende** om uw route te berekenen en deze op de kaart weer te geven.
8. Tik op **Bewaar** om de route op te slaan en het scherm te verlaten.

Aangepaste routes bewerken

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangep. routes**.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig...**

Waarheen?

4. Tik op een optie om de route te wijzigen:
- **Naam wijzigen:** voer een naam in en tik op **OK**.
 - **Voeg toe/verwijder punten:** hiermee kunt u punten aan de route toevoegen of uit de route verwijderen.
 - **Sorteer punten handmatig opnieuw:** hiermee kunt u de volgorde van punten langs uw route wijzigen.
 - **Sorteer punten optimaal opnieuw:** hiermee worden de punten automatisch opnieuw gesorteerd.
 - **Herberekenen:** hiermee kunt u de routevoorkeur wijzigen in een berekening op snellere tijd, kortere afstand of niet via de weg.
 - **Wis:** hiermee verwijdert u deze route.



Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen als u een van de pagina's voor het bewerken van de route verlaat.

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Als u op de kaart naar een plaats wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Zoek op kaart** of tik op een willekeurig punt op de kaart.



- Tik op de kaart en versleep deze om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op **+** en **-** om in en uit te zoomen.
- Tik op een willekeurig punt op de kaart. Een pijl wijst naar de locatie.
- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Gal!** om naar de locatie te navigeren.
- Als de simulatormodus actief is, tikt u op **Inst. Pos.** om de geselecteerde locatie als uw locatie in te stellen. (Zie [pagina 44.](#))

- Tik op  om over te schakelen tussen een 3D- (driedimensionale) en een 2D- (tweedimensionale) kaart.
- Tik op  om de kijkhoek te roteren in de 3D-weergave.
- Als u uitzoomt, verandert de kaart in een digitale hoogtekaart, waarop de hoogten in het terrein te zien zijn.
- Als u ver uitzoomt, wordt de wereldbol weergegeven. Tik op de wereldbol en sleep deze rond om snel andere delen van de wereld op te zoeken.



OPMERKING: u kunt alleen gedetailleerde kaartgegevens weergeven van gebieden die als kaart zijn opgeslagen op de nüvi.

Coördinaten invoeren


Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de nüvi gebruiken om naar uw bestemming te navigeren met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden (of andere formaten). Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.

1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op **Formaat** om het juiste formaat van de coördinaten selecteren voor de kaart die u gebruikt.
3. Tik op een richtingsveld om een nieuwe richting te selecteren.
4. Tik op een numeriek veld om de coördinaten in te voeren en vervolgens op **OK**.
5. Nadat u de juiste coördinaten hebt ingevoerd, tikt u op **Volgende**.

De hoofdpagina's gebruiken

Kaartpagina

Tik op  **Bekijk kaart** om de kaartpagina weer te geven.

- Het  voertuigpictogram geeft uw locatie aan.
- Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken (zie [pagina 14](#)).
- Het maximumsnelheidspictogram verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt.



- 1 Tik hierop om de pagina met de volgende afslag of de pagina Lane Assist weer te geven (indien beschikbaar).


- 2 Tik hierop om de pagina met afslagenlijst weer te geven.
- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.
- 6 Tik hierop als u wilt terugkeren naar de menupagina.
- 7 Tik hierop om dit gegevensveld aan te passen.

Het gegevensveld aanpassen

U kunt tijdens het rijden en het maken van routes verschillende informatie weergeven.

1. Tik tijdens het maken van een route op het gegevensveld in de rechterbenedenhoek van de kaartpagina.
2. Selecteer de gegevens die u wilt weergeven.
3. Herhaal de stappen 1 en 2 terwijl u niet navigeert.

Tripcomputer

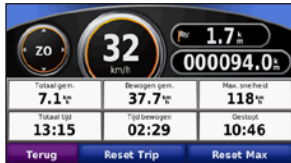

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en biedt handige statistieken over uw rit. Als u de tripcomputer wilt weergeven, tikt u op de Kaartpagina op **Snelheid**.

Als u onderweg regelmatig stopt, laat u de nüvi ingeschakeld, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Reisinformatie opnieuw instellen


Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, stelt u de reisinformatie opnieuw in voordat u op reis gaat. Tik op **Reset Trip** om de informatie op de pagina Tripcomputer opnieuw in te stellen. Tik op **Reset Max** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.

Pagina met afslagenlijst



Als u een route aflegt, geeft de pagina met afslagenlijst afslag-voor-afslag instructies voor de gehele route en de afstand tussen afslagen weer. Tik op de tekstbalk boven aan de kaartpagina als u de pagina met de afslagenlijst wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om de pagina met de volgende afslag voor die afslag weer te geven. Tik op **Toon kaart** voor de weergave van de gehele route op de kaart.

Pagina Volgende afslag

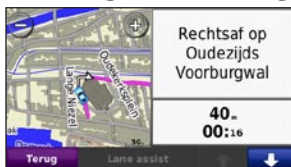

Als u een route aflegt, geeft de pagina Volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weer en de resterende afstand en tijd totdat u de afslag bereikt.

Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tikt u op de linkerbovenhoek van de Kaartpagina, of tikt u op een afslag in de afslagenlijst. Tik op **Lane Assist** (indien beschikbaar) op de pagina Volgende afslag om de pagina Lane Assist voor deze afslag weer te geven.

Pagina Lane Assist



Als Lane Assist beschikbaar is, wordt op de pagina Lane Assist het eerstvolgende kruispunt weergegeven met de rijbaan die u dient te kiezen. Tik op de linkerbovenhoek van de kaartpagina om de pagina Lane Assist weer te geven. U kunt de pagina Lane Assist ook oproepen vanaf de pagina Volgende afslag.

Handsfree bellen

Via Bluetooth-technologie kunt u de nüvi als handsfree-apparaat aansluiten op uw mobiele telefoon.

Ga naar www.garmin.com/bluetooth als u wilt controleren of uw Bluetooth-apparaat compatibel is met de nüvi.

Draadloze Bluetooth-technologie is niet beschikbaar op de nüvi 755.

Apparaten koppelen

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch verbinding tussen apparaten, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de nüvi. Wanneer u twee apparaten voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel “pairen” genoemd) met behulp van een pincode of wachtwoord. Nadat de apparaten eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.

Voor het koppelen en verbinden moeten het apparaat en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. De nüvi kan tegelijkertijd worden aangesloten op een telefoon en een headset.

U kunt koppeling tot stand brengen via uw nüvi of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies bij de apparaten.

Wanneer u de nüvi inschakelt, probeert deze een koppeling tot stand te brengen met het laatste apparaat waaraan het was gekoppeld. Mogelijk dient u het apparaat in te stellen op automatisch koppelen wanneer de nüvi is ingeschakeld.

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nüvi, kunt u bellen. Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen.

Uw telefoon koppelen via de telefoon

1. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Deze optie kunt u vinden in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.
2. Zoek vervolgens naar Bluetooth-apparaten.
3. Selecteer de nüvi in de lijst met apparaten.
4. Voer **1234** in op de telefoon.

Uw telefoon koppelen via de nüvi



1. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
2. Tik onder Telefoon op **Voeg toe** (of **Wijzig**).
3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Maak de telefoon waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
4. Tik op **OK** op de nüvi.
5. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
6. Voer **1234** in op de telefoon.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. Tik op **Negeer** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

De interne microfoon is aan de voorzijde van de nüvi geplaatst.

Tijdens een gesprek

Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op  > **Einde gesprek**. Tik op  > **Belopties** voor de volgende opties:

- **Aanraaktonen:** hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.
- **Verplaats audio naar telefoon:** dit is handig als u de nüvi wilt uitschakelen maar het gesprek niet wilt beëindigen, of als u privacy nodig hebt. Om het geluid terug te schakelen tikt u op **Verplaats audio naar apparaat**.
- **Microfoon dempen.**

Telefoonmenu

Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen. Tik op **Status** om de signaalsterkte, het batterijniveau en de naam van de aangesloten telefoon weer te geven.




OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het menu Telefoon van de nüvi.

Het telefoonboek gebruiken

Telkens wanneer uw mobiele telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch overgebracht naar de nüvi. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is.

1. Tik op **Telefoon > Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Kies** om de contactpersoon te bellen.

Bellen met nuttige punten

1. Tik op **Telefoon** > **Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Kies** of .

Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.

Uw telefoongeschiedenis bekijken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt de telefoongeschiedenis automatisch overgebracht naar de nüvi. Het kan enkele minuten duren voordat deze gegevens naar de nüvi zijn overgebracht.

1. Tik op **Telefoon** > **Telefoongesch..**
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen weer te geven. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst; de meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kies**.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

Uw telefoonnummer thuis invoeren:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **OK** > **Ja**. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nüvi.

Naar huis bellen:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nüvi.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon uit te spreken.

1. Tik op **Telefoon** > **Spraakkeuze**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon.



OPMERKING: mogelijk moet u uw mobiele telefoon “trainen” in het herkennen van uw spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies bij uw telefoon.

Verkeersinformatie gebruiken

Uw nüvi kan FM TMC-verkeersinformatie (Traffic Message Channel) of verkeersinformatie van MSN® Direct ontvangen, afhankelijk van de ontvanger voor verkeersinformatie die op de nüvi is aangesloten.

De nüvi geeft beide vormen van verkeersinformatie op dezelfde manier weer.



OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie

De FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie, die in de voedingskabel is geïntegreerd, wordt bij sommige pakketten voor nüvi 755, 765 en 775 meegeleverd. FM TMC-ontvangers ontvangen verkeersinformatie die wordt uitgezonden via het FM Radio Data-systeem.

Het FM TMC-abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw Garmin GPS-apparaat satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de serviceprovider. U kunt altijd andere FM TMC-abonnementen toevoegen. Ga naar de Garmin-website op www.garmin.com/fmtraffic voor informatie over andere beschikbare diensten.

MSN® Direct Traffic

De MSN® Direct-ontvanger, die in de voedingskabel is geïntegreerd, wordt bij de nüvi 785-pakketten meegeleverd. MSN Direct-ontvangers ontvangen content van MSN Direct, waaronder verkeersinformatie.

Voor informatie over het activeren van MSN Direct of het gebruik van MSN Direct, raadpleegt u de *nüvi 785 verkorte handleiding* en de *Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing voor MSN Direct* op www.garmin.com.

Ga voor meer informatie over TMC-ontvangers en dekkingengebieden naar www.garmin.com/traffic.

Ontvangen van verkeersinformatie

U kunt verkeersinformatie ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De ontvanger voor verkeersinformatie moet zijn aangesloten op de nüvi.
- De ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi moeten zijn aangesloten op een externe voedingsbron.
- De ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi dienen zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.



OPMERKING: door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de ontvanger voor verkeersinformatie afnemen.

Verkeer in uw omgeving

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie

Kleur	Beschrijving	Betekenis
Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstaand verkeer.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nūvi het huidige verkeer en past deze de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nūvi de route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

Als er sprake is van lichte vertraging op uw route, dan geeft het verkeerspictogram aan hoeveel reistijd er door de vertraging aan uw route is toegevoegd. Deze tijd is al opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route handmatig vermijden:

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijd** om de file te vermijden.

De kaart met verkeersinformatie weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Toon verkeerskaart** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op het verkeerspictogram en vervolgens op **Toon normale kaart**.

Vertragingen weergeven

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Zoek verkeer** voor een lijst met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst om de vertraging en details over de vertraging weer te geven op een kaart. Als er meerdere vertragingen zijn, tikt u op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Advertenties

Als uw nüvi-pakket een FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie bevat, ontvangt u in Noord-Amerika advertenties en coupons. Tik op de advertentie op het scherm als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die advertentie.



LET OP: schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

Als u niet langer advertenties wilt ontvangen, schakelt u de functie voor verkeersinformatie uit. Zie [pagina 48](#).

LED-knippercodes van de FM TMC-ontvanger

Uw FM TMC-ontvanger kan LED's hebben die de status van het systeem weergeven.



OPMERKING: niet alle ontvangers hebben LED's.



Het groene voedingslampje brandt wanneer de nüvi is aangesloten op een externe voedingsbron.

Het statuslampje geeft de signaalontvangst aan:

- Geel kort-lang knipperend lampje: de huidige locatie wordt gezocht.
- Constant brandend geel lampje: er wordt gezocht naar een signaal.
- Constant brandend rood lampje: tijdelijk signaalverlies.
- Constant brandend groen lampje: normale verkeersgegevens.

De mediaspelers gebruiken

Een draadloze headset gebruiken

Als u naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, kunt u een A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth-headset aansluiten. Zie voor meer informatie over Bluetooth-technologie [pagina 19](#).

Voor het koppelen en verbinden moeten het apparaat en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.

Uw headset koppelen

1. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.
2. Tik bij Audio op **Voeg toe** (of **Wijzig**).
3. Schakel de headset in en maak deze indien nodig waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten.





4. Tik op **OK** op de nüvi.
5. Selecteer de headset en tik op **OK**.
6. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode of het wachtwoord van uw headset in en tik op **OK**.
7. Tik op **OK**.



Muziek afspelen

Laad muziekbestanden naar het interne geheugen of een SD-kaart. Zie [pagina 32–33](#).

1. Tik op **Extra** > **Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de MP3-speler weer te geven.
3. Tik op **Blader**.
4. Selecteer indien nodig een categorie en een subcategorie.
5. Tik op **Alles afsp.** om de gehele categorie vanaf het begin van de lijst af te spelen. Als u een specifiek nummer wilt afspelen, tikt u op de titel.



- Tik op de afspeellijst om nummers toe te voegen, te verwijderen of naar een ander nummer in de lijst te gaan.
- Tik op  om het volume te regelen.
- Tik op  om het huidige nummer vanaf het begin af te spelen; tik nogmaals om het vorige nummer uit de afspeellijst opnieuw af te spelen. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld achteruit wilt spoelen.
- Tik op  om naar het volgende nummer te gaan. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld vooruit wilt spoelen.
- Tik op  om het nummer te onderbreken.

- Tik op  als u de afspeellijst opnieuw wilt afspelen.
- Tik op  om de nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.
- Tik op de afbeelding van het album voor informatie over het nummer of om het nummer uit de afspeellijst te verwijderen.

Ondersteunde bestandstypen

De nüvi ondersteunt MP3-muziekbestanden en M3U- en M3U8-afspeellijstbestanden.

Afspeellijsten maken en beluisteren

Met uw nüvi kunt u luisteren naar afspeellijsten die u op uw computer hebt gemaakt. U kunt afspeellijsten ook op uw nüvi opslaan.

De huidige afspeellijst opslaan:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek, in de muzikspeler op **Blader > Afspeellijst > Huidige afspeellijst opslaan**.
2. Voer een naam in en tik op **OK**.

Een nieuwe afspeellijst maken:

1. Tik in de muzikspeler op **Blader > Afspeellijst > Nieuwe afspeellijst maken**.
2. Selecteer de nummers.
3. Tik op **Terug** wanneer u klaar bent met nummers toevoegen aan uw afspeellijst.

Een afspeellijst maken op een computer:

1. Maak een afspeellijst met muziekbestanden met behulp van uw computer en een audioprogramma. Sla de afspeellijst op als M3U- of M3U8-bestand.
2. Verwijder zo nodig met een tekstverwerker het pad naar de bestandsnamen in het M3U-bestand. In het M3U-bestand moeten alleen de muziekbestanden worden vermeld. Raadpleeg het Help-bestand van het audioprogramma.

3. Breng de afspeellijst en de muziekbestanden over naar de nüvi (zie [pagina 32–33](#)). Het M3U-bestand moet op dezelfde locatie worden opgeslagen als de muziekbestanden.

Een afspeellijst afspelen:

1. Tik in de muzikspeler op **Blader > Afspeellijst > Opgeslagen afspeellijst openen**. Alle beschikbare afspeellijsten worden weergegeven.
2. Tik op een afspeellijst om de muziekbestanden af te spelen.

De huidige afspeellijst bewerken:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek in de muzikspeler op de afspeellijst.
2. De afspeellijst bewerken:
 - Tik op **Voeg toe** als u een nummer wilt toevoegen aan het einde van de afspeellijst.
 - Tik op een nummer en vervolgens op **Wis** als u dit nummer uit de afspeellijst wilt verwijderen.

Luisterboeken afspelen

Ga naar <http://garmin.audible.com> als u boeken van Audible.com® wilt aanschaffen.

Een boek beluisteren

1. Tik op **Extra** > **Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de luisterboekspeler weer te geven.
3. Tik op **Blader**.
4. Tik op een categorie en tik vervolgens op de titel van een boek.



- Tik op om het volume te regelen.
- Tik op om een gedeelte over te slaan en op om terug te gaan. Houd uw vinger op de desbetreffende knop om voor- of achteruit te gaan.
- Tik op om het boek te onderbreken.
- Tik op de afbeelding van het boekomslag voor meer gedetailleerde informatie.

Bladwijzers gebruiken

Als u een bladwijzer wilt maken, tikt u op en vervolgens op **Bladwijzer**. Als u uw bladwijzers wilt weergeven, tikt u op en vervolgens op een bladwijzer. Tik op **Afspelen** om naar het boek te luisteren vanaf de bladwijzer.

Bestanden beheren

U kunt bestanden, zoals MP3's en JPEG-afbeeldingsbestanden, opslaan in het interne geheugen van de nüvi of op een optionele SD-kaart.



OPMERKING: de nüvi is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME of NT. Er is ook geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en ouder. Deze beperking is gebruikelijk bij USB-apparaten voor massaopslag.

Ondersteunde bestandstypen

- MP3-muziekbestanden
- M3U- en M3U8-afspeellijsten
- AA-audioboekbestanden
- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden
- GPI-/aangepaste POI-bestanden van de POI Loader
- Kaarten, routes en waypoints van MapSource®

Bestanden laden

Stap 1: plaats een SD-kaart (optioneel)

Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen, drukt u totdat de kaart vastklikt.

Stap 2: sluit de USB-kabel aan

Sluit de mini-USB-connector aan op de aansluiting op de onderkant van de nüvi. Sluit het grotere uiteinde van de kabel op een beschikbare USB-poort op uw computer aan.

De nüvi en de SD-kaart worden weergegeven als verwijderbare stations in Deze computer op Windows-computers en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.





OPMERKING: op sommige besturingssystemen of computers met meerdere netwerkstations worden de nüvi-stations mogelijk niet weergegeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

Stap 3: breng bestanden over naar uw nüvi

Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de nüvi-stations/-volumes.

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
3. Open het station/volume “Garmin” of SD-kaart.
4. Selecteer **Bewerken > Plakken**. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het nüvi-geheugen of op de SD-kaart.

Stap 4: werp de USB-kabel uit en koppel deze los

Als u de overdracht van bestanden hebt voltooid, klikt u op het pictogram Uitwerpen  in uw systeembalk of sleept u het volumepictogram naar de Prullenmand  op Mac-computers. Koppel de nüvi los van de computer.

Bestanden verwijderen

Als de nüvi is aangesloten op uw computer, opent u het station of volume van de nüvi of SD-kaart. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van de computer.



WAARSCHUWING: als u niet zeker weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan **NIET**. Het nüvi-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die **NIET** mogen worden verwijderd. Let vooral op bestanden die zich bevinden in mappen met de naam “Garmin”.

Extra gebruiken


Het menu Extra biedt veel functies die handig zijn als u door de stad of over de wereld reist.

Instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 44–50](#).

Waar ben ik?

Tik op **Extra > Waar ben ik?** voor informatie over uw huidige locatie. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik op een knop aan de rechterkant om de dichtstbijzijnde locatie in die categorie weer te geven. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

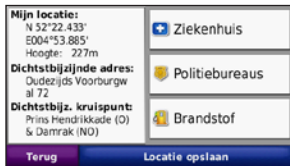

Help

Tik op **Extra > Help** voor informatie over het gebruik van uw nüvi. Tik op een categorie voor meer informatie over een onderwerp. Tik, als u op een trefwoord wilt zoeken, op **Zoeken**.

Mediaspeler

Meer informatie over de mediaspeler vindt u op [pagina 28–31](#).

MSN® Direct

Met een optionele MSN Direct-ontvanger hebt u toegang tot MSN Direct-content. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/traffic of <http://garmin.msndirect.com>. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com>.

Voor meer informatie over het activeren van MSN Direct of het gebruik van MSN Direct raadpleegt u *Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing voor MSN Direct* op www.garmin.com.

ecoRoute™

Met ecoRoute kunt u voor uw voertuig het brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en de brandstofprijzen uitrekenen voor navigatie naar een bepaalde bestemming. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verbeteren.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. De gegevens zijn niet specifiek op uw voertuig van toepassing. Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik. Zie [pagina 35](#).

Tik op **Extra > ecoRoute**. De eerste keer dat u de functies van ecoRoute opent, wordt u gevraagd brandstof- en afstandsgegevens van uw voertuig in te voeren.

Het brandstofrapport bekijken

Als u het voertuigprofiel en de actuele brandstofprijs hebt ingevoerd, berekent de nūvi het gemiddelde brandstofverbruik, de CO₂-uitstoot van uw voertuig, en de kosten van de verbruikte brandstof.

Als u het brandstofrapport wilt bekijken, tik dan op **Extra > ecoRoute > Brandstofrapport**. De gegevens over brandstofverbruik zijn gebaseerd op schattingen van snelheid en versnelling voor een gemiddeld voertuig.



TIP: als u er zeker van wilt zijn dat de brandstofgegevens altijd worden opgeslagen, zorg dan dat de nūvi onder het rijden is ingeschakeld.

Tik op **Reset** als u de gegevens wilt resetten.

Het brandstofverbruik kalibreren

Kalibreer het brandstofverbruik om meer nauwkeurige brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig- en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer als u tankt.

1. Bereken uw liters per 100 kilometer.
2. Tik op **Kalibreer**.
3. Tik op **+** en **-** om het resultaat uit stap 1 in te voeren.
4. Tik op **OK**.

De brandstofprijis aanpassen

Tik op **Extra > ecoRoute > Brandstofprijis** en voer de actuele brandstofprijis in. Deze informatie wordt gebruikt voor de berekening van de brandstofkosten van routes en voor de brandstofrapporten.

De Uitdaging zuinig rijden

Met de optie voor zuinig rijden kunt u het brandstofverbruik minimaliseren door uw rijgewoonten te laten beoordelen. Hoe hoger uw totaalscore voor een uitdaging, hoe meer brandstof u kunt besparen.

Wilt u de Uitdaging zuinig rijden aangaan, tik dan op **Extra > ecoRoute > Uitdaging zuinig rijden** en klik vervolgens op **Start**.

De totaalscore is het gemiddelde van de volgende drie scores:

Score versnelling - u verdient punten voor gelijkmatig accelereren en u verliest punten voor snel accelereren.

Score vaart minderen - u verdient punten door geleidelijk af te remmen en verliest punten als u te krachtig remt.

Snelheidsscore - u verdient punten door de optimale snelheid voor het besparen van brandstof aan te houden. Deze snelheid ligt voor de meeste voertuigen tussen 70 en 95 km/u.

Tik op  op de kaartpagina om de gegevens voor uw huidige uitdaging weer te geven. De kleur van het blad op het pictogram Uitdaging zuinig rijden verandert afhankelijk van uw prestaties in de uitdaging.

Tik tijdens de weergave van de details op **Stop > Ja** om de huidige uitdaging te beëindigen.

Tik op **Reset** als u de topscores wilt resetten.

Uw voertuigprofiel aanpassen

Er wordt een voertuigprofiel gemaakt als u voor de eerste keer op **Extra** > **ecoRoute** tikt. Tik op **Extra** > **ecoRoute** > **Voertuigprofiel** om het voertuigprofiel aan te passen.

Br.verbruik stad - voer het gemiddelde brandstofverbruik voor de stad in.

Br.verbruik snelweg - voer het gemiddelde brandstofverbruik voor de snelweg in.



TIP: voor een optimaal resultaat kunt u het beste het brandstofverbruik kalibreren in plaats van hier het brandstofverbruik voor de stad en de snelweg op te geven.

Type brandstof - selecteer een brandstoftype.

Tik op **Reset** om uw voertuigprofiel te resetten.

Rijtips bekijken

De nüvi geeft tips waarmee u brandstof kunt besparen. Tik op **Extra** > **ecoRoute** > **Tips**.

Het afstandsrapport weergeven

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op de nüvi, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

Als u een afstandsrapport wilt bekijken, tikt u op **Extra** > **ecoRoute** > **Afstandsrapport** en selecteert u een rapport. U kunt maximaal 20 afstandsrapporten op uw nüvi weergeven. U kunt afstandsrapporten ook openen in de map Rapporten op het nüvi-station/volume.

Tik op **Reset** om de gegevens te resetten.

Fotoalbum

Bekijk foto's die u hebt opgeslagen op uw nüvi.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven. Tik op **Info** om bestandsinformatie weer te geven en deze foto weer te geven bij inschakelen van de nüvi. Tik op **Terug**.
3. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te geven.

Een diavoorstelling weergeven

1. Tik op **Extra > Fotoalbum > Diashow** om een diashow te starten.
2. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Aangepaste routes

Meer informatie over routes vindt zie [pagina 13](#).

Mijn gegevens

Tik op **Extra > Mijn gegevens** om uw opgeslagen gegevens, zoals uw Favorieten, te beheren en te verwijderen.

Als u een route hebt overgenomen uit MapSource, tikt u op **Importeer route uit bestand** om de route op uw nüvi te gebruiken.

Wereldklok

Tik op **Extra > Wereldklok** om de tijd weer te geven van verschillende plaatsen op de wereld. Tik op **Wereldkaart** voor de weergave van een kaart.

Een plaats wijzigen:

1. Tik op **Extra > Wereldklok**.
2. Tik op de plaats die u wilt wijzigen.
3. Voer de nieuwe plaats in en tik op **OK**.
4. Tik op de nieuwe plaats in de lijst en tik op **Bewaar**.

Taalgids

De Garmin-taalgids bevat gegevens uit de meertalige naslagwerken van Oxford en vijf tweetalige woordenboeken en past in uw handpalm. Ga naar <http://buy.garmin.com> als u een accessoire wilt aanschaffen of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Woorden en zinnen

1. Tik op **Extra > Taalgids > Woorden en zinnen**.
2. Tik op **Taal**, selecteer een taal bij **Van** en **Naar** en tik op **Terug**.
3. Selecteer een categorie en zoek een zin.
4. Tik indien nodig op **Zoek** om het woord of de zin te spellen. Tik op een zin om de vertaling weer te geven.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor woorden en zinnen

- Gebruik **Zoek naar sleutelwoord in zinnen** om alle zinnen te vinden die een specifiek woord bevatten.
- Tik op een onderstreept woord om een ander woord te gebruiken.
- Tik op **Meer keuzes** om woorden in de zin te wijzigen of een andere vertaling te krijgen.

Tweetalige woordenboeken

De taalgids van Garmin biedt vijf tweetalige woordenboeken.

1. Tik op **Extra > Taalgids**.
2. Tik op **Tweetalig woordenboek**.
3. Tik op een vertaaloptie. Tik indien nodig op **Nr. Engels**.
4. Zoek het woord en tik erop.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor tweetalige woordenboeken

- Tik op **Zoek** om het woord of het begin van het woord te spellen.
- Tik op **Legenda** voor informatie over afkortingen, labels en uitspraaktekens voor de geselecteerde taal.

Het auteursrecht op de inhoud van de woordenboeken, de woorden en de zinsneden berust bij Oxford University Press ©. Spraakbestanden zijn eigendom van © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press en Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press en Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Calculator

1. Tik op **Extra > Calculator**.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een bewerking (**+**, **x**, **-** of **÷**).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
5. Tik op **=**.
6. Tik op **C** om een nieuwe berekening te maken.

Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra > Reken eenh. om**.
2. Tik op **Convers.**, selecteer een eenheid voor conversie en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een maateenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op een lege rechthoek.
6. Voer een waarde in en tik op **OK**. De eenheid is omgerekend.
7. Tik op **Wis** om een andere waarde in te voeren.

Wisselkoersen bijwerken

Met de nüvi kunt u de conversiekoersen van de valuta's handmatig bijwerken, zodat u altijd de meest recente koersen gebruikt.

1. Tik op **Extra > Reken eenh. om > Convers. > Valuta > OK > Herzie.**
2. Tik op de koers die u wilt bijwerken.
3. Tik op  om de huidige koers te wissen. Voer een nieuwe koers in en tik op **OK.**
4. Tik op **Bewaar** om te voltooien.

Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke wisselkoers te gebruiken.

Advertenties

Als uw nüvi-pakket een FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie bevat, ontvangt u in Noord-Amerika advertenties en coupons. De advertenties en coupons worden opgeslagen zodat deze toegankelijk zijn als u er behoefte aan hebt.

1. Tik op **Extra > Advertenties.**
2. Tik indien nodig op een advertentie en een locatie.
3. Tik op  om de coupon weer te geven.



LET OP: schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

Audio afspelen via de luidsprekers van het voertuig

Houd rekening met de lokale wetgeving voordat u de FM-zender in uw regio gebruikt. In sommige Europese landen is het gebruik van FM-zenders niet toegestaan, vanwege beperkingen voor het gebruik van bepaalde radiofrequenties. Zie [pagina 56](#) voor meer informatie.

Als er een FM-zender aanwezig is op uw nüvi, kunt u het geluid van uw nüvi beluisteren op een FM-radio.



OPMERKING: wanneer u de FM-zenderfunctie op de nüvi gebruikt, is het mogelijk dat telefoongesprekken die u voert via de nüvi worden gehoord door mensen in auto's naast u via de FM-radio.

De FM-zender handmatig afstemmen

Als u een FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, kan de nüvi een kanaal voor u selecteren.

1. Tik op de menupagina op **Volume > Audio-output > FM-zender > OK > Auto Tune.**
2. Stel uw autoradio in op de geselecteerde frequentie.

De FM-zender handmatig afstemmen

Als u geen FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, of als u een MSN® Direct-ontvanger gebruikt, selecteer dan een FM-kanaal voor de FM-zender.

1. Tik op de menupagina op **Volume > Audio-output > FM-zender > OK.**
2. Stel uw radio in op een FM-kanaal met veel ruis en een lage FM-frequentie.
3. Tik op de knop **Huidige FM-frequentie.**
4. Tik op **—** en **+** om dezelfde frequentie te selecteren als de frequentie waar uw radio op is ingesteld.

Tips voor frequentiekeuze

Kies een frequentie onder 90.1 FM voor een optimaal resultaat.

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte FM-frequentie op uw autoradio, zoek dan naar een ongebruikte frequentie met gelijkmatige, consistente ruis. Als u op de achtergrond van de ruis zachte geluiden hoort, dient u een andere frequentie te selecteren.

Tijdens het rijden dient u mogelijk de frequentie van de FM-zender te wijzigen. Een frequentie die niet door een radiostation wordt gebruikt in het gebied waar u op dat moment verblijft, wordt misschien wel door een radiostation elders gebruikt.

Informatie over de FM-zender

De FM-zender is bedoeld om de audiosignalen van de nūvi over te dragen naar uw FM-stereo.

Pas nooit de FM-instellingen aan wanneer u uw voertuig bestuurt.

De afstand tussen de voertuigvoedingskabel, de nūvi en de antenne van de autoradio is ook van invloed op het geluidsniveau. Voertuigen met een antenne aan de achterzijde, zoals bijvoorbeeld op de kofferbak, ervaren meer interferentie van geluidsbronnen van buiten dan voertuigen waarbij de antenne aan de voorzijde is bevestigd.

Tijdens het rijden kan het zijn dat u wijzigingen opmerkt in de achtergrondruis terwijl er geen FM-station is dat het desbetreffende kanaal gebruikt. Dit fenomeen kan optreden bij kruispunten waar verschillende soorten verkeerslichten of andere gemeentelijke elektronische systemen in werking zijn. Daarnaast kunt u dit ook opmerken wanneer u in een ander terrein rijdt en u op uw autoradio de zenders van verder gelegen radiostations ontvangt die u eerder niet kon ontvangen toen u de frequentie voor de eerste keer instelde. Door deze en andere bronnen van elektrische interferentie dient u mogelijk een andere frequentie te zoeken.

De nüvi aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.



2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.



3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om deze te wijzigen.

Systeminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

GPS Simulator: hiermee kan de simulator de GPS-modus uitschakelen en navigatie simuleren. Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij.

Gebr.modus: geef op hoe u zich gaat verplaatsen, zodat de beste route kan worden gemaakt: **Automobil**, **Fiets** of **Voetganger**.

Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

Toetsenbordindeling: selecteer **QWERTY** voor een de indeling van schrijfmachine, of **ABCDE** voor een alfabetische indeling.

Over: hiermee kunt u het versienummer van de software, het id-nummer van het apparaat en het versienummer van de audio op uw nüvi weergeven. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaarten aan te schaffen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke systeminstellingen.

Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie**.

Routevoorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Minder brandst.:** voor het berekenen van routes waarvoor minder brandstof is vereist dan voor andere routes.
- **Niet via de weg:** hiermee berekent u routes van punt naar punt (niet via de weg).


Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden of juist wel wilt volgen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Scherm**.

Kleurmodus: hiermee selecteert u **Overdag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Schermafbeelding: hiermee kunt u de schermafdruckmodus inschakelen. Tik op  om een schermafbeelding te maken. Het bitmapbestand van de opname wordt opgeslagen in de map **Garmin/Screenshot** op het nüvi-station.

Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke scherminstellingen.

De tijdsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Tijd**.

Tijdweergave: hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.

Huidige tijd: Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch bij te werken. Als **Automatisch** niet is geselecteerd, kunt u de tijd aanpassen in stappen van 15 minuten.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdsinstellingen.

De talen instellen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Taal**.

Spraak: hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal. U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk toetsenbord wijzigen door op **Modus** te tikken.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

De kaartinstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenzijde van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

Voertuig: tik op **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. Meer voertuigpictogrammen kunt u downloaden van www.garmin.com.

Triplog: hiermee toont of verbergt u uw reislogboek. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplog wissen** om het reislogboek te wissen.

Kaartinfo: hiermee geeft u de kaarten en hun versie weer die op de nüvi zijn geladen. Tik op een kaart om die kaart in (met vinkje) of uit (zonder vinkje) te schakelen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Beveiligingsinstellingen toevoegen

Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de nüvi te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 52](#) voor meer informatie.

Veilige modus: hiermee kunt u de veilige modus in- of uitschakelen. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

Informatie over FM TMC-verkeersabonnementen weergeven



OPMERKING: u kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinstellingen als uw nüvi is aangesloten op een externe voedingsbron en een FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie.

De TMC-ontvanger wordt bij sommige pakketten voor nüvi 755, 765 en 775 meegeleverd. Tik op **Extra > Instellingen > Verkeersinfo**. De verkeersinstellingen zijn afhankelijk van de locatie die u hebt geselecteerd als thuisbasis bij het configureren van het apparaat.

Verkeersinformatie inschakelen: verkeersinformatie in- en uitschakelen.

Huidige: selecteer de provider die u wilt gebruiken. Selecteer **Auto** om de beste provider voor het gebied te selecteren, of selecteer een specifieke provider die u wilt gebruiken.

Verder zoeken: hiermee zoekt u andere TMC-verkeersdiensten. Als u in een nieuw gebied bent, tikt u op **Ja** om de tabel met providers te wissen.

Abonnementen: FM TMC-abonnementen en de vervaldatum weergeven (bij apparaten in Noord-Amerika worden deze weergegeven op de hoofdpagina met verkeersinstellingen).

Voeg toe (of Abonnementen > Voeg toe): een nieuw abonnement toevoegen aan een verkeersdienst. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement aan te schaffen

De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-ontvangers voor verkeersinformatie hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

Bluetooth-instellingen

Draadloze Bluetooth-technologie is niet beschikbaar op de nüvi 755. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.

Telefoon of **Audio**: selecteer **Voeg toe** > **OK** om te koppelen met een apparaat via draadloze Bluetooth®-technologie. Als u draadloos naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, sluit u een A2DP Bluetooth-headset aan. Zie [pagina 19–21](#). Selecteer **Wijzig** om te koppelen met een ander apparaat. De pincode (of het wachtwoord) voor de nüvi is **1234**.

Uit: selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.

Wis: selecteer het apparaat dat u uit het geheugen van de nüvi wilt verwijderen en tik op **Ja**.

Bluetooth: hiermee schakelt u Bluetooth in of uit. Het pictogram **Bluetooth**  wordt op de menupagina weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een apparaat automatisch wordt verbonden, selecteert u **Uitgeschakeld**.

Naam apparaat: selecteer deze optie om een naam op te geven waarmee de nüvi wordt aangeduid door Bluetooth-apparaten. Tik op **OK**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

De instellingen van de gevarenczones wijzigen

Er moeten gevarenczones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase of een Garmin TourGuide®-bestand) zijn geladen om de instellingen van de gevarenczones te kunnen aanpassen. Zie [pagina 53–54](#). Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Gevarenczones**.

Gevarenzone alarm: tik op **Wijzig** om waarschuwingen in of uit te schakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.

TourGuide: hiermee stelt u in hoe u de audio voor de TourGuide wilt activeren. Selecteer **Auto Play** als u de gehele tour wilt horen zoals deze is samengesteld, **Op verzoek** als u het luidsprekerpictogram  op de kaart wilt weergeven wanneer tijdens het afleggen van de route informatie beschikbaar is, of **Uit**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de gevarenzones.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

Gebruikersgegevens wissen



LET OP: hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nüvi terwijl u de nüvi inschakelt.
2. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.

Appendix

Opladmogelijkheden voor uw nüvi

- Gebruik de voertuigvoedingskabel.
- Gebruik de USB-kabel.
- Gebruik een optionele netadapterkabel.

De nüvi opnieuw instellen

Als de nüvi niet meer functioneert, schakelt u de nüvi uit en weer in.

Als dat niet helpt, schuift u de **Aan/uit**-knop naar links en houdt u deze 8 seconden vast. Schakel de nüvi opnieuw in. De nüvi behoort weer normaal te werken.

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Schakel de nüvi uit.
2. Houd uw vinger midden op het scherm.
3. Schakel de nüvi in en schuif de Aan/uit-knop onmiddellijk naar rechts (vergendelen).
4. Houd uw vinger ongeveer een minuut op het scherm totdat het kalibratiescherm verschijnt.
5. Volg de instructies op het scherm.
6. Schuif de Aan/uit-knop naar het midden om het scherm te ontgrendelen.

De nüvi vergrendelen

Garmin Lock is een antidiestalsysteem dat uw nüvi vergrendelt. Telkens wanneer u de nüvi inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

Wat is een veilige locatie?

Kies als veilige locatie een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.



OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin op te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten uw nüvi registreert bij <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate. U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat de nüvi voor het eerst satellieten heeft gezocht. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

Extra kaarten

U kunt extra kaarten voor uw nüvi kopen. Ga voor een lijst met kaarten die compatibel zijn met uw nüvi naar de productpagina van uw nüvi op de website van Garmin (www.garmin.com), en klik op het tabblad **Kaarten**.

De software bijwerken

1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater en download WebUpdater naar uw computer.
2. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de update en installeert deze op uw nüvi.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw nüvi te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Sommige van deze databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.

Ga naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader** om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand weer te geven.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op **Waarheen? > Extra's > Eigen nuttige punten**. Als u de instellingen voor gevarenzones wilt wijzigen, tikt u op **Extra > Instellingen > Gevarenzones > Gevarenzone alarm**.

Als u de eigen nuttige punten van uw nüvi wilt verwijderen, sluit u de nüvi op uw computer aan. Open de map **Garmin\poi** op het nüvi-station of het SD-kaartstation. Verwijder het bestand met de naam **poi.gpi**.

TourGuide

Met de TourGuide kan uw nüvi op GPS gebaseerde audiotours van derden afspelen. Met deze audiotours kunt u tijdens uw route interessante feiten beluisteren over historische plaatsen die u passeert. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader**.

Als u de Garmin TourGuide-bestanden wilt bekijken, tikt u op **Waarheen? > Extra's > Eigen nuttige punten**. Als u de TourGuide-instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Extra's > Instellingen > Gevarenzones > TourGuide**.

Garmin Reisgids

Net als een papieren reisgids biedt de reisgids van Garmin gedetailleerde informatie over plaatsen, zoals restaurants en hotels. Ga naar <http://buy.garmin.com> als u een accessoire wilt aanschaffen of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Plaats de SD-kaart in uw nüvi wanneer u de reisgids wilt gebruiken. **Tik op Waarheen? > Extra's**. Tik op de naam van uw reisgids om deze weer te geven.


SaversGuide®

Met de voorgeprogrammeerde SD-gegevenskaart en lidmaatschapskaart van de SaversGuide wordt uw nüvi een digitaal couponboek. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.

Plaats de SD-kaart in uw nüvi wanneer u de SaversGuide wilt gebruiken. **Tik op Waarheen? > Extra's > SaversGuide**.

Batterijgegevens

De nüvi bevat een interne lithium-ionbatterij die u niet kunt verwijderen. Verwijder de batterij niet en probeer dit ook niet. Dit zou brandgevaar of ernstig letsel kunnen opleveren.

Het batterijpictogram  in de hoek van de menupagina geeft de status van de interne batterij aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontlaadt u de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Verwijder de lader niet totdat de nüvi volledig is opgeladen.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van het apparaat.

De levensduur van de batterij verlengen

- Verlaag de helderheid van de schermverlichting (**Extra > Instellingen > Scherm > Helderheid**).
- Stel de nüvi niet bloot aan direct zonlicht. Voorkom langdurige blootstelling aan extreme hitte.

De zekering vervangen



LET OP: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.



Als het apparaat in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter.

1. Schroef de zwarte, ronde dop los en verwijder deze.
2. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 3-A snelle zekering.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.



Info over GPS-satellietsignalen

De nüvi moet GPS (Global Positioning System)-satellietsignalen ontvangen om te functioneren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan de nüvi mogelijk geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de nüvi te gebruiken.

Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte op de menupagina groen . Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Plaatsing op het dashboard

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de nüvi op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.



LET OP: de permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van de plakstrip aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
5. Plaats de zuignapsteen op de schijf. Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

De nüvi en de bevestiging verwijderen

Als u de nüvi uit de houder wilt nemen, duwt u het knopje aan de onderkant van de houder omhoog en kantelt u de nüvi naar voren.

Als u de houder van de bevestiging wilt nemen, draait u de houder naar links of rechts. Blijf duwen totdat de bal in de bevestiging loskomt van de houder.

Als u de zuignapsteen van de voorruit wilt verwijderen, draait u de hendel naar u toe. Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

De nüvi onderhouden

De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen. Om het risico van schade aan de nüvi te verminderen, mag u het apparaat niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

De behuizing schoonmaken

De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen en er is geen ander onderhoud vereist dan schoonmaken. Maak de behuizing (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm schoonmaken

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De nüvi beschermen

- Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

- Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van contact met water kan het apparaat defect raken.
- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan het apparaat en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het apparaat niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie [pagina 52](#).

Belangrijke juridische kennisgeving betreffende uw FM-zender

Uw nüvi bevat een interne FM-zender. Lees de volgende kennisgevingen.

De FM-zender van de nüvi gebruiken in Europa

In sommige Europese landen is het gebruik van FM-zenders niet toegestaan, vanwege beperkingen voor het gebruik van bepaalde radiofrequenties. In elk Europees land waar u de FM-zender wilt gebruiken, moet u vooraf controleren of dit volgens de lokale wetten en regels is toegestaan. U bent volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan de wetten en regels van het land waarin u het product in gebruik hebt. Garmin wijst elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor het niet voldoen aan lokale wetten en regels. Deze FM-zender dient alleen te worden gebruikt voor het verzenden van audio voor persoonlijk gebruik.

Zie www.garmin.com/fm-notice voor meer informatie.

De FM-zender van de nüvi gebruiken in de Verenigde Staten

Het gebruik van FM-zenders is weliswaar toegestaan in de Verenigde Staten, maar het toegelaten uitgangsvermogen voor FM-zenders is lager in de Verenigde Staten dan in de Europese landen waar FM-zenders zijn toegestaan. De nüvi-modellen voor de Europese markt bevatten de krachtiger Europese FM-zender en zijn niet toegelaten voor gebruik in de Verenigde Staten. U bent volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan de wetten en regels van het land waarin u het product in gebruik hebt. Als u een Europees nüvi-model in de Verenigde Staten wilt gebruiken, moet u eerst de FM-zender uitschakelen.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-

product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN
VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN
BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
ZULT NALEVEN. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit apparaat (de 'Software') in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de Software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult compileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Specificaties

Afmetingen (B × H × D): 121,7 × 75,2 × 19,5 mm

Gewicht: 175 g

Beeldscherm: 109 mm diagonaal, 480 × 272 pixels; WQVGA liggend TFT-scherm met witte schermverlichting en aanraakscherm

Behuizing: niet waterdicht (IPX0)

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 60 °C

Oplaadtemperatuur: 0 tot 45 °C

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare SD-kaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.

Pc-interface: USB-massaopslag, Plug-and-Play

Hoofdtelefoonaansluiting: standaard 3,5 mm

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Ingangsvoltage: DC-voertuigspanning via meegeleverde voedingskabel of netspanning via een optioneel accessoire

Verbruik: max 10 W

Batterijlevensduur: tot 3 uur, afhankelijk van het gebruik en de instellingen

Batterijtype: niet-vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig

Zoektijden*:

Warm: < 1 sec.

Koud: < 38 sec.

Fabrieksinstellingen herstellen: < 45 sec.

*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger met onbelemmerd zicht op de hemel.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn nūvi ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw nūvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol. Droog af met een schone, droge doek. Plaats de zuignap zoals wordt beschreven op pagina 2 .
Mijn nūvi wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel. Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert. Uw nūvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C en 45°C. Als de nūvi aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nūvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De nūvi reageert niet meer.	Als het scherm van de nūvi niet meer functioneert, schakelt u de nūvi uit en weer in. Als dat niet helpt, schuift u de Aan/uit -knop naar links en houdt u deze 8 seconden vast. Schakel de nūvi opnieuw in. De nūvi behoort weer normaal te werken.
Het aanraakscherm reageert niet goed op mijn aanraken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel de nūvi uit. 2. Houd uw vinger midden op het scherm. 3. Schuif de Aan/uit-knop naar links en vervolgens onmiddellijk naar rechts (vergrendelen). Houd uw vinger ongeveer een minuut op het scherm totdat het kalibratiescherm verschijnt. 4. Volg de instructies op het scherm. 5. Schuif de Aan/uit-knop naar het midden om het scherm te ontgrendelen.

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het apparaat volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de nüvi.	<p>Draadloze Bluetooth-technologie is niet beschikbaar op de nüvi 755.</p> <p>Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth. Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld.</p> <p>Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw nüvi bevindt.</p> <p>Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/bluetooth.</p>
Hoe weet ik of mijn nüvi in de modus voor USB-massaopslag staat?	Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwijderbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Mijn computer detecteert nooit dat de nüvi is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de USB-kabel van de computer. 2. Schakel de nüvi uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op uw computer en uw nüvi. De nüvi wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters aan nüvi-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van de stationsletters.
Ik krijg geen verkeersinformatie.	<p>Controleer of u in een dekingsgebied bent. U moet in een dekingsgebied zijn om verkeersinformatie voor het betreffende gebied te kunnen ontvangen.</p> <p>Controleer of de FM TMC-ontvanger op de voedingsconnector op de houder en tevens op de stroomvoorziening in uw voertuig is aangesloten. (De TMC-ontvanger wordt bij sommige pakketten voor nüvi 755 en 765 meegeleverd.)</p>

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
<p>Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Waarheen? > Nabij > Andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op). 2. Zoek het hotel op en tik op Ga!. 3. Tik op Menu > Waarheen? > Nabij > Mijn bestemming. 4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel. <p>U kunt ook de GPS Simulator gebruiken (Extra > Instellingen > Systeem).</p>
<p>Hoe vind ik mijn auto op een parkeerterrein?</p>	<p>Tik op Extra > Instellingen > Navigatie > Routevoorkeur > Niet via de weg > OK om de Niet via de weg-modus op uw nūvi in te stellen. Tik op Waarheen? > Favorieten > Vorige positie > Ga!. Navigeer naar uw auto!</p>
<p>Hoe kan ik de navigatiemodus aanpassen voor fietsen?</p>	<p>Gebruik de Fietsmodus om de route te optimaliseren om te fietsen. Tik op Extra > Instellingen > Systeem > Gebr.modus > Fiets > OK.</p>
<p>Hoe kan ik niet via wegen naar mijn bestemming lopen?</p>	<p>Gebruik de Niet via de weg-modus. Tik op Extra > Instellingen > Navigatie > Routevoorkeur > Niet via de weg > OK. Selecteer een bestemming en tik op Ga! om niet via de weg naar uw bestemming te navigeren.</p>

Index

Symbols

2D-kaartweergave 15, 47

3D-kaartweergave 15, 47

A

Aan/uit-knop 1

aangepaste routes; *Zie* routes

aanraakscherm

instellingen 45

kalibreren 51

reinigen 58

accenttekens 9

accessoires 53, 54

achtergrondkleur 45

advertenties 27, 41

afbeeldingen 38

afslag-voor-afslag aanwijzingen 17

afspeellijst 29

afspelen 30

bewerken 30

huidige opslaan 30

maken 30

met computer 30

afstandsrapport 37

antidiefstalfunctie 47, 52

apparaat-id 44

audio-uitvoer 42–43

audioversie 44

automatisch afstemmen 42

B

batterijgegevens 55

bellen

beantwoorden 21

dempen 21

deze locatie 7

historie 22

ophangen 21

thuis 22

bestanden 32–33

beheren 32–33

ondersteunde typen 32

overbrengen 32–33

verwijderen 33

bestanden laden op de nüvi 32

bestanden overbrengen 32–33

beveiligingsinstellingen 47

bevestigen

op dashboard 57

uit houder nemen 57

bijwerken

kaarten 52

software 53

bladwijzers 31

Bluetooth-technologie 19–23

headset 28

instellingen 49

koppelen met telefoon 19, 49

telefoon verwijderen 49

boeken 31

brandstofprijzen, invoeren 36

brandstofrapport 35

brandstofverbruik kalibreren 35

C

calculator 40

computerverbinding 32

conformiteitsverklaring 59

contact opnemen met Garmin i

coördinaten 15

D

dashboardschijf 57

dempen

audio 6

telefoongesprek 21

de nüvi aanpassen 44–50

de nüvi opbergen 58

de nüvi opladen 51, 62

detailkaarten 47

digitale hoogtekaart 15

draadloze headset 28

E

ecoRoute™ 35

afstandsrapport 37

brandstofrapport 35

kalibreren 37

tips 37

Uitdaging zuinig rijden 36

voertuigprofiel 35

eenheden, omrekenen 40

een route simuleren 44

eigen nuttige punten 54

Extra 34–41

Extra's 53, 55

extra kaarten 52

F

Favorieten 10
 bewerken 11
 Panoramio-foto's 12
fietsnavigatie 44
flitspaaldatabase 53
FM-zender 42–43
 instellen 42
 juridische informatie 59
fotonavigatie 12–13

G

Garmin Lock 47, 52
gebruikersgegevens verwijderen 50
gebruiksmodus 44
gegevens op kaart wijzigen 16
geocaching 15
gevaarzone alarm 50
GPS
 aan/uit 44
 informatie over GPS 56
gratis kaartupdate 52

H

handsfree-telefoonfuncties 19–23
headset 28
helderheid 45
Help 34
Help op apparaat 34
hoofdtelefoonaansluiting 61
hoogtelijnen, kaart 15
houder 2
huidige locatie, opslaan 10

I

inkomend gesprek 21
instellingen 44–50
 herstellen 50

J

juridische kennisgeving, FM-zender 59

K

kaart
 aanpassen 46
 beeld 47
 bladeren 14
 detailkaarten inschakelen 47
 detailniveau 46
 extra 52
 herzie 52
 knop Kaartinformatie 47
 verplaatsen 14
 versie 47
 weergegeven gegevens wijzigen 16
 zoomen 14
Kaartupdate 52
kilometers 44
koppelen met mobiele telefoon 19, 20

L

Lane Assist 18
lithium-ionbatterij 55, 61
luisterboeken 31

M

M3U-afspeellijstindeling 30
MapSource 52
maten, omrekenen 40
 max. snelheid, reset 17
 maximumsnelheid, pictogram 5
mediaspeler 28–31
menupagina 3
microfoon 1
mijlen 44
Mijn gegevens 38
MP3-muziekbestanden
 afspelen 28
 laden 32
muziek 28
myGarmin i

N

naam spellen 8
Naar huis 9
navigatie 5
 instellingen 45
 modus 44
niet via de weg, route 14, 45, 64
noodhulp 34
nùMaps Garantie 52

O

omrekenen
 eenheden 40
 valuta 41
omrijden 6
onderhouden van de nùvi 57
ondersteunde bestandstypen 32

ontvanger voor verkeersinformatie
 antenne 2
 opnieuw instellen
 maximumsnelheid 17
 reisinformatie 17
 opslaan
 gevonden plaatsen 10
 uw huidige locatie 10, 14, 34
 Opties voor de pagina Ga! 7

P

pagina Lijst met afslagen 17
 Panoramio-foto's 12
 PIN
 Bluetooth 49
 Garmin Lock 52
 plaatsen zoeken 4
 adres 8
 auto op een parkeerterrein 11
 foto's gebruiken 12–13
 item op de kaart 14
 nabij andere locatie 7
 opgeslagen plaatsen (Favorieten) 10
 op naam 8
 op postcode 8
 Opties voor de pagina Ga! 7
 recente selecties 10
 positiepictogram 47
 postcode 8
 problemen oplossen 62

Q

QWERTY-toetsenbord 44

R

recent gevonden locaties 10
 registreren 58
 Reisgids 53, 55
 reisinformatie, reset 17
 routebeschrijvingen 17
 routes
 aangepast 13–15
 bewerken 13
 een stop toevoegen 5
 importeren 38
 modus 44
 niet via de weg 45
 omrijden 6
 simuleren 44
 stoppen 6
 volgen 5
 voorkeuren 45

S

satellieten zoeken 3
 satellietsignalen 3, 56
 SaversGuide 55
 scherm
 helderheid 45
 schermafdrucken 45
 scherminstellingen 45
 schermtoetsenbord 9
 schoolzonedatabase 54

score vaart minderen 36
 score versnelling 36
 SD-kaart 32, 61
 SD-kaartsleuf 1
 serienummer 1
 snelheidsscore 36
 software
 herzie 53
 licentieovereenkomst 60
 versie 44
 specificaties 61
 spraakgestuurd kiezen 23
 systeeminstellingen 44

T

taalgids 39
 taal voor spraak 46
 teksttaal 46
 telefoonboek 21
 Thuis
 locatie 9
 telefoonnummer 22
 tijdstellingen 46
 tijdzone 46
 toetsenbord 9
 indeling 44
 taalmodus 9, 46
 toevoegen, foto aan locatie 11
 TourGuide 50, 54
 Tripcomputer, pagina 17
 triplog 47
 tweetalig woordenboek 39

U

- Uitdaging zuinig rijden 36
- uitvoer, audio 6
- hoofdtelefoonaansluiting 61
- luidsprekers in voertuig 42
- USB 32
 - massaopslagmodus 32–33
 - problemen oplossen 62
 - uitwerpen 33
- uw locatie instellen 14

V

- valuta omrekenen 41
- veilige locatie 52
- veilige modus 47
- vergrendelen
 - de nüvi 52
- verkeer 24–27
 - problemen 25
 - verkeersabonnement toevoegen 48
- vermijden
 - diefstal 58
 - verkeer 24
 - wegtypen 45
- vertalen van woorden 39

verwijderen

- alle gebruikersgegevens 50
- bestanden 33
- eigen nuttige punten 54
- Favorieten 11, 14
- lijst met recent gevonden punten 10
- route 14
- teken 9
- verwijderen, houder 57
- Via-punt, toevoegen 5
- voertuigpictogram 16, 47
- voertuigprofiel 37
- voetganger, navigatiemodus 44, 64
- voicemail 21
- Volgende afslag, pagina 18
- volume 6
- Vorige positie 11, 64

W

- Waar ben ik? 34
- Waarheen? 7–15; *Zie* plaatsen zoeken
- waarschuwingen
 - flitspaal 53
 - gevaar 50
- wandelroute 44, 64
- WebUpdater 53
- wereldbol-weergave 15
- wereldklok 38

Z

- zekering, vervangen 56
- zoekgebied 7
- zoomen 14
- zuignap 2

**Ga voor de nieuwste, gratis software-updates (kaartgegevens
uitgezonderd) voor uw Garmin GPS-navigators naar
www.garmin.com.**



© 2008-2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, VK

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Onderdeelnummer 190-00955-35 Rev. B