



dēzl® 560 gebruikershandleiding



© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin houdt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, het Garmin-logo en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, myTrends™, nūMaps Guarantee™, nūMaps Lifetime, nūRoute™ en trafficTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.



Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Het toestel bevestigen	1
Mijn Dashboard	6
Een vrachtwagen- of camperprofiel invoeren	7
Satellieten zoeken	7
Overzicht van het toestel	8
De helderheid van het scherm aanpassen	8
Het toestel resetten	8
Het volume aanpassen	9
Het hoofdmenu gebruiken	9
Werken met het schermtoetsenbord	10
Het schermtoetsenbord gebruiken	10
Transportmodi	11
Een achteruitrijcamera gebruiken	11

Een locatie zoeken	12
Een adres zoeken	12
De locatiekaart gebruiken	12
Een locatie zoeken met behelp van de kaart	13
NTTS-services zoeken	13
Afrit met diensten gebruiken	14
Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken	14
Een thuislocatie instellen	14
Nuttige punten	15
Uw vorige parkeerplaats vinden	17
Een lijst met recent gevonden locaties weergeven	17
Favorieten	17
Coördinaten invoeren	19
Het zoekgebied wijzigen	19
Een reis plannen	20
Een reis plannen	20
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis	21
Een opgeslagen reis bewerken	21
Een gesimuleerde locatie instellen	21
Een route simuleren	21

Navigatie.....	22	Informatie over het	
Kaartfuncties tijdens het navigeren ...	22	verkeerspictogram	31
De navigatiekaart gebruiken.....	23	Verkeer op uw route	32
Reisinformatie weergeven	24	Het verkeersinformatie-scherm	
De lijst met afslagen weergeven	25	weergeven	32
De pagina Volgende afslag		Vertragingen opzoeken.....	33
weergeven.....	25	Een abonnement toevoegen	33
De pagina Knooppuntbeeld		Aanbiedingen en reclame.....	34
weergeven.....	26		
Een routeberekenings-methode		Vrachtwagenfuncties	
selecteren.....	26	gebruiken	35
Een punt aan de actieve		IFTA-registratie	35
route toevoegen.....	26	Diensturen	38
Een omweg maken.....	27		
De route stoppen	27	Het menu Extra gebruiken	43
myTrends™	28	De huidige locatiegegevens	
De navigatiekaart voor		weergeven	43
voetgangers gebruiken.....	28	Help gebruiken	43
		ecoRoute™	43
Verkeersinformatie	30	Het fotoalbum gebruiken	47
Abonnement activeren.....	30	De wereldklok gebruiken	48
Verkeersinformatie-ontvanger	30	De calculator gebruiken.....	48
Verkeersinformatie ontvangen.....	31	Schermafbeeldingen vastleggen	48
		Eenheden omrekenen	48

Handsfree bellen.....	50	Navigatie-instellingen voor auto's, vrachtwagens en campers.....	61
De toestellen koppelen.....	50	Instellingen voor voetgangers.....	63
Een oproep ontvangen	52	Routevoorkeuren instellen.....	63
Het toestel tijdens een oproep gebruiken.	52	Scherminstellingen	66
Bellen met nuttige punten.....	53	Taalinstellingen.....	66
Een nummer kiezen.....	53	Kaartinformatie weergeven	67
Uw telefoonnummer invoeren.....	53	Bluetooth-instellingen	67
Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen.....	54	Verkeersinformatie inschakelen.....	67
De telefoonstatus controleren.....	54	De instellingen herstellen	67
Gegevensbeheer.....	55	Appendix	68
Bestandstypen.....	55	Waarschuwingspictogrammen	68
Informatie over geheugenkaarten.....	55	Voedingskabels	69
Bestanden overbrengen vanaf uw computer	56	Verzorging van het toestel.....	70
Bestanden verwijderen	57	Informatie over Garmin Lock	71
Het toestel aanpassen.....	58	Gebruikersgegevens wissen	72
Systeeminstellingen.....	58	Batterijgegevens	72
Het hoofdmenu aanpassen	58	Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel.....	73
Vrachtwagen- of camperprofielen opslaan.....	60	Het toestel, de houder en de steun verwijderen	74
		nüMaps Lifetime™	75

Inhoudsopgave

Toestelmodellen.....	75
Extra kaarten kopen	75
Eigen nuttige punten.....	75
Fliitspaalinformatie	76
Accessoires aanschaffen.....	77
Contact opnemen met Garmin	
Product Support.....	77
Specificaties	77
Problemen oplossen.....	78
Index	80

Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Voordat u uw toestel voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u de volgende taken uit te voeren.

1. Het toestel bevestigen ([pagina 1](#)):
 - Draagbare verstelbare steun ([pagina 2](#)).
 - Dashboardsteun ([pagina 3](#)).
 - Externe antenna ([pagina 5](#)).
2. Het toestel registreren ([pagina 6](#)).
3. Controleren op updates:
 - Software-updates ([pagina 6](#)).
 - Gratis kaartupdate ([pagina 7](#)).

4. Een vrachtwagen of camperprofiel invoeren ([pagina 7](#)).
5. Satellietsignalen ontvangen ([pagina 7](#)).

Het toestel bevestigen

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

De dėzl wordt geleverd met een draagbare verstelbare steun of een zelfklevende dashboardsteun.

De draagbare verstelbare steun installeren

Als u een draagbare verstelbare steun gebruikt, volg dan de instructies hieronder.

1. Steek de voertuigvoedingskabel ① in de mini-USB-connector ② op de houder ③.



2. Klik de houder vast op de arm ④.

3. Schuif de vergrendelingshendel ⑤ op de basisplaat in de ontgrendelde stand.



4. Schuif de schijf aan de onderkant van de arm in de basisplaat totdat deze vastklikt.
5. Schuif de vergrendelingshendel in de vergrendelde stand.
6. Klik het onderste deel van het toestel vast in de steun.

7. Kantel het toestel ⑥ naar achteren totdat het vastklikt.



8. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

De dashboardsteun installeren

Als u een zelfklevende dashboardsteun gebruikt, volg dan de instructies hieronder.


De basisplaat bevestigen

OPMERKING

Het kussentje met kleefmiddel wordt permanent bevestigd en is zeer moeilijk te verwijderen nadat het is bevestigd. Als u het kussentje met kleefmiddel verwijdert, kunt u reinigingsalcohol gebruiken om de achtergebleven lijmresten te verwijderen.

1. Selecteer een bevestigingsplek waar het toestel een duidelijk, onbelemmerd zicht op satellieten heeft.
Zorg ervoor dat deze plek niet het zicht van de bestuurder blokkeert.
2. Maak de bevestigingsplek schoon met reinigingsalcohol.
3. Wrijf de bevestigingsplek droog met een schone, droge doek.

4. Verwijder een kant van de beschermingslaag van het kussentje met kleefmiddel ①.

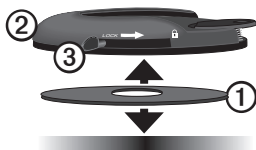

5. Bevestig het kussentje met kleefmiddel op de onderzijde van de basisplaat ②.
6. Verwijder de andere beschermlaag.
7. Houd de vergrendelingshendel ③ op de basisplaat naar u toe gericht en bevestig de basisplaat op de gereinigde bevestigingsplek.

Wacht 24 uur voordat u een toestel op de basisplaat bevestigt. Dit is nodig voor een goede hechting tussen de basisplaat en de bevestigingsplek.

Het toestel op de basisplaat bevestigen

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

1. Steek de voertuigvoedingskabel ① in de mini-USB-connector ② op de houder ③.



2. Klik de houder vast op de arm ④.
3. Schuif de vergrendelingshendel ⑤ op de basisplaat in de ontgrendelde stand.



4. Schuif de schijf aan de onderkant van de arm in de basisplaat totdat deze vastklikt.
5. Schuif de vergrendelingshendel in de vergrendelde stand.
6. Klik het onderste deel van het toestel vast in de steun.
7. Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.
8. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

De externe antenne bevestigen

OPMERKING

Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Als u een verkeersinformatie-ontvanger in Europa gebruikt, moet u de externe antenne aansluiten om verkeersinformatie te kunnen ontvangen.

1. Sluit de externe antenne ① aan op de ontvanger voor verkeersinformatie ②.



2. Bevestig de externe antenne op de voorruit met behulp van de zuignappen.

OPMERKING: leid de externe antenne zo mogelijk verticaal over de voorruit voor optimale signaalsterkte.

Mijn Dashboard

Gebruik Mijn Dashboard voor het registreren van uw toestel, het controleren op software- en kaartupdates, toegang tot producthandleidingen en ondersteuning, enzovoort.

Mijn Dashboard instellen

1. Sluit de USB-kabel aan op de micro-USB-connector ① op het toestel.



2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.
3. Ga naar www.garmin.com/dashboard.
4. Volg de instructies op het scherm.

Het toestel registreren

1. Klik in Mijn Dashboard op **Nu registreren**.
2. Volg de instructies op het scherm.

3. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

De software bijwerken

1. Open Mijn Dashboard ([pagina 6](#)).
2. Klik zo nodig onder Software-updates op **Nu bijwerken**.
3. Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Garantie™

Uw toestel komt in aanmerking voor een gratis kaartupdate binnen 60 dagen nadat u satellieten hebt gezocht terwijl u een rit met uw toestel maakt. U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met het toestel een rit hebt gemaakt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

Kaarten bijwerken

1. Open Mijn Dashboard ([pagina 6](#)).
2. Het toestel registreren ([pagina 6](#)).
3. Klik zo nodig onder Kaartupdates op **Nu bijwerken**.
4. Volg de instructies op het scherm.

Een vrachtwagen- of camperprofiel invoeren

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat bij alle routesuggesties met die kenmerken rekening wordt gehouden. Het is uw verantwoordelijkheid tijdens het rijden rekening te houden met de hoogte, lengte, het gewicht en andere belangrijke beperkingen van uw voertuig. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de conditie van het wegdek tijdens het rijden.

Voor dat u de modus Vrachtwagen of Camper kunt gebruiken, moet u een vrachtwagen- of camperprofiel invoeren.

De modus Vrachtwagen wordt geselecteerd wanneer u uw toestel voor het eerst inschakelt. U kunt **Andere modus** selecteren om een camperprofiel in te voeren.

1. Tik op **Akkoord** als het waarschuwingsscherm wordt weergegeven.
2. Tik op **Ja** om uw vrachtwagenprofiel in te voeren.
3. Volg de instructies op het scherm.

Satellieten zoeken

Voordat u met het toestel kunt navigeren, moet u de satellietsignalen zoeken.

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

1. Schakel het toestel in.
2. Ga naar buiten, naar een open gebied, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren. Wanneer het toestel satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte in het hoofdmenu groen . Wanneer er geen satelliet signaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Overzicht van het toestel



①	Aan-uitknop
②	microSD™-kaartsleuf

De helderheid van het scherm aanpassen


1. Druk de **aan-uitknop** kort in.
2. Tik op en versleep de schuifbalk.

Het toestel resetten

U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.

1. Houd de **aan-uitknop** 8 seconden ingedrukt en laat deze dan los.
Het toestel wordt uitgeschakeld.
2. Wacht 1 seconde.
3. Als het toestel batterijvoeding gebruikt, druk dan op de **aan-uitknop** en laat deze los.

Het volume aanpassen







1. Tik op **Volume**.
2. Selecteer een optie:
 - Sleep de schuifregelaar van links naar rechts om het volume aan te passen.
 - Tik op  om het geluid te dempen.

Het hoofdmenu gebruiken



- Tik op ① om een transportmodus te selecteren.
- Tik op ② om een bestemming te zoeken.
- Tik op ③ om de kaart weer te geven.
- Tik op ④ om een route te stoppen.
- Tik op ⑤ om binnen een route om te rijden.
- Tik op ⑥ om te bellen wanneer het toestel is aangesloten op een compatibele mobiele telefoon.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor informatie.
- Tik op ⑦ om het volume te regelen.
- Tik op ⑧ om het menu met extra's en instellingen te openen.







Werken met het schermtoetsenbord

- Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Tik op  en op  voor meer keuzes.
- Houd uw vinger op  en  om sneller te bladeren.
- Tik op  om op naam te zoeken.





Het schermtoetsenbord gebruiken

Zie “Taalinstellingen” om de toetsenbordindeling te wijzigen ([pagina 66](#)).

- Tik op een teken op het toetsenbord om een letter of een cijfer in te voeren.

- Tik op  om een spatie te typen.
- Tik in het tekstveld om de cursor te verplaatsen.
- Tik op  als u een teken wilt wissen.
- Houd uw vinger op  om de gehele invoer te wissen.
- Tik op  om de toetsenbordtaalmodus te selecteren.
- Tik op  om speciale tekens zoals interpunctie op te geven.
- Tik op  om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.

Transportmodi

	Auto
	Vrachtwagen
	Camper
	Voetganger

De manier waarop de route wordt berekend, verschilt per transportmodus.

De transportmodus wijzigen

1. Tik in het hoofdmenu op het pictogram voor de transportmodus.
2. Selecteer een modus.
3. Tik op **Sla op**.

Een achteruitrijcamera gebruiken

Als er een achteruitrijcamera op uw voertuig is geïnstalleerd, kunt u de beelden daarvan op uw toestel weergeven.

Sluit de camera aan op de video-ingang  op de houder.



De camerabeelden worden weergegeven wanneer er een videosignaal is.

Een locatie zoeken

Een adres zoeken

OPMERKING: de namen van knoppen en de volgorde van de uit te voeren stappen kunnen anders zijn dan de onderstaande stappen. Dit is afhankelijk van de versie van de ingebouwde kaart.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Adres**.
2. Wijzig zo nodig het land, de staat of de provincie.
3. Tik op **Zoek alles**.

TIP: u kunt op **Spel plaatsnaam** tikken om zoeken op plaats of postcode. Niet alle kaartgegevens bieden de optie om op postcode te zoeken.

4. Voer het huisnummer van het adres in en tik op **OK**.

5. Voer de straatnaam in en tik op **OK**.
6. Selecteer indien nodig de straat.
7. Selecteer indien nodig het adres.

De locatiekaart gebruiken

De locatiekaart wordt geopend nadat u een locatie hebt geselecteerd in het menu **Waarheen?**.



- Tik op ① om de locatie op te slaan in uw favorieten.
- Op sommige modellen gebruikt u ① om naar de geselecteerde locatie te bellen wanneer het toestel met een telefoon is verbonden.

- Tik op de informatieballon ② om meer informatie over de locatie weer te geven.
- Tik op ③ om in en uit te zoomen.
- Tik op ④ om terug te keren naar de vorige pagina.
- Tik op en versleep ⑤ om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op ⑥ om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.

Een locatie zoeken met behulp van de kaart

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Zoek op kaart**.
2. Selecteer een locatie.

Er wordt een informatieballon voor de locatie weergegeven.

Een route weergeven op de kaart

1. Tik vanuit de locatiekaart op de informatieballon.
2. Tik op het route-informatievak.

NTTS-services zoeken

De lijst met NTTS-services (National Truck and Trailer Services) bevat speciale adressen voor het vrachtverkeer, zoals speciale reparatiediensten en bandenleveranciers voor vrachtwagens. NTTS-informatie is in bepaalde gebieden beschikbaar.

Gegevens voor NTTS-diensten worden regelmatig bijgewerkt. Als u een accessoire wilt aanschaffen, ga dan naar <http://buy.garmin.com>.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **NTTS**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.

Afrit met diensten gebruiken

U kunt diensten zoals brandstof, accommodatie en chauffeurscafés vinden in de buurt van afritten die u nadert. De services die worden weergegeven, zijn afhankelijk van de geselecteerde modus. Afrit met diensten is alleen beschikbaar voor afritten van snelwegen.

OPMERKING: Afrit met diensten is niet beschikbaar in de modus Voetganger.

1. Tik tijdens het navigeren in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Afrit met diensten**.
2. Selecteer een optie.

Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken

De gedetailleerde kaarten op uw toestel bevatten speciale nuttige punten voor vrachtwagens, zoals chauffeurscafés, stopplaatsen en weegstations.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Vrachtwagens**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.


1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Naar huis**.
2. Selecteer **Voer mijn adres in**, **Gebruik mijn huidige locatie** of **Recent gevonden**.

Naar huis navigeren


Om naar huis te kunnen navigeren moet u eerst een thuislocatie opgeven.

Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Naar huis**.

Uw thuislocatie opnieuw instellen

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** >  > **Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer een optie.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Thuis**.
2. Tik op  > **Wijzig**.
3. Voer uw wijzigingen in.
4. Tik op **OK**.

Nuttige punten

De gedetailleerde kaarten op uw toestel bevatten nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven. Met de categorie Nuttige punten kunt u dichtbij gelegen bedrijven en attracties vinden.

Een locatie zoeken door de naam te spellen

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer de naam gedeeltelijk of helemaal in en tik op **OK**.
3. Selecteer een bestemming.

Een nuttig punt zoeken per categorie

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.

Fotonavigatie gebruiken


U kunt aan het toestel of de geheugenkaart kaartfoto's uploaden die informatie over de locaties bevatten en waarmee u routes naar de afgebeelde locaties kunt maken.

Een locatie zoeken

1. Sluit het toestel aan op uw computer ([pagina 6](#)).
2. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Volg de aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.
4. Koppel het toestel los van uw computer.
5. Schakel het toestel in.
6. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Foto's**.
Er wordt een lijst met foto's met locatie-informatie weergegeven.
7. Selecteer een foto.

Een verkeerd nuttig punt verwijderen

Wanneer uw zoekresultaten een verouderd of onjuist nuttig punt bevatten, kunt u dat punt verwijderen zodat het in het vervolg niet meer wordt vermeld.

1. Tik vanuit de locatiekaart op de informatieballon.
2. Tik op  > **Fout rapporteren** > **Ja**.

De locatie wordt verwijderd en kan in het vervolg niet meer worden opgezocht.

Een verkeerd nuttig punt melden

Voordat u een verkeerd nuttig punt kunt melden, moet u het verwijderen uit toekomstige zoekbewerkingen ([pagina 16](#)).

1. Sluit het toestel aan op uw computer ([pagina 6](#)).
2. Ga naar www.garmin.com/dashboard.
3. Klik onder Voorkeuren voor Mijn Dashboard op **Wijzig voorkeuren** > **Ja**.

Mijn dashboard verzamelt de informatie van uw toestel.

Een nuttig punt beoordelen

U kunt de sterrenwaardering voor een nuttig punt, indien beschikbaar, weergeven en wijzigen.

1. Tik vanuit de locatiekaart op de informatieballon.

De sterrenwaardering voor het nuttige punt verschijnt, indien beschikbaar, onder het adres van de locatie.

2. Tik op de sterren om het nuttige punt te beoordelen.

De sterrenbeoordeling wordt bijgewerkt op het toestel.

Uw vorige parkeerplaats vinden


Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Parkeerplaats** > **Vorige locatie**.

Een lijst met recent gevonden locaties weergeven

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Recent gevonden**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Recent gevonden** >  > **Wis** > **Ja**.

Favorieten


U kunt locaties in uw favorieten opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes er naartoe kunt plannen. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in favorieten.

Uw huidige locatie opslaan in Favorieten

1. Tik op de kaart op het voertuigpictogram.
2. Tik op **Sla op**.
3. Voer een naam in.

De locatie wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Locaties opslaan in Favorieten


1. Zoek naar de locatie ([pagina 12](#)).
2. Tik op pagina Ga! op  > **Sla op** > **OK**.

Favorieten zoeken

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Selecteer indien nodig een categorie.
3. Selecteer een opgeslagen locatie.


Favorieten bewerken

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Selecteer een categorie.

3. Selecteer een favoriet.
4. Tik op de informatieballon.
5. Tik op  > **Wijzig**.
6. Selecteer een optie:
 - Tik op **Naam**.
 - Tik op **Telefoonnummer**.
 - Tik op **Categorieën** om een categorienaam voor de favoriet in te voeren.

OPMERKING: categorieën verschijnen als het toestel ten minste twaalf favorieten bevat.
 - Tik op **Foto toewijzen** om een foto bij de favoriet op te slaan.
 - Tik op **Kaartsymbool wijzigen** om het symbool waarmee de favoriet op de kaart wordt gemarkeerd, te wijzigen.
7. Bewerk de informatie.
8. Tik op **OK**.

Favorieten verwijderen


1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Selecteer indien nodig een categorie.
3. Selecteer een favoriet.
4. Tik op  > **Wis** > **Ja**.

Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u het toestel gebruiken om via de coördinaten in lengte- en breedtecoördinaten naar uw bestemming te navigeren. Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.


1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op een veld om de gegevens voor lengte- en breedtegraad in te voeren.
3. Tik op **Kaartweergave**.

Het notatie van de kaartcoördinaten wijzigen

1. Tik in het scherm **Thuis** op **Waarheen?** > **Coördinaten** >  **Formaat**.
2. Selecteer een notatie.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt automatisch naar locaties nabij uw huidige locatie. U kunt ook zoeken naar een locatie nabij een andere plaats, nabij een recente bestemming, of nabij een favoriete bestemming.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** >  > **Nabij**.
2. Selecteer een optie.
3. Tik op **Sla op**.

Een reis plannen

U kunt de reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Reisplanner**.
2. Tik op **+**.
3. Tik op **Selecteer startlocatie**.
4. Zoek naar een locatie ([pagina 12](#)).
5. Tik op **Kies**.
6. Tik op **+** om extra locaties toe te voegen.
7. Tik op **Volgende**.
8. Voer een naam in en tik op **OK**.
9. Tik op **Kaart** om de reis op de kaart weer te geven.

Een reis plannen


Met de Reisplanner kunt u een vertrektijd en reisduur instellen.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Reisplanner**.
2. Selecteer een reis.
3. Selecteer een locatie.
4. Tik op **Vertrektijd** of **Aankomsttijd**.
5. Selecteer een datum en tijd.
6. Tik op **Sla op**.
7. Tik op **Duur**.
8. Selecteer de hoeveelheid tijd die u wilt doorbrengen op de locatie.
9. Tik op **Sla op**.
10. Herhaal, indien nodig, de stappen 3–9 voor iedere locatie.


Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Reisplanner**.
2. Selecteer een opgeslagen reis.
3. Tik op **Ga!**.

Een opgeslagen reis bewerken

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Reisplanner**.
2. Selecteer een opgeslagen reis.
3. Tik op .
4. Selecteer een optie:
 - Tik op **Naam van reis wijzigen** om de naam van de reis te wijzigen.
 - Tik op **Bewerk bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen.
 - Tik op **Reis verwijderen**.
 - Tik op **Volgorde optimaliseren** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

Een gesimuleerde locatie instellen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Systeem** > **GPS-simulator** > **Aan**.
2. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Zoek op kaart**.
3. Tik op een gebied op de kaart.
4. Tik op  > **Stel locatie in**.

Een route simuleren

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Systeem** > **GPS-simulator** > **Aan**.
2. Zoek naar een locatie ([pagina 12](#)).
3. Tik op **Ga!** > **Ja**.

Navigatie

Kaartfuncties tijdens het navigeren

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.


Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis begeleidt het toestel u met gesproken aanwijzingen naar uw bestemming

Volg de gesproken aanwijzingen, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Er wordt een pictogram voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een snelweg bevindt.

De maximumsnelheid voor vrachtwagens die in de modus Vrachtwagen wordt weergegeven, is gebaseerd op de configuratiegegevens van de vrachtwagen en de wetten die van toepassing zijn op het land of de regio.

Als u in de modus Vrachtwagen of de modus Camper rijdt, kan er een toon worden afgespeeld en kan  worden weergegeven. Dit betekent dat de geschiktheid van deze weg voor vrachtwagens onbekend is. Houd u altijd aan de verkeersborden en -regels.

OPMERKING: gegevens omtrent de maximumsnelheid voor vrachtwagens zijn niet overal beschikbaar.

De navigatiekaart gebruiken



- Tik op ① om de volgende afrit weer te geven.
De afritindicator geeft, indien beschikbaar, aan welke baan u moet volgen voor uw volgende manoeuvre.
- Tik op ② om de lijst met afslagen weer te geven.
- Tik op ③ om in en uit te zoomen.
- Tik op ④ om waarschuwingen weer te geven, indien beschikbaar ([pagina 68](#)).

- Tik op ⑤ voor meer informatie over de locatie.
- Tik op ⑥ en versleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken.
- Tik op ⑦ om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- U kunt in elk scherm op ⑦ tikken en vasthouden om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Tik op ⑧ om een ander gegevensveld weer te geven.
- Tik op ⑨ om reisinformatie weer te geven.
- Tik op ⑩ om de maximumsnelheid te wijzigen als het pictogram voor de maximumsnelheid op de kaart onjuist is.

De maximumsnelheid voor vrachtwagens wordt weergegeven als die beschikbaar is.

Reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

TIP: als u onderweg regelmatig stopt, laat het toestel dan ingeschakeld staan, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Tik op de kaart op **Snelheid**.




Reisinformatie opnieuw instellen


1. Tik op de kaart op **Snelheid** > ☰.
2. Selecteer een optie:
 - Tik wanneer u niet navigeert op **Reset alles** om alle gegevensvelden op de kaart, behalve de snelheidsmeter, opnieuw in te stellen.
 - Tik op **Reset tripgegevens** om de informatie op de tripcomputer opnieuw in te stellen.
 - Tik op **Reset max. snelheid** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.
 - Tik op **Reset Trip B** om de afstandsmeter opnieuw in te stellen.

De lijst met afslagen weergeven

Wanneer u een route aflegt, kunt u alle afslagen op de volledige route en de afstand tussen deze afslagen weergeven.

1. Tik op de tekstbalk boven aan de kaart.

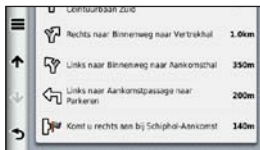

2. Selecteer een optie:
 - Tik op een afrit in de lijst om de volgende afrit weer te geven.
 - Tik op  > **Toon kaart** om de gehele route op de kaart weer te geven.

De pagina Volgende afslag weergeven

U ziet alleen de volgende afrit als u een route volgt.

De pagina met de volgende afrit geeft de eerstvolgende afrit op de kaart weer en de resterende afstand en tijd tot die afrit.

Tik op de kaart op .



De pagina Knooppuntbeeld weergeven

U ziet alleen het volgende knooppuntbeeld als u een route volgt.

Op bepaalde toestelmodellen worden in Knooppuntbeeld enkele knooppunten die u nadert weergegeven en ziet u ook in welke rijbaan u moet gaan rijden.



OPMERKING: de pagina Knooppuntbeeld is niet voor alle knooppunten beschikbaar.

Tik op de kaart op .




Een routeberekeningsmethode selecteren

Voordat u een routeberekeningsmethode kunt selecteren, moet u het toestel instellen om dit aan u te vragen ([pagina 64](#)).

1. Zoek naar de locatie ([pagina 12](#)).
2. Selecteer  of .

Een punt aan de actieve route toevoegen


OPMERKING: in de modus Voetganger kunt u geen punt toevoegen aan een route.

1. Tik op  tijdens het navigeren van een route om terug te keren naar het hoofdmenu.
2. Tik op **Waarheen?**.
3. Zoek naar de locatie ([pagina 12](#)).

4. Tik op **Ga!**.
5. Tik op **Voeg toe aan actieve route**.
6. Tik op en versleep de locaties om deze te ordenen en tik vervolgens op **OK**.

Een omweg maken


Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden. Als de optie Geavanceerde omwegen is ingeschakeld, kunt u een afstand of weg opgeven die moet worden vermeden ([pagina 65](#)).

1. Tik op  tijdens het navigeren van een route om terug te keren naar het hoofdmenu.
2. Tik op **Omrijden**.
3. Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u de volgende 800 meter (1/2 mijl) wilt vermijden, selecteer dan **Volgende 1/2 mijl in route**.

- Als u de volgende 3,2 km (2 mijl) wilt vermijden, selecteer dan **Volgende 2 mijl in route**.
- Als u de volgende 8 km (5 mijl) wilt vermijden, selecteer dan **Volgende 5 mijl in route**.
- Als u een bepaalde weg wilt vermijden, selecteer dan **Omweg op weg(en) in route**.

Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het toestel mogelijk geen omweg berekenen.

De route stoppen

Tik tijdens het navigeren van een route op  > **Stop**.

myTrends™

Wanneer u uw vaak bezochte bestemmingen als favorieten hebt opgeslagen, houdt myTrends bij wanneer u ernaartoe rijdt. Nadat uw rijpatronen zijn vastgelegd, geeft myTrends de route en de geschatte aankomsttijd op de navigatiebalk op de kaart aan.

myTrends instellen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Navigatie**.
2. Selecteer een optie: **Auto, Vrachtwagen of Camper**.
3. Tik op **nüRoute > myTrends > Ingeschakeld**.
4. Sla een bestemming als favoriet op ([pagina 17](#)).
5. Rij ten minste drie keer naar de favoriet terwijl het toestel is ingeschakeld.

6. Als er myTrends-informatie op de navigatiebalk wordt weergegeven, kunt u op de navigatiebalk tikken om route-informatie weer te geven.

De navigatiekaart voor voetgangers gebruiken

In de modus Voetganger wordt uw route weergegeven op een tweedimensionale kaart.




- Tik op ① om te schakelen tussen verschillende routedelen.
- Tik op ② om de routebeschrijving weer te geven.
- Tik op ③ om de kaart opnieuw te centreren op uw huidige locatie.
- Tik op ④ om in en uit te zoomen.

Opties voor openbaar vervoer

Als er cityXplorer-kaarten op uw toestel zijn geïnstalleerd, worden routes berekend aan de hand van opties voor openbaar vervoer, zoals de bus of de metro, en opties voor lopen.

cityXplorer-kaarten worden niet meegeleverd bij uw toestel. Zie <http://my.garmin.com> voor de aanschaf van cityXplorer-kaarten.

De gele pictogrammen geven de navigatiemethode aan die in elk gedeelte van de route worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld  ziet, stapt u op dat punt in de route in een bus.

De zwarte stippen op de kaart zijn de haltes van het openbaar vervoer langs uw route.

OPMERKING: u kunt de afstand die u loopt tijdens een route met het openbaar vervoer beperken ([pagina 63](#)).

Verkeersinformatie

OPMERKING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.


Dit toestel kan via een FM-station TMC-verkeersinformatie (Traffic Message Channel) ontvangen, met actuele informatie over ongevallen en wegwerkzaamheden. Sommige modellen beschikken over een ontvanger voor verkeersinformatie die is ingebouwd in de voertuigvoedingskabel, en worden geleverd met een levenslang abonnement.

Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie over FM-verkeersinformatie-ontvangers en dekkingsgebieden.

Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw FM-verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw toestel satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Verkeersinformatie-ontvanger

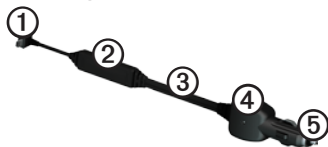

①	Mini-USB-connector
②	Externe antenneconnector
③	Interne antenne
④	Voedingslampje
⑤	Voedingsadapter voor de auto

Verkeersinformatie ontvangen

Wanneer de ontvanger zich binnen een dekkingsgebied voor verkeersinformatie bevindt, geeft uw toestel verkeersinformatie weer.

De verkeersinformatie-ontvanger en het GPS-toestel dienen zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.

1. Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op een externe voedingsbron aan.
2. Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op het toestel aan.

OPMERKING: door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Informatie over het verkeerspictogram

Er staat een verkeerspictogram op de kaart als er verkeersinformatie wordt ontvangen. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Kleur	Ernst	Betekenis
Groen	Laag	Het verkeer stroomt normaal door.
Geel	Middel	Het verkeer rijdt maar er zijn opstoppingen. Er is middelmatige filevorming.
Rood	Hoog	Het verkeer staat stil of rijdt zeer langzaam. Er zijn ernstige opstoppingen.



Verkeer op uw route

LET OP

Als u uw route opnieuw berekent terwijl u in de modus Vrachtwagen navigeert, kan de opnieuw berekende route mogelijk wegen bevatten waarvan niet bekend is of deze geschikt zijn voor vrachtwagens. Wees voorzichtig en gebruik uw beoordelingsvermogen, en houd u altijd aan de verkeersborden en -regels.

Tijdens het berekenen van de route wordt het huidige verkeer onderzocht en wordt de route automatisch aangepast om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent het toestel de route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

Handmatig verkeer op uw route vermijden


1. Tik op de kaart op .
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik zo nodig op de pijlen om andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op  > **Vermijd**.

Het verkeersinformatie-scherm weergeven

Op de verkeerskaart worden kleurcodes gebruikt om de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weer te geven.

1. Tik op de kaart op .
2. Tik op **Verkeerskaart** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Vertragingen opzoeken

1. Tik op de kaartpagina op .
2. Tik op **Zoek verkeer** voor een lijst met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst om vertragingen op de weg weer te geven.
4. Als er meerdere vertragingen zijn, tik dan op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Verkeer**.
2. Tik zo nodig op **Abonnementen**.

3. Tik op **+**.
4. Schrijf de toestel-id van de FM-verkeersinformatie-ontvanger op.
5. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.
6. Tik op **Volgende** op uw toestel.
7. Voer de code in.
8. Tik op **OK**.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

Aanbiedingen en reclame

Als uw toestelpakket een verkeersinformatie-ontvanger bevat, kunt u aanbiedingen en coupons ontvangen die relevant zijn voor de locatie waar u zich bevindt. Gesponsorde verkeersinformatie is alleen beschikbaar in Noord-Amerika.

De verkeersinformatie-ontvanger moet op een externe voeding zijn aangesloten en u moet zich in het dekkingsgebied bevinden om gesponsorde verkeersinformatie te ontvangen.

Zie onze privacyverklaring op <http://www8.garmin.com/privacy/> voor belangrijke informatie over de privacy.

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Aanbiedingen



Schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

1. Selecteer een aanbieding op het scherm als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die aanbieding.
2. Als in de aanbieding het pictogram van een coupon is opgenomen, kunt u op het pictogram of de locatiekaart tikken om een couponcode te ontvangen.
3. Noteer deze code en laat de code zien als u op de locatie bent gearriveerd.

Een lijst met aanbiedingen weergeven

Tik in het hoofdmenu op **Extra > Aanbiedingen**.

Verkeersinformatie en aanbiedingen uitschakelen
m aanbiedingen te kunnen uitschakelen moet u eerst de verkeersinformatie hebben uitgeschakeld.

Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Verkeersinformatie > Uitgeschakeld**.

Vrachtwagenfuncties gebruiken

IFTA-registratie

U kunt het IFTA-logbestand gebruiken om de gegevens vast te leggen die u nodig hebt voor de IFTA-documentatie (International Fuel Tax Agreement), zoals informatie over de brandstof die u hebt aangeschaft en het aantal kilometers dat u hebt afgelegd.

U kunt een IFTA-logbestand alleen gebruiken als het toestel in de modus Vrachtwagen staat ([pagina 11](#)).

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Brandstofgegevens invoeren

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > IFTA-log > Bij de pomp**.
2. Voer de brandstofprijs per liter in.
3. Tik op het veld **Verbruikte brandstof**.
4. Voer de hoeveelheid brandstof in die u hebt aangeschaft.
5. Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u de hoeveelheid in liters wilt vastleggen, tik dan op **Gallons > Liters > Sla op**.
 - Als u de hoeveelheid in gallons wilt vastleggen, tik dan op **Liters > Gallons > Sla op**.
6. Schakel, indien nodig, het selectievakje **Incl. belastingen** in.


7. Tik op **Volgende**.
8. Selecteer de verkoper waarbij u de brandstof hebt gekocht.
9. Selecteer de naam van degene die de brandstof heeft gekocht.
10. Tik op **Opslaan**.

Brandstoflogboeken gebruiken

U kunt een IFTA-logbestand alleen gebruiken als het toestel in de modus Vrachtwagen staat ([pagina 11](#)).

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **IFTA-log** > **Brandstofverbruik**.
2. Selecteer indien nodig een vrachtwagen.
3. Selecteer indien nodig een kwartaal.
4. Selecteer een logbestand.


5. Selecteer een optie:
 - Tik op een veld als u de gegevens wilt wijzigen.
 - Tik op  > **Ja** als u het logbestand wilt verwijderen.

Overzicht van een rechtsgebied weergeven en exporteren

Het overzicht van het rechtsgebied bevat gegevens over ieder land waarin uw voertuig in een bepaald kwartaal is geweest. Het overzicht van het rechtsgebied is in niet overal beschikbaar.

U kunt een IFTA-logbestand alleen gebruiken als het toestel in de modus Vrachtwagen staat ([pagina 11](#)).

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.




1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > IFTA-log > Overzicht rechtsgebied**.
2. Selecteer indien nodig een vrachtwagen.
3. Selecteer indien nodig een kwartaal.
4. Als u een overzicht van een rechtsgebied wilt exporteren, tik dan op  > **Exporteren > OK**.

Het logbestand wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map **Reports** in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Reisinformatie gebruiken

U kunt een IFTA-logbestand alleen gebruiken als het toestel in de modus Vrachtwagen staat ([pagina 11](#)).

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > IFTA-log > Reissrapporten**.
2. Selecteer indien nodig een vrachtwagen.
3. Selecteer indien nodig een kwartaal.
4. Selecteer een rapport.
5. Selecteer een optie:
 - Tik op  > **Wis** en schakel het selectievakje in van het rapport dat u wilt verwijderen.
 - Tik op  > **Combineren** en schakel het selectievakje in van de rapporten die u wilt samenvoegen.
 - Tik op  > **Exporteren > OK**.
Het logbestand wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map **Reports** in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Geëxporteerde overzichten van rechtsgebieden en reisrapporten weergeven

OPMERKING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

1. Sluit het toestel aan op uw computer ([pagina 6](#)).
2. Open het Garmin-station of -volume en open de map **Reports**.
3. Open de map **IFTA**.
4. Open het CSV-bestand.

Diensturen

OPMERKING

Dit toestel is weliswaar geschikt om informatie over diensturen bij te houden, maar het is GEEN goedgekeurde vervanging voor een registratie op papier, zoals vereist door de Federal Motor Carrier Safety Administration. Bestuurders dienen zich te houden aan alle landelijke en internationale regels voor een diensturenregistratie op papier.

U kunt de optie Diensturen gebruiken om het aantal uren vast te leggen dat u hebt gewerkt. Zo kunt u ervoor zorgen dat u de veiligheidsrichtlijnen naleeft.

Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen ([pagina 11](#)) zijn geactiveerd en moet u een bestuurderprofiel ([pagina 40](#)) maken.

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.


Uw dienststatus vastleggen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Diensturen**.
2. Select een bestuurder > **Status In/uit dienst**.
3. Selecteer een optie:
 - Tik op **Buiten dienst** om de tijd vast te leggen waarop u niet aan het werk bent.
 - Tik op **Slaapcabine** om uw rusttijd vast te leggen.
 - Tik op **Rijdend** om de tijd vast te leggen waarop u als chauffeur aan het werk bent.
 - Tik op **In dienst** om de tijd vast te leggen waarop u wel aan het werk bent, maar niet als chauffeur.
4. Tik op **Sla op**.

Logboeken gebruiken

Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen (pagina 11) zijn geactiveerd en moet u een bestuurderprofiel (pagina 40) maken.

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Diensturen**.
2. Selecteer een bestuurder > **Logbestand weergeven**.
3. Selecteer een optie:
 - Tik op het datumveld en tik op de gewenste datum.
 - Tik op een statusbalk om de statusdetails weer te geven.
 - Tik op het raster en tik op het veld dat u wilt wijzigen.
 - Tik op  om informatie over schendingen weer te geven.

Bestuurders

Eén toestel kan door meerdere bestuurders worden gebruikt om diensturen vast te leggen.

Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen zijn geactiveerd ([pagina 11](#)).


Als u binnen een periode van 24 uur voor meerdere vervoerders werkt, moet u voor iedere vervoerder afzonderlijk de gegevens vastleggen. Voor het vastleggen moet u de tijdzone van het vertrekpunt gebruiken, ook als u tijdens de rit andere tijdzones betreedt.

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Bestuurders toevoegen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Diensturen > +**.
2. Volg de instructies op het scherm.

Bestuurdergegevens beheren

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Diensturen**.
2. Selecteer een bestuurder > **Bestuurder**.
3. Selecteer een optie:
 - Tik op een veld als u de gegevens wilt wijzigen.
 - Tik op  > **Bestuurder verwijderen > Ja** als u de bestuurder wilt verwijderen.

Ladingen toevoegen

Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen ([pagina 11](#)) zijn geactiveerd en moet u een bestuurderprofiel ([pagina 40](#)) maken.

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Diensturen**.
2. Selecteer een bestuurder > **Ladingen beheren > +**.
3. Tik op **Referentienummer**, voer de referentiegegevens in en tik op **OK**.
TIP: het referentienummer is het nummer van het vervoersdocument of de naam van het bedrijf en de groep die u vervoert.
4. Tik op **Begindag** en tik op de dag waarop de service start.
5. Tik op **Einddag** en tik op de dag waarop de service afloopt.
6. Tik op **Sla op**.

Ladingen beheren

Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen (pagina 11) zijn geactiveerd en moet u een bestuurderprofiel (pagina 40) maken.

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Diensturen**.
2. Selecteer een bestuurder > **Ladingen beheren**.
3. Selecteer een lading.
4. Selecteer een optie:
 - Tik op een veld als u de gegevens wilt wijzigen.
 - Tik op **≡** > **Lading verwijderen > OK** als u de lading wilt verwijderen.

Ritlogs weergeven

Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen (pagina 11) zijn geactiveerd en moet u een bestuurderprofiel (pagina 40) maken.

OPMERKING: deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Diensturen**.
2. Selecteer een bestuurder > **Logbestand exporteren**.
3. Voer zo nodig uw trekkernummer, de identificatiecode van de trekker en het nummer van de trailer in.
4. Selecteer, indien nodig, het logbestand dat u wilt exporteren.
5. Selecteer, indien nodig, de exportlocatie voor het logbestand.

Het logbestand wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map Reports in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Geëxporteerde ritlogs weergeven

OPMERKING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

1. Sluit het toestel aan op uw computer (pagina 6).
2. Selecteer een optie:
 - Als u de logbestanden wilt weergeven die op het toestel zijn opgeslagen, opent u het station/volume met de naam Garmin en opent u de map **Reports**.
 - Als u de logbestanden wilt weergeven die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, open dan het station/volume van de geheugenkaart en open de map **Garmin**.
3. Open de map **HOSEExports**.
4. Open het CSV-bestand.

Het menu Extra gebruiken

De huidige locatiegegevens weergeven

Gebruik de pagina **Waar ben ik?** voor informatie over uw huidige locatie. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Tik in het hoofdmenu op **Extra > Waar ben ik?**


Nabije services vinden

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Waar ben ik?**
2. Tik op **Ziekenhuizen, Politiebureaus** of **Brandstof** om de dichtstbijzijnde locaties voor die categorieën weer te geven.

Help gebruiken

Tik in het hoofdmenu op **Extra > Help** voor informatie over het gebruik van uw toestel.

Help-onderwerpen zoeken

Tik in het hoofdmenu op **Extra > Help > **.

ecoRoute™

Met ecoRoute kunt u voor uw voertuig het brandstofverbruik, de CO₂-uitstoot en de brandstofprijs uitrekenen om naar een bepaalde bestemming te navigeren. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verbeteren.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. De gegevens zijn niet specifiek op uw voertuig van toepassing. Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik ([pagina 44](#)).

OPMERKING: ecoRoute is alleen beschikbaar in de modus Auto.

ecoRoute gebruiken

1. Selecteer in het hoofdmenu **Extra > ecoRoute**.
2. Voer als u hierom wordt gevraagd, het brandstofverbruik en de afstand in.

Wanneer u de ecoRoute-functies voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u ook de voertuiggegevens invoeren.

Het brandstofverbruik kalibreren

Kalibreer het brandstofverbruik om meer nauwkeurige brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer het brandstofverbruik wanneer u uw tank hebt gevuld.

1. Selecteer in het hoofdmenu **Extra > ecoRoute > Bij de pomp**.
2. Voer de actuele brandstofprijs in.

3. Voer in hoeveel brandstof uw voertuig heeft verbruikt sinds de laatste keer dat u hebt getankt.
4. Voer de afstand in die u hebt afgelegd sinds de laatste keer dat u hebt getankt.
5. Selecteer op **Volgende**.
Het toestel berekent uw gemiddelde brandstofverbruik.

De ecoChallenge

Met behulp van de ecoChallenge kunt u uw rijgedrag beoordelen en uw brandstofverbruik mogelijk verminderen. Hoe hoger uw ecoChallenge-scores, hoe meer brandstof u bespaart. Met ecoChallenge worden gegevens verzameld en wordt een score berekend als uw voertuig in beweging is en de verplaatsingsmodus Auto wordt gebruikt.

Uw ecoChallenge-scores bekijken

Selecteer in het hoofdmenu **Extra** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

De ecoChallenge-score

De kleur van het blad op het ecoChallenge-pictogram verandert afhankelijk van uw prestaties.

Totaal: geeft het gemiddelde van de snelheids-, acceleratie- en remscore weer.

Snelheid: geeft uw score weer voor het rijden met de optimale snelheid waarop uw voertuig brandstof bespaart (voor de meeste voertuigen is dit 70-100 km/u).

Versnellen: geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk optrekken weer. U verliest punten wanneer u te snel optrekt.

Remmen: geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk remmen weer. U verliest punten wanneer u te hard remt.

De ecoChallenge-score van de kaart verwijderen

Selecteer op de kaart  >  > **Instellingen** > **Verbergen**.

De ecoChallenge opnieuw instellen

Selecteer op de kaart  >  > **Reset**.

Het brandstofverbruik weergeven

1. Selecteer in het hoofdmenu **Extra** > **ecoRoute** > **Brandstofverbruik**.
2. Selecteer een deel van de grafiek om in te zoomen.

Uw voertuigprofiel aanpassen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **ecoRoute** > **Voertuigprofiel**.
2. Selecteer de optie voor het handmatig aanpassen van de brandstofinstellingen.
 - **Brandstoftype**
 - **Brandstofverbruik in de stad**
 - **Brandstofverbruik op de snelweg**
 - **Benzineprijs**

TIP: voor een optimaal resultaat kunt u het beste het brandstofverbruik kalibreren ([pagina 44](#)) in plaats van hier het brandstofverbruik voor de stad en de snelweg aan te passen.

Afstandsrapport

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op uw toestel, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

Een afstandsrapport bekijken


De opgeslagen afstandsrapporten kunt u op het toestel bekijken. U kunt afstandsrapporten ook openen in de map Rapporten op het station/volume van uw toestel ([pagina 56](#)).

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **ecoRoute** > **Afstandsrapport**.
2. Selecteer een rapport.

Rijtips bekijken

Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **ecoRoute** > **Tips**.

ecoRoute-gegevens opnieuw instellen


1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **ecoRoute**.
2. Selecteer een categorie.
3. Tik op  > **Reset**.

Het fotoalbum gebruiken


U kunt foto's bekijken die u op het toestel of een geheugenkaart hebt opgeslagen. Zie [pagina 55](#) voor meer informatie over het laden van foto's naar uw toestel.

Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Fotoalbum**.


- Tik op de pijltjes om door de afbeeldingen te bladeren.
- Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven.

- Tik op  om de foto's als een diaprojectie weer te geven.
- Tik op het scherm om de diaprojectie te stoppen.

Een foto als achtergrond instellen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Fotoalbum**.
2. Selecteer een foto.
3. Tik op  > **Als achtergrond instellen**.
4. Gebruik de knoppen op het scherm om de achtergrond te wijzigen.
5. Tik op **Sla op**.

Foto's verwijderen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Fotoalbum**.
2. Selecteer een foto.
3. Tik op  > **Wis** > **Ja**.

De wereldklok gebruiken

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Wereldklok**.
2. Tik op een plaatsnaam.
3. Voer een nieuwe plaatsnaam in.
4. Tik op **OK**.
5. Selecteer zo nodig een plaats.

De wereldkaart weergeven


Tik in het hoofdmenu op **Extra > Wereldklok > **

De nachtelijke uren worden in het gearceerde gebied weergegeven.

De calculator gebruiken

Tik in het hoofdmenu op **Extra > Calculator**.

Schermafbeeldingen vastleggen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Weergave > Schermafdruck > Ingeschakeld**.
2. Tik op  om een schermafbeelding te maken.

De schermafbeelding wordt als PNG-bestand opgeslagen in de map **Screenshot** op het toestel ([pagina 56](#)).

Eenheden omrekenen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Eenheden**.
2. Tik op het vak waarin een eenheid staat.
3. Selecteer een eenheid.
4. Tik op **Sla op**.
Er worden twee eenheden weergegeven.
5. Tik op een eenheid als u die wilt wijzigen.

6. Selecteer een eenheid.
7. Tik op **OK**.
8. Herhaal zo nodig stap 5–7.
9. Voer een waarde in.
10. Tik op **OK**.
5. Selecteer een valutavak.
6. Selecteer de valuta die u wilt bewerken.
7. Herhaal zo nodig stap 3-6 om een valuta te selecteren waarnaar u het bedrag wilt omrekenen.

Wisselkoersen handmatig instellen

U kunt de conversiekoersen van de valuta's handmatig bewerken, zodat u altijd de recentste koersen gebruikt.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Eenheden**.
2. Selecteer het vak waarin een valuta staat.
3. Selecteer **Valuta**.
4. Tik op **Sla op**.
8. Selecteer een vak onder een valuta.
9. Voer een nieuwe waarde voor de valuta in.
10. Selecteer **OK**.
11. Herhaal zo nodig stap 8–10.

Handsfree bellen

De Bluetooth®-technologie maakt automatisch verbinding tussen twee toestellen, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en het toestel. Ga naar www.garmin.com/bluetooth om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth compatibel is met uw toestel.

De toestellen koppelen

Wanneer u twee toestellen voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel “pairen” genoemd) met behulp van een pincode of een wachtwoord.

Uw telefoon en het toestel moeten zijn ingeschakeld en mogen niet verder dan 10 m (33 ft) van elkaar zijn verwijderd.

Koppelen met gebruik van de telefooninstellingen

U kunt het koppelen vanaf uw telefoon starten. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

1. Tik in het hoofdmenu van de dēzl op **Extra > Instellingen > Bluetooth > Bluetooth > Ingeschakeld > Sla op**.
2. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in.
OPMERKING: deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Handsfree.
3. Zoek met uw telefoon Bluetooth-toestellen op.

4. Selecteer de dēzl in de lijst met toestellen.
5. Voer zo nodig de Bluetooth-pincode van het toestel (**1234**) in uw telefoon in.

Koppelen met gebruik van de toestelinstellingen

1. Tik in het hoofdmenu van de dēzl op **Extra > Instellingen > Bluetooth > Bluetooth > Ingeschakeld > Sla op**.
2. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in.
3. Maak uw telefoon waarneembaar voor andere toestellen.
OPMERKING: deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Handsfree.
4. Tik op de dēzl op **Telefoon toevoegen > OK**.

5. Selecteer uw telefoon in de lijst.
6. Tik op **OK**.
Op de telefoon wordt een aanwijzing weergegeven om de telefoon te koppelen met uw toestel.
7. Accepteer de koppeling op uw telefoon.
8. Voer, indien nodig, de Bluetooth-pincode van het toestel (**1234**) in uw telefoon in.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.
- Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan het toestel, kunt u bellen.

- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u de mobiele telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer dat wordt ingeschakeld.

De lijst met Bluetooth-toestellen beheren

U kunt telefoons die door uw toestel worden herkend wanneer Bluetooth is ingeschakeld, toevoegen, verwijderen en de verbinding ermee verbreken.


1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Telefoon toevoegen**.
2. Selecteer een optie:
 - Selecteer de telefoon waarmee u uw toestel verbinding wilt laten maken.
 - Tik op **+** om de telefoon aan het menu toe te voegen.


- Tik op **X** om een telefoon uit het toestelgeheugen te verwijderen.
- Tik op **Geen** om de huidige verbinding te verbreken.

Een oproep ontvangen

- Tik op **Beantwoord**.
- Tik op **Negeer** om de oproep te negeren.

Het toestel tijdens een oproep gebruiken


Tijdens een oproep wordt  weergegeven. Het pictogram In gesprek kan per scherm op uw toestel verschillen.

1. Tik in het hoofdmenu op  > **Einde gesprek**.
2. Selecteer een optie:
 - Tik op **Toetsenbord** om een toetsenbordpagina weer te geven dat bij geautomatiseerde systemen zoals voicemail kan worden gebruikt.

- Tik op **Handset** als u het toestel wilt uitschakelen maar het gesprek niet wilt beëindigen of als u privacy wilt hebben.
TIP: als u wilt terugschakelen, tik dan op **Handsfree**.
- Tik op **Demp** om het geluid bij een oproep uit te schakelen.

Wisselgesprek gebruiken

Wanneer u in gesprek bent en een tweede oproep ontvangt (wisselgesprek), wordt er een venster weergegeven.

- Tik op **Beantwoord** om het gesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten.
- Tik op  > **Schakel naar**.
- Tik **Einde gesprek** om het gesprek te beëindigen.
De oproep in de wacht wordt niet beëindigd.

Bellen met nuttige punten

1. Tik in het hoofdmenu op **Telefoon** > **Nuttige punten**.
2. Zoek een nuttig punt.
3. Tik op **Oproep**.

Een nummer kiezen

1. Tik in het hoofdmenu op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer het nummer in.
3. Tik op **Kies**.

Uw telefoonnummer invoeren

U kunt het telefoonnummer opgeven dat u door het toestel wilt laten bellen wanneer u op **Thuis bellen** tikt.

1. Tik in het hoofdmenu op **Telefoon > Thuis bellen**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in**.
3. Voer het telefoonnummer in.
4. Tik op **OK > Ja**.

Uw telefoonnummer van thuis wordt gekozen door het toestel.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen met de knop Thuis bellen als u dat telefoonnummer hebt opgegeven ([pagina 53](#)).

Tik in het hoofdmenu op **Telefoon > Thuis bellen**.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

Voordat u spraakgestuurd kunt kiezen, moet u de telefoon eerst uw spraakkeuze-opdrachten leren. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

1. Tik in het hoofdmenu op **Telefoon > Spraakkeuze**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.

De telefoonstatus controleren

U kunt het batterijniveau en de signaalsterkte van uw telefoon controleren.

Tik in het hoofdmenu op **Telefoon > Telefoonstatus**.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden, zoals JPEG-bestanden, op het toestel opslaan. In het geheugenslot van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT® en Mac® OS 10.3 en eerder.

Bestandstypen

Het toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen.

- JPEG- en JPG-afbeeldingbestanden (pagina 47).
- Kaarten en GPX-waypointbestanden van MapSource® (pagina 75).
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin (pagina 75).

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. Software met vooraf geladen kaarten van Garmin kunt u ook aanschaffen op (www.garmin.com/trip_planning). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, cartridges, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren

1. Plaats een geheugenkaart in de uitsparing ① op het toestel.



2. Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Bestanden overbrengen vanaf uw computer

1. Verbind het toestel met uw computer ([pagina 6](#)).

Het toestel en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.

OPMERKING: sommige computers met meerdere netwerkstations kunnen geen dēzl-stations weergeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

2. Blader naar het bestand op uw computer.
3. Markeer het bestand.
4. Klik op **Wijzig > Kopiëren**.



5. Open het station of volume voor Garmin of de geheugenkaart.

6. Selecteer **Wijzig > Plakken**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

De USB-kabel loskoppelen

1. Voltooi een bewerking:

- Windows-computers: klik op het uitwerppictogram  op de systeembalk.
- Mac-computers: sleep het volumepictogram naar de **Prullenmand** .

2. Koppel de kabel los van uw computer.

Bestanden verwijderen

OPMERKING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

1. Open het Garmin-station of -volume.
2. Open zo nodig een map of volume.
3. Selecteer een bestand.
4. Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

Het toestel aanpassen

Systeeminstellingen

k in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Systeem**.

- **GPS-simulator:** hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS- signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.
- **Eenheden:** hiermee kunt u de maateenheden voor de afstand wijzigen.
- **Tijdweergave:** hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.
- **Huidige tijd:** hiermee kunt u zelf de tijd wijzigen.
- **Veilige modus:** hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.


- **Garmin Lock:** hiermee vergrendelt u het toestel ([pagina 71](#)).
- **Over:** hiermee geeft u het versienummer van de software, het d-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.


OPMERKING: u hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen ([pagina 75](#)).

- **Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers**

Het hoofdmenu aanpassen


U kunt een aangepast hoofdmenu maken met maximaal vijftien pictogrammen.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Hoofdmenu**.
2. Selecteer indien nodig **Aanpassen**.
3. Selecteer .


4. Selecteer, indien nodig, .
5. Selecteer een pictogram.
6. Selecteer **Sla op**.

De pictogrammen van het hoofdmenu wijzigen

U kunt de grootte en de locatie van de pictogrammen in het aangepaste hoofdmenu wijzigen.


1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Hoofdmenu** > **Aanpassen**.
2. Selecteer een pictogram.
3. Selecteer een optie:
 - Selecteer  om het pictogram te verwijderen.

OPMERKING: de pictogrammen Waarheen?, Bekijk kaart en Extra worden automatisch in het menu geplaatst en kunnen niet worden verwijderd.

 - Selecteer  om het pictogram te vergroten.

Het pictogram wordt vergroot van één naar vier cellen.

TIP: er kunnen maximaal twee grote pictogrammen in het hoofdmenu worden geplaatst.

- Selecteer  om een groot pictogram te verkleinen.
- Versleep een pictogram naar de gewenste locatie op het scherm.

4. Selecteer  > **Sla op**.

Een hoofdmenu kiezen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Hoofdmenu**.
2. Selecteer een optie: **Standaardinstellingen gebruiken** of **Aangepast gebruiken**.

Als u het aangepaste hoofdmenu gebruikt, wordt het standaardhoofdmenu op het toestel opgeslagen.

Vrachtwagen- of camperprofielen opslaan

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat bij alle routesuggesties met die kenmerken rekening wordt gehouden. Het is uw verantwoordelijkheid tijdens het rijden rekening te houden met de hoogte, lengte, het gewicht en andere belangrijke beperkingen van uw voertuig. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de conditie van het wegdek tijdens het rijden.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Vrachtwagenprofiel**.
2. Selecteer een optie: **Vrachtwagen of Camper**.
3. Tik op **+**.
4. Tik zo nodig op **Eenheden** als u de eenheden wilt wijzigen.
5. Volg de instructies op het scherm.

Vrachtwagen- of camperprofielen activeren


Het toestel berekent routes op basis van de breedte, de lengte, het gewicht en een of meer andere instellingen van het geactiveerde profiel.

U moet een profiel activeren voordat u in de modus Vrachtwagen of Camper kunt navigeren. Voordat u een profiel kunt activeren, moet u het profiel toevoegen (pagina 60).

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Vrachtwagenprofiel**.
2. Selecteer een optie: **Vrachtwagen of Camper**.
3. Tik op het profiel.
4. Tik op **Selecteer een profiel** om het profiel te activeren.

Vrachtwagen- of camperprofielen bewerken

Voordat u een profiel kunt verwijderen, moet u een ander profiel activeren ([pagina 60](#)).

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Vrachtwagenprofiel**.
2. Selecteer een profiel en tik op .
3. Selecteer een optie: **Wijzig** of **Wis**.

Navigatie-instellingen voor auto's, vrachtwagens en campers

Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie** en selecteer **Auto**, **Vrachtwagen** of **Camper**.

- **nüRoute™**: zie [page 63](#).
- **Kaartdetail**: hiermee stelt u het detailniveau voor de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.
- **Kaartweergave**: hiermee stelt u het perspectief op de kaart in ([pagina 62](#)).

- **Kaarthema**: hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.
- **Kaartgegevensopmaak**: hiermee stelt u in hoeveel gegevens op de kaart worden weergegeven.
- **Voertuig**: hiermee kiest u een ander pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga voor meer pictogrammen naar www.garmingarage.com.
- **Triplog**
 - **Weergeven op kaart**: hiermee wordt de route van uw reizen weergegeven op de kaart.
 - **Triplog wissen**
- **Gevarenzones**: hiermee kunt u de instellingen voor Gevarenzones wijzigen ([pagina 62](#)).
- **Scherpe bocht-waarschuwingen**: hiermee stelt u waarschuwingen voor scherpe bochten in.

Het kaartperspectief wijzigen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie**.
2. Selecteer een optie: **Auto**, **Vrachtwagen** of **Camper**.
3. Tik op **Kaartweergave**.
4. Selecteer een optie:
 - Tik op **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal met uw reisrichting bovenaan weer te geven.
 - Tik op **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal met het noorden bovenaan weer te geven.
 - Tik op **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Instellingen voor gevarenzones wijzigen

Deze optie is alleen beschikbaar als er gevarenzones of flitspaalinformatie op uw toestel zijn geladen. Gevarenzones zijn onder meer aangepaste nuttige punten en flitspaalatabases. Ga naar www.garmin.com/extras voor meer informatie.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie**.
2. Selecteer een optie: **Auto**, **Vrachtwagen** of **Camper**.
3. Tik op **Gevarenzones**.
4. Selecteer een optie:
 - Tik op **Waarschuwingen** om waarschuwingen in te schakelen die klinken wanneer u gevarenzones nadert.
 - Tik op **Audio** om het type geluidssignaal in te stellen dat klinkt wanneer u een gevarenzone nadert.

Instellingen voor voetgangers

Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Voetganger**.

- **Lopen beperken:** hiermee stelt u in welk gedeelte van de route met het openbaar vervoer u lopend wilt afleggen.
- **Openbaar vervoer:** hiermee vermijdt u geselecteerde typen openbaar vervoer.
- **Triplog:** hiermee toont u de afgelegde weg op de kaart.
 - **Weergeven op kaart:** hiermee wordt de route van uw reizen weergegeven op de kaart.
 - **Triplog wissen**

Typen openbaar vervoer vermijden

OPMERKING: OV-typen zijn beschikbaar wanneer er cityXplorer-kaarten zijn geladen ([pagina 29](#)).

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Voetganger** > **Openbaar vervoer**.
2. Selecteer het type openbaar vervoer dat u wilt vermijden op uw routes.
3. Tik op **Sla op**.

Routevoorkeuren instellen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie**.
2. Selecteer een optie: **Auto**, **Vrachtwagen** of **Camper**.
3. Tik op **nüRoute** > **Berekenmodus**.
De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

4. Selecteer een optie, indien beschikbaar:

- Tik op **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
- Tik op **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- Tik op **Zuinig rijden** om routes te berekenen waarvoor minder brandstof is vereist dan voor andere routes.
- Tik op **Op verzoek** als u een routeberekeningsmodus wilt selecteren voordat u gaat navigeren ([pagina 26](#)).
- Tik op **Offroad** als u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming wilt berekenen.

Punten vermijden op de route

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Navigatie**.
2. Selecteer een optie: **Auto, Vrachtwagen** of **Camper**.
3. Tik op **nüRoute > Te vermijden**.
4. Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen.
5. Tik op **Sla op**.

Eigen te vermijden punten instellen

U kunt specifieke wegen of gebieden opgeven die moeten worden vermeden bij het bepalen van routes.

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Navigatie**.
2. Selecteer een optie: **Auto, Vrachtwagen** of **Camper**.

3. Tik op **nüRoute > Eigen te vermijden punten**.
4. Selecteer **Voeg te vermijden gebied toe** of **Voeg te vermijden weg toe**.
5. Volg de instructies op het scherm.

Geavanceerde omwegen

Wanneer deze functie is ingeschakeld, berekent het toestel een nieuwe route op basis van de door u geselecteerde opties ([pagina 27](#)).

Geavanceerde omwegen inschakelen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Navigatie**.
2. Selecteer een optie: **Auto**, **Vrachtwagen** of **Camper**.
3. Tik op **nüRoute > Geavanceerde omwegen**.
4. Selecteer **Ingeschakeld**.

trafficTrends™

Wanneer de functie trafficTrends is ingeschakeld, worden de efficiëntere routes berekend met historische verkeersinformatie. Mogelijk worden er verschillende routes berekend op basis van verkeerstrends gedurende de dag van de week of het tijdstip van de dag.

trafficTrends inschakelen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Navigatie**.
2. Selecteer een optie: **Auto**, **Vrachtwagen** of **Camper**.
3. Tik op **nüRoute > trafficTrends > Ingeschakeld**.

Scherminstellingen

Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Scherm**.

- **Kleurmodus:** hiermee kunt u een lichte achtergrond (**Dag**) of een donkere achtergrond (**Nacht**) instellen of automatisch laten overschakelen tussen de twee achtergronden op basis van de tijd van de zonsopkomst en de tijd van de zonsondergang op de locatie waar u zich bevindt (**Auto**).
- **Helderheid:** hiermee wijzigt u de helderheid van het scherm. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de helderheid te verlagen.
- **Schermafdruck:** hiermee maakt u een opname van het toestelscherm ([pagina 48](#)).

Taalinstellingen

Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Taal**.

- **Taal voor spraak:** hiermee wijzigt u de taal van de gesproken aanwijzingen.
- **Taal voor tekst:** hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.
OPMERKING: als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of van door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.
- **Toetsenbordtaal:** hiermee stelt u de taal voor het toetsenbord in.
- **Toetsenbordindeling:** stel de indeling van het toetsenbord in op QWERTY (net als een computertoetsenbord) of op Alfabetisch.

Kaartinformatie weergeven

Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Mijn Kaarten**.

Kaarten inschakelen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Mijn kaarten**.
2. Tik op een kaart.

Bluetooth-instellingen

Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.

- **Telefoon toevoegen:** zie [pagina 52](#).
- **Bluetooth:** hiermee schakelt u de Bluetooth-component in.

Het  **Bluetooth**-pictogram wordt op de hoofdpagina weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd.

- **Gebruiksvriendelijke naam:** hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam invoeren ter identificatie van uw dēzl op toestellen met Bluetooth-technologie.

Verkeersinformatie inschakelen

De verkeersinformatie-ontvanger wordt bij sommige toestellen meegeleverd.

Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Verkeer** > **Verkeer** > **Ingeschakeld**.


Informatie over verkeersabonnementen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic.

Verkeersabonnementen weergeven

Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen** > **Verkeer** > **Abonnementen**.

De instellingen herstellen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra** > **Instellingen**.
2. Selecteer indien nodig een categorie.
3. Selecteer  > **Herstel** > **Ja**.

Appendix




Waarschuings- pictogrammen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwpictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de conditie van het wegdek tijdens het rijden.

Beperkingen



	Hoogte
	Gewicht
	Asgewicht
	Lengte
	Breedte
	Vrachtwagens niet toegestaan
	Geen aanhangers toegestaan
	Geen gevaarlijke stoffen toegestaan
	Geen ontvlambare stoffen toegestaan
	Geen watervervuilende stoffen toegestaan

	Linksaf slaan niet toegestaan
	Rechtsaf slaan niet toegestaan
	Omkeren niet toegestaan

Waarschuwingen over de wegconditie

	Risico van aan de grond lopen
	Zijwind
	Smalle weg
	Scherpe bocht
	Steile helling omlaag
	Overhangende boom

Overige waarschuwingen

	Weegstation
	Weg niet gecontroleerd voor vrachtwagens

Voedingskabels

U kunt deze opties gebruiken om uw toestel van stroom te voorzien.

- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel ([pagina 6](#))
- Netadapter (optionele accessoire)

Verzorging van het toestel

OPMERKING

Laat het toestel niet vallen en gebruik het niet in omgevingen met veel schokken of trillingen.

Stel het toestel niet bloot aan water.

Door water kan het toestel defect raken.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

OPMERKING

Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

1. Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
2. Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

1. Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
2. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilglasreiniger.
3. Maak de doek vochtig met de vloeistof.
4. Veeg het scherm zachtjes met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignap op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock™-functie (pagina 71).

Informatie over Garmin Lock

Garmin Lock is een antidiefstalsysteem dat uw toestel vergrendelt. Telkens wanneer u het toestel inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

Informatie over de veilige locatie

Uw veilige locatie is een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer het toestel satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.

OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw toestel naar Garmin te sturen om dat te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

Het toestel vergrendelen

1. Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Systeem > Garmin Lock > Toestel vergrendelen**.
Het menu Garmin Lock verschijnt.
2. Tik op **Ingeschakeld**.
3. Voer de viercijferige pincode twee keer in.
4. Rijd naar een veilige locatie.
5. Tik op **Stel in**.

Uw pincode van Garmin Lock wijzigen

1. Open het menu Garmin Lock en tik op **Wijzig PIN**.
2. Voer een nieuwe viercijferige pincode in.

Uw veilige locatie wijzigen

1. Open het menu Garmin Lock en tik op **Veilige locatie**.
2. Rijd naar een nieuwe veilige locatie.
3. Tik op **Stel in**.

Gebruikersgegevens wissen

1. Schakel het toestel in.
2. Houd uw vinger op de rechterbenedenhoek van het toestelscherm.
3. Houd uw vinger tegen het scherm gedrukt tot het pop-upvenster wordt weergegeven.
4. Tik op **Ja**.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt bewaard, worden gewist.

Batterijgegevens

Het batterijpictogram  op de statusbalk geeft de status van de interne batterij aan.

Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontlad de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Koppel het toestel pas los wanneer het volledig is opgeladen.

De levensduur van de batterij verlengen

- Tik in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Scherm > Helderheid** om de achtergrondverlichting donkerder in te stellen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht staan.
- Voorkom langdurige blootstelling aan extreme hitte.

Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel

OPMERKING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

1. Duw het zilverkleurige pinnetje ① met een munt omlaag en draai de munt een kwart slag met de wijzers van de klok mee.
2. Verwijder de dop ②, het zilverkleurige pinnetje en de zekering ③.



3. Installeer een snelle zekering van 2 A.
4. Controleer of het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
5. Plaats de dop met behulp van het muntstuk weer terug.

Het toestel, de houder en de steun verwijderen

Het toestel uit de houder nemen

1. Druk op het klepje boven aan de houder.
2. Kantel het toestel naar voren.

De houder uit de steun verwijderen

1. Draai de houder naar rechts of links.
2. Blijf duwen totdat de bal in de steun loskomt van de houder.

De bevestigingsarm van de steun verwijderen

1. Schuif de vergrendelingshendel ① op de basisplaat ② in de ontgrendelde stand.
2. Druk de ontgrendelingsknop ③ omlaag.
3. Schuif de arm ④ uit de steun.



nüMaps Lifetime™

Tegen een eenmalige betaling kunt u tijdens de levensduur van uw toestel elk jaar tot vier kaartupdates voor uw toestel ontvangen. Ga voor meer informatie over nüMaps Lifetime en volledige voorwaarden en bepalingen naar www.garmin.com/numaps en klik op **Kaarten**.

Toestelmodellen

- Modellen met "LM" achter het modelnummer beschikken over een nüMaps Lifetime-abonnement.
- Modellen met "LT" achter het modelnummer beschikken over een levenslang abonnement voor verkeersinformatie plus een ontvanger voor verkeersinformatie.
- Modellen met "LMT" achter het modelnummer beschikken over een nüMaps Lifetime-abonnement, een levenslang abonnement voor verkeersinformatie (pagina 75) en een ontvanger voor verkeersinformatie.

Extra kaarten kopen

U kunt extra kaarten voor uw toestel kopen.

1. Ga hiervoor naar de productpagina op de website van Garmin (www.garmin.com).
2. Klik op het tabblad **Kaarten**.
3. Volg de instructies op het scherm.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf op de kaart instelt. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

Een POI Loader installeren

U kunt zelf lijsten met eigen nuttige punten (POI's) maken of downloaden en deze vervolgens met de Garmin POI Loader-software op uw toestel installeren.

1. Ga naar www.garmin.com/extras.
2. Klik op **Services > POI Loader**.
3. Installeer de POI Loader op uw computer.

De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken

Raadpleeg voor meer informatie over de POI Loader het helpbestand.

Open de POI Loader en klik op **Help**.

Extra's zoeken

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen? > Extra's**.
2. Selecteer een categorie.

Flitspaalinformatie



Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaalinformatie.

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Ga naar <http://my.garmin.com> voor beschikbaarheid. In deze landen geeft het toestel de locatie van honderden flitspalen weer. Het toestel waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben een vervaldatum.

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Contact opnemen met Garmin Product Support

Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product.

- Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
- Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

- Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.

Specificaties

Bedrijfstemperatuur: 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

Temperatuur bij opladen: 0°C - 45°C
(32°F - 113°F)

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld.• Tik in het hoofdmenu op Extra > Instellingen > Systeem > GPS-simulator > Uit.• Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.• Blijf enkele minuten stilstaan.
Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (pagina 73).• Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.• Uw toestel kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen 0° en 45° C (32° F en 113° F). Als het toestel aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, kan er niet worden opgeladen.
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden (pagina 66).
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Zie pagina 72 .
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).

Hoe weet ik of mijn toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt?	Wanneer uw toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt, wordt er een afbeelding van een aangesloten toestel op een computer op het toestelscherm weergegeven. Er moeten nu twee nieuwe verwijderbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Het toestel is aangesloten op de computer, maar ik kan de modus voor massaopslag niet activeren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koppel de USB-kabel los van de computer. 2. Schakel het toestel uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel. Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag. 4. Sluit het toestel aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan toestelstations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op het toestel.	<ul style="list-style-type: none"> • Tik in het hoofdmenu op Extra > Instellingen > Bluetooth. Het veld Bluetooth moet zijn ingesteld op Ingeschakeld. • Uw telefoon moet zijn ingeschakeld en moet zich binnen 10 meter (33 ft.) van het toestel bevinden. • Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/bluetooth.

Index

#

2D-, 3D-kaartweergave 62

A

aanbiedingen (reclame)

uitschakelen 34

weergeven 34

aangepaste instellingen

hoofdmenu 58–59

aan-uitknop 8

abonnementen, verkeer 30, 67

accessoires 77

achtergrond 47

achteruitkijkcamera 11

achteruitrijcamera 11

adressen zoeken 12

afbeeldingen laden 15–19

afrit met diensten 14

afrit, volgende 25

afstandsrapporten 46

antidiefstalfunctie 71

antisliphouder 2–3

B

batterij

informatie 72

levensduur 72, 78

warmte en 1

belangrijke veiligheids- en
productinformatie 1, 5

bestanden

ondersteunde typen 55

verwijderen 57

bestemmingen,

meerdere 20–21

bestuurders, vrachtwagen 40

beveiliging

diefstal, voorkomen 71

Garmin Lock 71–72

locatie 71

bewaren

gevonden locaties 18

uw huidige locatie 18

Bluetooth-technologie 50–54

instellingen 67

koppelen met

een telefoon 50–52

brandstof

gegevens 35–36

logs 36

zoeken 43

brandstofverbruik 45

brandstofverbruik,

kalibreren 44

breedtegraad en lengtegraad 19

C

calculator 48

camera's

achteruit 11

veiligheid 76–77

camper

instellingen 61–62

profielen 7, 60–61

cityXplorer-kaarten 29, 63

computer, aansluiten op 6–7

coördinaten 19

D

dashboardsteun 3–5

antislip 2–3

dashboardsteun 3–5

verwijderen 74

dempen

audio 9

telefoongesprekken 53

diefstal, voorkomen 71

- diensturen 38–42
 bestuurders 40
 ladingen 40–41
 regels 38
 ritlogs 39, 42
 status in/uit dienst 39
- draagbare,
 verstelbare steun 2–3
- E**
- ecoRoute
 afstandsrapport 46
 brandstofverbruik 45
 brandstofverbruik
 kalibreren 44
 ecoChallenge-score 45
 tips 46
 voertuigprofiel 46
- eenheden omrekenen 48–49
- eigen nuttige punten 75–76
- eigen nuttige punten,
 beveiligingscamera's
 en 76
- exporteren
 rechtsgebieden,
 overzichten 36–37
- reisrapporten 37
- ritlogs 42
- extra's 75
- F**
- favorieten 17
- bewerken 18
- huidige locatie opslaan
 in 18
- locaties opslaan in 18
- verwijderen 19
- zoeken 18
- flitspaalinformatie 76–77
- fotoalbum 47
- fotonavigatie 15–19
- G**
- Garmin Lock 71–72
- Garmin Product Support 77
- geavanceerde omwegen 65
- gebruikersgegevens,
 verwijderen 72
- geheugenkaarten 55–56
- geheugenkaartsleuf 8
- geocaching 19
- gesproken afslag-voor-afslag
- aanwijzingen 25
- GPS
 instellingen 58
 satellietsignalen 7–8
 simulator 21, 58
- H**
- helderheid, aanpassen 8
- help 43
- hoofdmenu 9
- aanpassen 58–59
- bewerken 59
- standaard 59
- houder, verwijderen 74
- huidige locatie 43
- huidige locatie opslaan 18
- huidige locatie, opslaan 18
- I**
- IFTA (International Fuel Tax
 Agreement) 35
- IFTA-log 35–38
- brandstofgegevens 35–36
- brandstoflogbestanden 36
- geëxporteerde overzichten
 en rapporten 38

- overzicht
 - rechtsgebied 36–37
- reisrapporten 37–38
- instellingen
 - aangepast
 - hoofdmenu 58–59
 - Bluetooth 67
 - GPS 58
 - herstellen 67
 - kaart 61–62, 67
 - navigatie, voertuig 61–62
 - navigatie, voetganger 63
 - route 63–65
 - scherm 66
 - simulator 21, 58
 - systeem 58
 - taal 66
 - verkeer 67
 - vrachtauto
 - of camper 60–61
- instellingen herstellen 67
- International Fuel Tax Agreement (IFTA) 35
- J**
- JPEG-afbeeldingbestanden 55
- K**
- kaarten
 - cityXplorer 29, 63
 - fouten 16
 - informatie 67
 - instellingen 61–62
 - kopen. 75
 - locatie 12–13
 - navigatie 23
 - toevoegen 75
 - voetganger 28–29
- kaarten kopen 75
- klok 48
- knooppuntbeeld 26
- knoppen op het scherm 10
- koppelen met mobiele telefoon 50–52
- kussentje met kleefmiddel 3–4, 3–5
- L**
- ladingen 40–41
- licentieovereenkomsten voor eindgebruikers 58
- lithium-ionbatterij 1, 72
- locatie, huidige 43
- locaties opslaan in Favorieten 18
- locaties, zoeken adressen 12
- bedrijven en bezienwaardigheden 15–17
- coördinaten 19
- foto's gebruiken 15–17
- kaart gebruiken 13
- nuttige punten voor vrachtwagens 14–19
- opgeslagen locaties (Favorieten) 18
- recent gevonden thuis 14
- locatie, veilige 71
- locking the device 71
- logs
 - brandstof 36
 - rijden 38, 39
- M**
- MapSource 55, 75
- massaopslagmodus 55–57, 79
- maten omrekenen 48–49
- maximumsnelheid, functie 22
- meerdere bestemmingen 20–21
- micro-USB-connector 6–7
- microSD-kaartsleuf 8
- Mijn Dashboard 6–7
- Mijn Kaarten, instellingen 67

- modes, transportation 11
- modi, transport
- montage op voorruit 5
- myTrends 28
- N**
- nabije services 43
- National Truck and Trailer Services (NTTS) 13
- navigatie
 - foto 15–19
 - kaarten 23
 - offroad 64
 - voetganger 28
- navigatie-instellingen
 - voertuig 61–62
 - voetganger 63
- NTTS (National Truck and Trailer Services) 13
- nüMaps Garantie 6
- nüMaps Lifetime 75
- nuttige punten
 - bellen 53
 - beoordeling 17
 - eigen 75–76
 - onjuiste rapporteren 16
 - vrachtwagens 14
 - zoeken 15–17
- nuttige punten beoordelen 16
- nuttige punten voor
 - vrachtwagens 14–19
- O**
- offroad-navigatie 64
- omrekenen
 - maateenheden 48–49
 - valuta 49
- omwegen
 - geavanceerd 65
 - opname 27–28
- ondersteuning 77
- onjuiste nuttige punten
 - verwijderen 16
- ontvanger,
 - verkeersinformatie 30–34
- openbaar vervoer
 - stadskaarten 29
 - te vermijden 63
- opgeslagen locaties,
 - zie: favorieten
- opnieuw instellen
 - reisinformatie 24
 - thuislocatie 14
 - toestel 8
- oproepen
 - beantwoorden 52
- dempen 53
- maken 53
- naar bedrijven 53
- ophangen 52
- spraakgestuurd kiezen 54
- thuis 54
 - wisselgesprek 53
- opties locatiekaart 12–13
- overzicht rechtsgebied 36–37
- P**
- PIN
 - Bluetooth 51
 - Garmin Lock 71
- POI loader 55
- POI loader-software 76
- politiebureaus 43
- problemen oplossen 78–79
- productondersteuning 77
- productwaarschuwingen 1
- profielen
 - voertuig (ecoRoute) 46
 - vrachtauto
 - of camper 7, 60–61
- R**
- rapporten
 - afstand 46

reis 37–38
recent gevonden locaties 17
regels, diensturen 38
reisinformatie
 opnieuw instellen 24
 weergeven 24
reisrapporten 37–38
reizen 20–21
ritlogs 39
 exporteren 42
 export weergeven 42
routebeschrijvingen 25
route-instellingen 63–65
routes, *zie*: reizen
routes opnieuw berekenen
 omwegen 27–28
 verkeer 32
routevoorkeuren 26–28
route voorspellen 28

S
satellietsignalen 7, 7–8
satellietsignalen
 ontvangen 7, 7–8

scherm
 helderheid 8, 66
 knoppen 10
 toetsenbord 10
schermafbeeldingen 48
scherminstellingen 66
schermknoppen 10
schoolzonedatabase 75
score, ecoChallenge 45
services
 afrit 14
 nabij 43
 NTTS 13
simulator 21, 58
software
 informatie 58
 versie 58
specificaties 77
spraakgestuurd kiezen 54
status in/uit dienst 39
steun installeren 1–5
systeeminstellingen 58

T
taalinstellingen 66
telefooninstellingen,
 Bluetooth en 50–51
telefoon, koppelen 50–52
telefoonstatus 54
thuis
 bellen 54
 locatiegegevens
 wijzigen 15
 locatie instellen 14
 locatie opnieuw
 instellen 15
 navigeren 14
 telefoonnummer 54
tips
 Bluetooth 51–52
 problemen
 oplossen 78–79
 rijden 46
toestel
 beschermen 70–71
 help 43

- koppelen met
 - telefoon 50–52
 - onderhoud 70–71
 - opladen 78
 - opnieuw instellen 8
 - registreren 6
 - verwijderen 74
 - toestel beveiligen 70–71
 - toestel bevestigen
 - installeren 1–5
 - uit houder nemen 74
 - toestel, houder en steun
 - verwijderen 74
 - toestel-id 58
 - toestelinstellingen,
 - Bluetooth en 51
 - toestel opbergen 70
 - toestel opladen 78
 - toestel registreren 6
 - toestel schoonmaken 6, 70
 - toetsenbord 10
- U**
- USB-connector
 - houder 2, 4
 - toestel 6
 - verkeersinformatie-
 - ontvanger 30
 - USB-massaopslagmodus 55–57, 79
- V**
- veilige locatie 71
 - veilige modus 58
 - verkeer
 - abonnementen 30
 - instellingen 67
 - ontvanger 30–34
 - pictogrammen 31
 - route opnieuw berekenen 32
 - trafficTrends 65
 - vermijden 32
 - verkeersinformatie,
 - nauwkeurigheid en beschikbaarheid 30
 - vermijden
 - diefstal 71, 71–72
 - gebieden en wegen 64–65
 - typen openbaar vervoer 63
 - verkeer 32
 - wegkenmerken 64
 - versiegegevens 58
 - verwijderen
 - bestanden 57
 - favorieten 19
 - gebruikersgegevens 72
 - recent gevonden locaties 17
 - verzorging van
 - het toestel 70–71
 - voedingskabels 69
 - voertuigbeperkingen 7, 60
 - voertuigprofielen
 - ecoRoute 46
 - vrachtauto of camper 7, 60–61
 - voetgangers,
 - instellingen voor 63
 - voetgangerskaarten 28–29
 - volgende afrit 25
 - volume 11
 - vrachtwagen
 - bestuurders 40
 - instellingen 61–62
 - ladingen 40–41
 - maximumsnelheden 22
 - profielen 7, 60–61

W

- waarschuwingspictogrammen,
 - vrachtwagen en camper 68–69
- weergeven
 - knooppunten 26
 - reisinformatie 24
- wereldklok en wereldkaart 48
- wissen, verwijderen *zie*:
 - verwijderen

Z

- zekering vervangen 73
- ziekenhuizen 43
- zoekgebied, wijzigen 19

Ga voor de meest recente gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de gehele levensduur van uw Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.



© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com