

**GARMIN** 

# nüvi® 1400-serie snelstartgids



voor gebruik met deze nüvi-modellen:  
1410, 1440, 1450, 1490

© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen  
190-01073-55 Rev. B

September 2009

Gedrukt in Taiwan

## Uw nüvi bekijken




Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

*Aan-uitknop:*  
Druk hierop om de  
nüvi in of uit te schakelen.



Luidspreker

Mini-USB-  
connector

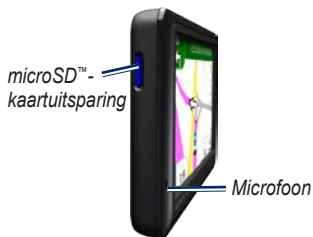

microSD™-  
kaartuitsparing

Microfoon

## Het hoofdmenu gebruiken




- 1 GPS-sigaalsterkte.
- 2 Bluetooth®-status.
- 3 Tik om een gebruiksmodus te selecteren.
- 4 Huidige tijd. Tik hierop om de tijdstellingen te wijzigen.
- 5 Batterijstatus.
- 6 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 7 Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 8 Tik hierop om te bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een **compatibele mobiele telefoon**.
- 9 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 10 Tik hierop voor bijvoorbeeld instellingen en Help.

## De nüvi instellen

Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

### De nüvi monteren


1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
2. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
4. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van de nüvi.
5. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. Volg de instructies op het scherm.
6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, sluit u de antenne aan op de ontvanger en bevestig u deze met zuignappen aan de voorruit. (TMC-ontvangers worden bij sommige nüvi-pakketten meegeleverd.)

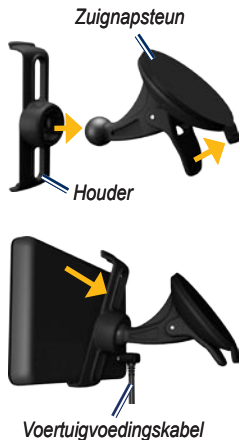

**WAARSCHUWING:** dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.



## Satellieten zoeken

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw nūvi in.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken  geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de nūvi satellietsignalen.

## De Aan-uitknop gebruiken

Druk kort op de **Aan-uitknop** om extra opties weer te geven:

- Tik op  en  om de helderheid van het scherm aan te passen.
- Tik op **Schermbereiniging** om te voorkomen dat het scherm onopzettelijk wordt aangeraakt.
- Tik op **Voeding uit** om uw nūvi uit te schakelen. U kunt de nūvi ook uitschakelen door de **Aan-uitknop** 2 seconden lang ingedrukt te houden.

## De nūvi opnieuw instellen

Als de nūvi niet meer functioneert, stelt u deze opnieuw in door de **Aan-uitknop** 10 seconden lang ingedrukt te houden.

## Nuttige punten zoeken

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer indien nodig een categorie en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op **Ga!**.
4. Tik indien nodig op **Start** om de route af te leggen.

Als u letters van de naam wilt invoeren, tikt u op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.

Als u naar een locatie in een ander gebied wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Nabij**.

## Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nūvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies bovenaan de kaart. Als u afwijkt van de oorspronkelijke route, dan berekent de nūvi de route opnieuw.

Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken.

Het pictogram maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt.





- 1 Tik hierop om de pagina met de volgende afslag weer te geven.

- 2 Tik hierop om de lijst met afslagen weer te geven.
- 3 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- 4 Tik op en om in en uit te zoomen.
- 5 Tik om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 6 Tik hierop als u het gegevensveld wilt wijzigen.
- 7 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.

## Een stop toevoegen

- 1 Tik tijdens het navigeren op > **Waarheen?**.
- 2 Zoek de extra stopplaats.
- 3 Tik op **Gal**.
- 4 Tik op **Toevoegen als via-punt** om deze stop in te voegen voor uw eindbestemming.

## Een omweg maken

1. Tik tijdens het navigeren op .
2. Tik op .

## FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken




---

**OPMERKING:** Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

---

De FM TMC-ontvanger wordt bij sommige nüvi-pakketten meegeleverd.

Als u verkeersinformatie wilt ontvangen, dienen de TMC-ontvanger en de nüvi zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat TMC-informatie uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice. Ga naar [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) of [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor meer informatie.

Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de route automatisch opnieuw. Het verkeerspictogram  verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.



---

**OPMERKING:** door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de TMC-ontvanger afnemen.

---

## Aanbiedingen (alleen in Noord-Amerika)

Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor verkeersinformatie bevat, kunt u aanbiedingen en coupons ontvangen die relevant zijn voor de locatie waar u zich bevindt.

Tik op de aanbieding op het scherm om meer informatie weer te geven.



---

**LET OP:** Schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

---

## Handsfreefuncties gebruiken

Op bepaalde nūvimodellen is draadloze Bluetooth-technologie beschikbaar.

Als u de Handsfreefuncties wilt gebruiken, dient u de telefoon te koppelen aan de nūvi. Om te kunnen koppelen en verbinden, dient u de nūvi en het toestel in te schakelen en bij elkaar te plaatsen.

### Uw telefoon koppelen

1. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in.
2. Tik op de nūvi op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
3. Tik op de knop op **Bluetooth** en vervolgens op **Ingeschakeld > OK**.
4. Tik op de knop onder **Telefoon**.
5. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
6. Voer de Bluetooth-pincode (**1234**) van uw nūvi in uw telefoon in.

### Een nummer bellen

1. Selecteer in het hoofdmenu achtereenvolgens **Telefoon > Kiezen**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kiezen**.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op  > **Einde gesprek**.

### Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven.

- Tik op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen.
- Tik op **Negeren** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

### De nūvi opladen

Laad de nūvi ten minste 4 uur op voordat u de batterijvoeding gebruikt.

- Sluit de voertuigvoedingskabel aan.
- Sluit de USB-kabel aan.
- Sluit een netadapter aan (optioneel accessoire).

## De nüvi beveiligen

1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg ervoor dat uw nüvi satellietsignalen ontvangt.
2. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
3. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op **Stel in**.



---

**OPMERKING:** als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin op te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

---

## nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een ritje uw nüvi registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate

als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u voor het eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt.

## Meer informatie

Selecteer **Extra > Help** voor meer informatie over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing downloaden op [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van SanDisk of haar dochtermaatschappijen.

