

GARMIN®

# nüvi® 500/550

verkorte handleiding



GARMIN nüvi

## Belangrijke informatie



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

**WAARSCHUWING:** dit product bevat een lithium-ionbatterij. Wanneer u het voertuig verlaat, verwijdert u het apparaat uit het voertuig of plaatst u het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

## Productregistratie

Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen! Ga naar onze website op <http://my.garmin.com>. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

## Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met Garmin Product Support als u tijdens het gebruik van de nüvi vragen hebt. In de V.S. gaat u naar [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) of neemt u contact op met Garmin USA op telefoonnummer (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het VK contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.




Ga in Europa naar [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) en klik op **Contact Support** voor informatie over landspecifieke ondersteuning of neem contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.

## Meer informatie

Tik op **Extra > Help** voor meer informatie over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing downloaden op [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer.

## Aan de slag

 **Aan/uit-knop:**  
ingedrukt houden om de nüvi in of uit te schakelen.  
druk snel om de helderheid van de schermverlichting aan te passen.

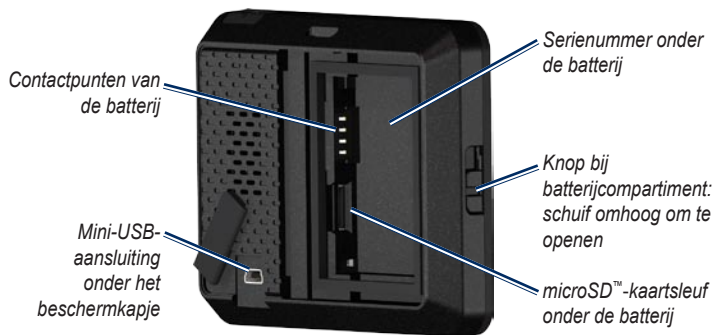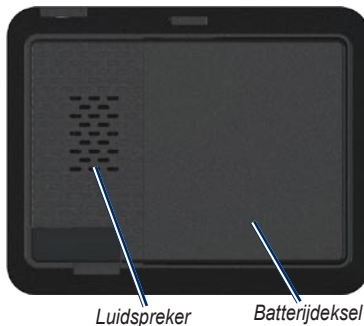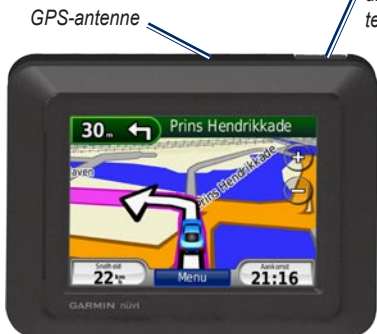

## Stap 1: de batterij van de nüvi plaatsen

1. Neem de meegeleverde lithium-ionbatterij uit de verpakking.
2. Schuif de knop bij het batterijcompartiment omhoog om de batterijklep aan de achterkant van de nüvi te openen.
3. Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
4. Plaats de batterij zo dat de metalen contactpunten op de batterij de metalen contactpunten in de batterijhouder raken.




5. Druk de batterij op zijn plaats.
6. Schuif de klep van de batterijhouder terug totdat deze vastklikt.

## Stap 2: de nüvi opladen

Gebruik de voertuigvoedingskabel om uw nüvi op te laden. Ga voor een optionele USB-kabel of AC-adapterkabel naar <http://buy.garmin.com>.

## Stap 3: de nüvi bevestigen

1. Trek het beschermkapje van de voedingsconnector aan de achterkant van de nüvi opzij.
2. Steek de voertuigvoedingskabel in de voedingsconnector.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.

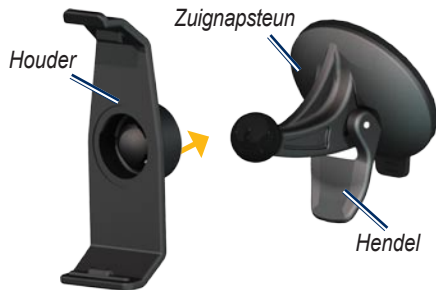

4. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.

5. Plaats de zuignap op de ruit.
6. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit.
7. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.



8. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze op zijn plaats klikt.
9. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en het apparaat is aangesloten, wordt de nüvi automatisch ingeschakeld.

#### Stap 4: de nüvi configureren


Om u de nüvi in te schakelen, drukt u op . Volg de instructies op het scherm.

#### Stap 5: satellieten zoeken

Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop het voertuig en schakel de nüvi in. Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

De balken  geven de satellietsterkte aan. Wanneer de balken groen zijn, heeft de nüvi satellietsignalen ontvangen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren. Ga voor meer informatie over GPS naar [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).


#### De nüvi opnieuw instellen

Als de nüvi niet meer functioneert, schakelt u deze uit en weer in. Als dit niet helpt, houdt dan  gedurende 10 seconden ingedrukt. De nüvi behoort weer normaal te werken. U kunt ook de batterij verwijderen en weer terugplaatsen.

## De menupagina gebruiken



- 1 GPS-siginaalsterkte.
- 2 Gebruiksmodus. Tik hierop om over te schakelen op de modus Rijden, Lopen, Fietsen of Varen.

 **OPMERKING:** afhankelijk van de gebruiksmodus en de instellingen worden de pagina's anders weergegeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

- 3 Batterijstatus.
- 4 Huidige tijd. Tik hierop om de tijdstellingen te wijzigen.
- 5 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 6 Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 7 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 8 Tik hierop om functies zoals instellingen, Waar ben ik?, Help en routes te gebruiken.


## Nuttige punten zoeken

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op **Ga!**.

Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam** om op naam te zoeken.

Tik op **Waarheen?** > **Nabij** om in een ander gebied te zoeken.

## De pagina Ga! gebruiken

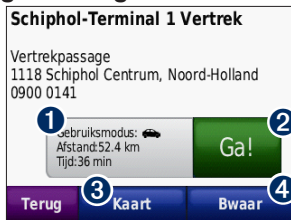


- 1 Tik op om de gehele route op de kaart weer te geven.
- 2 Tik op om de route te gaan afleggen.
- 3 Tik op om deze locatie en de omringende delen op de kaart weer te geven.
- 4 Tik op om deze locatie op te slaan in uw Favorieten.

## De kaartpagina gebruiken

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies bovenaan de kaart.

Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

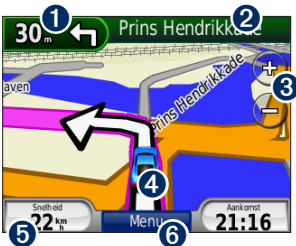

- 1 Tik hierop om de volgende afslag weer te geven (als u via de weg navigeert).



- 1 Tik hierop om het kompas weer te geven (als u niet via de weg navigeert).



- 2 Tik op de tekstbalk om de lijst met afslagen weer te geven.



- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.

- 4 Tik op het voertuigpictogram om de pagina 'Waar ben ik?' weer te geven.



- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.



- 6 Tik hierop om de menupagina weer te geven.

## Een omweg maken

Als de weg vóór u is afgesloten, kunt u omrijden.



---

**OPMERKING:** de functie Omrijden is niet beschikbaar als u niet via de weg navigeert.

---

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De nüvi zoekt een alternatieve route waarop de huidige weg of de volgende weg op de lijst met afslagen wordt vermeden en brengt u vervolgens terug naar de oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de nüvi mogelijk geen omweg berekenen.

## Een stopplaats toevoegen aan uw route

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu > Waarheen?**
2. Zoek de extra stopplaats (het via-punt).
3. Tik op **Ga!**
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route.  
OF  
Tik op **Kies als nw. bestemming** om van deze stopplaats uw nieuwe eindbestemming te maken.

## TracBack® gebruiken

Tik op **Waarheen?** > **TracBack** om uw recente track weer te geven. Tik op **Bewaar** om deze track op te slaan in uw favorieten. Tik op **Ga!** om uw recente reistraject in tegengestelde richting te volgen.

## De nüvi beveiligen

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging > Garmin Lock**.
2. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.



---

**OPMERKING:** als u uw PIN en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

---

© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin®, nüvi® en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. microSD™ is een handelsmerk van de SD Card Association. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.