


## Naar een bestemming navigeren

### Naar een punt navigeren met behulp van **Waarheen?**:

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?**
2. Tik op een categorie.
3. Tik op het item waarheen u wilt navigeren.
4. Tik op **Ga**. Uw koers wordt aangegeven door een gekleurde lijn.
5. Tik op  > **Kompas**.
6. Gebruik het kompas om naar uw bestemming te navigeren.

### Navigeren naar een punt op de kaart:

1. Tik in het hoofdmenu op **Kaart**.
2. Tik op het punt op de kaart.
3. Tik op de informatietoets bovenin het scherm.
4. Tik op **Ga** >  > **Kompas**.
5. Gebruik het kompas om naar uw bestemming te navigeren.

Als u wilt stoppen met navigeren, tikt u op **Waarheen?** > **Navigatie stoppen**.

Informatietoets



## Het kompas gebruiken

### De kompaspagina openen:

Tik in het hoofdmenu op **Kompas**.

Houd het kompas tijdens het navigeren horizontaal.

De peilingwijzer wijst naar uw bestemming, ongeacht de richting waarin u beweegt. Als de peilingwijzer naar de bovenkant van het kompas wijst, gaat u rechtstreeks op uw bestemming af.

Als de peilingwijzer in een andere richting wijst, verander dan van richting totdat de wijzer naar de bovenkant van het kompas wijst.

Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.

### Het elektronische kompas kalibreren (Oregon 300, 400t, 400c en 400i):

1. Houd de Oregon horizontaal als u buiten bent en zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, gebouwen en hoogspanningsmasten.
2. Tik in het hoofdmenu op **Instellingen** > **Koers** > **Druk om te beginnen met kompaskalibratie**.
3. Tik op **Start** en volg de aanwijzingen op het scherm.





Datavelden

De richting waarin u momenteel gaat.

Koers naar bestemming

## Routes maken en tracks gebruiken

### Een nieuwe route maken en afleggen:

1. Tik in het hoofdmenu op **Routeplanner** > **<Maak route>** > **<Selecteer eerste pt>** om een beginpunt te selecteren.
2. Tik op een categorie.
3. Tik op het eerste item op de route.
4. Tik op **Gebr.** > **<Selecteer vlgnd pt>**.
5. Herhaal dit tot de route compleet is.
6. Tik op  om de route op te slaan.
7. Tik op  > **Waarheen?** > **Routes** om de route af te leggen.

### Uw tracks vastleggen:

1. Tik in het hoofdmenu op **Instellingen** > **Tracks** > **Tracklog**.
2. Tik op **Opnemen, niet tonen** of **Opnemen, tonen op krt**.

Als u **Opnemen, tonen op kaart** selecteert, geeft een stippellijn op de kaartpagina uw track weer.

### Uw huidige track wissen:

Tik in het hoofdmenu op **Instellingen** > **Reset** > **Wis huidige track** > **Ja**.

Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor meer documentatie en informatie.

© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Mei 2008 Onderdeelnummer 190-00927-55 Rev. A Gedrukt in Taiwan

**GARMIN**

**OREGON™-serie**  
verkorte handleiding



## De batterijen plaatsen

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

De Oregon werkt op twee AA-batterijen (niet meegeleverd). Gebruik alkaline-, NiMH- of lithiumbatterijen.

Gebruik hoogwaardige batterijen voor optimale prestaties en een maximale levensduur van de batterijen. De beste prestaties worden geleverd met lithiumbatterijen en oplaadbare NiMH-batterijen van minder dan een jaar oud met een capaciteit van meer dan 2500 mAh.

### De batterijen plaatsen:

1. Til het lipje op en verwijder de batterijklep.
2. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.
3. Plaats de batterijklep terug en duw het lipje omlaag.



**OPMERKING:** verwijder de batterijen als u de Oregon enkele maanden lang niet gaat gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijdert.

### De batterijsoort selecteren:

1. Tik in het hoofdmenu op **Instellingen > Systeem > Batterijsoort**.
2. Selecteer **Alkaline**, **Lithium**, of **NiMH**.

## Aan de slag

### De Oregon inschakelen:

Druk op de **aan/uit-toets**.

Als u de Oregon wilt uitschakelen, houdt u de **aan/uit-toets** ingedrukt.



Hoofdmenu

### De schermverlichting aanpassen:

1. Druk terwijl de Oregon is ingeschakeld kort op de **aan/uit-toets**.
2. Tik op of om de helderheid aan te passen.

### Het scherm vergrendelen of ontgrendelen:

1. Druk de **aan/uit-toets** kort in.
2. Tik op **Schermbvergrendelen** (of **Schermb ontgrendelen**).

### GPS-satellietsignalen ontvangen:

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel de Oregon in. Het ontvangen van satellietsignalen kan een paar minuten duren.

De balken in het hoofdmenu geven de satellietsterkte aan. Als de balken groen zijn, ontvangt de Oregon satellietsignalen.

## De kaartpagina gebruiken

Tik op **Kaart** om naar de kaartpagina te gaan. Uw huidige locatie wordt aangegeven door een locatiemarkering .

### In- of uitzoomen:

Tik op of .

### Schuiven over de kaart:

Tik in de kaartpagina op het scherm en versleep deze.

### Gedetailleerde informatie over een punt op de kaart bekijken:



1. Schuif indien nodig naar de locatie die u wilt bekijken en tik erop.
2. Tik voor meer informatie op de informatietoets bovenin het scherm.

### Gegevensvelden weergeven of verbergen:

1. Tik in het hoofdmenu op **Instellingen > Kaart > Toon datavelden**.
2. Tik op **Nooit**, **Tijdens navigatie**, of **Altijd**.

### De gegevensvelden op de kaartpagina wijzigen

1. Tik op een van de gegevensvelden op de kaartpagina.
2. Tik op een gegevenstype.

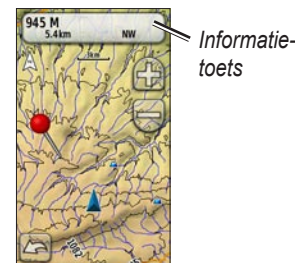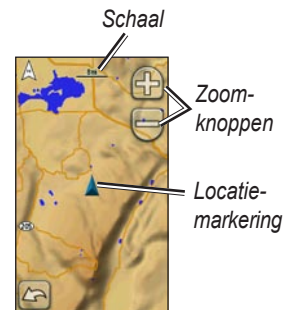

## Waypoints maken en bewerken

Uw huidige locatie als waypoint markeren en het waypoint bewerken:

1. Tik in het hoofdmenu op **Markeer waypoint**.
2. Tik op **Opslaan en bewerken**.
  - Tik op het kenmerk dat u wilt wijzigen.
  - Tik op letters, cijfers en symbolen om wijzigingen aan te brengen.
  - Tik op (behalve wanneer u symbolen wijzigt). Wijzig indien nodig andere kenmerken.
  - Tik op .



### Een waypoint bewerken:

1. Tik in het hoofdmenu op **Waypoint Manager**.
2. Raak het wegpunt aan dat u wilt bewerken.

### Een waypoint verwijderen:

1. Tik in het hoofdmenu op **Waypoint Manager**.
2. Tik op het waypoint dat u wilt verwijderen.
3. Tik op **Wis waypoint**.

### Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie:

1. Tik in het hoofdmenu op **Waypoint Manager**.
2. Raak het wegpunt aan dat u wilt verplaatsen.
3. Tik op **Herplaats hier**.