

StreetPilot™ III

*verplaatsbaar
autonavigatie systeem*



gecombineerd
gebruikershandboek
en naslagwerk

Welkom!

Hartelijk dank voor uw keuze van Garmin's StreetPilot III. De StreetPilot III begeleidt u tijdens het rijden met z'n auto-route functie. Met een druk op de knop berekent u de kortste of snelste route, krijgt u route aanwijzingen en weet u hoe laat u op uw bestemming bent. Tijdens het rijden verschaft de StreetPilot III u van gesproken aanwijzingen bij afslagen, vertelt u hoe ver het is naar de volgende afslag, herberekent de route als u van de originele route bent afgeweken en vertelt u hoe ver het is naar uw eindbestemming.

De StreetPilot III is compact en draagbaar. De op het dashboard te plaatsen navigator kan worden gevoed met 6 penlite batterijen of met de meegeleverde voertuigvoedingkabel. De spraakaanwijzingen worden hoorbaar via de in de voertuigvoedingkabel ingebouwde luidspreker. Het heldere hoog resolutie kleurenscherm is onder alle lichtomstandigheden goed afleesbaar. De ingebouwde basiskaart toont u de snelwegen, provinciale wegen, doorgaande wegen in steden, steden, rivieren en meren van West Europa. De auto-route functie voorziet in aanwijzingen op de basiskaart. Als u uw StreetPilot III voorziet van detailcartografie van de meegeleverde CityNavigator Cd-rom wordt u tot voor de deur begeleid.

Over dit handboek

Om uw nieuwe GPS optimaal te kunnen benutten is het van belang dat u de nodige tijd besteedt aan het bestuderen van dit handboek. Voor uw gemak is dit handboek in drie delen opgesplitst. In de **inleiding en eerste gebruik** vindt u de veiligheidsinformatie, de inhoudsopgave, de plaatsing en het eerste gebruik van uw StreetPilot III. Het **Referentiedeel** voorziet per onderwerp in gedetailleerde informatie over de meer uitgebreide mogelijkheden van de StreetPilot III. In de **appendices** vindt u informatie over de accessoires, specificaties en de index.

Inleiding

Welkom



De StreetPilot III maakt gebruik van GPS technologie om uw exacte positie uit te rekenen. GPS staat voor Global Positioning System, een groep van 24 satellieten die tweemaal per dag om de aarde draaien op een hoogte van 19.000 kilometer. De satellieten zenden met een zeer gering vermogen signalen uit met positie en tijd informatie waarmee iedereen met een GPS navigator z'n positie op aarde tot binnen 100 meter kan berekenen. Raadpleeg uw plaatselijke bibliotheek voor meer informatie over GPS of bezoek de Garmin website op www.garmin.com voor het downloaden van het Engelstalige boekje 'GPS Guide for Beginners'.

Inleiding

Inhoudsopgave

Inleiding	1	Referentie	27
Welkom	1	Overzicht schermen	28
Over dit handboek	1	Het kaartscherm	29
Inhoudsopgave	2-3	Kaartscherm navigatie informatie	30
Registratie en paklijst	4	Zoomen, schuiven en aanwijzen	31
StreetPilot III kenmerken	5	Routeren naar uw bestemming	33
Plaatsen van de batterijen	6	Kaartscherm opties	34
Plaatsen van de navigator	7	Volgende afslagscherm	37
Datamodule en MapSource	10	Huidige routescherm	38
Toetsenbordgebruik	12	Tripinformatiescherm	40
Kenmerken en gegevens invoeren	13	Waypoints vastleggen	42
Aan/uitzetten, verlichting, contrast en volume regelen	14	Het zoekmenu gebruiken	43
Proefrit	15	Dichtstbijzijnde of op naam zoeken	43
Een bestemming zoeken	16	Een waypoint zoeken	44
Kaartscherm	17	Een plaats zoeken	44
Actueel routescherm	18	Een afrit zoeken	45
Tripinformatiescherm	19	Een interessante locatie zoeken	46
Interessante locaties	20	Een adres of kruispunt zoeken	47
Waarschuwingen	22	Recent gevonden locaties	48
Software licentie overeenkomst	24	Het routemenu gebruiken	49
FCC Regelgeving	25	GPS Informatiescherm	51
Aansprakelijkheid	26	Skyview en signaalsterktebalken	51
		Ontvangerstatus	52
		Miswijzing	53

27
28
29
30
31
33
34
37
38
40
42
43
43
44
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53

GPS Info scherm opties	54
MapSource informatie	55
Systeem informatie	55
Systeeminstelling	56
Systeeminstellerschermen	56
Tabkaart Algemeen	57
Tabkaart begeleiding	58
Tabkaart Routing	59
Tabkaart Tijd	61
Tabkaart Veiligheid	62
Tabkaart Tracklog	62
Tabkaart Taal	63
Tabkaart Interface	64

Appendices	66
Appendix A: Diakritische tekens gebruiken ..	66
Appendix B: Tijdverschil	68
Appendix C: Accessoires	69
Appendix D: Bedrading en interface	71
Appendix E: Onderhoud	72
Appendix F: Berichten	73
Appendix G: Specificaties	75
Appendix H: Index	77

Inleiding

Inhoudsopgave

Eerste gebruik

Paklijst

Registreer vandaag on-line zodat wij u nog beter kunnen ondersteunen! Waarom zou u uw StreetPilot III registreren?

- Kennisgeving over product verbeteringen.
- Kennisgeving over nieuwe producten.
- Registratie van gestolen of verloren geraakte apparatuur.

Houdt het serienummer van uw StreetPilot bij de hand en maak verbinding met onze website (www.garmin.com). Ga vervolgens naar <http://www.garmin.com/support/registration.html> om uw navigator te registreren



De StreetPilot III wordt standaard geleverd inclusief een voedingskabel met een externe luidspreker waarmee de spraakaanwijzingen duidelijk hoorbaar zijn en u uw batterijen spaart. Zie bladzijde 8 voor aanvullende aanwijzingen.

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u uw Garmin StreetPilot III in gebruik neemt. Neem direct contact op met uw dealer indien er iets ontbreekt.

Standaard inbegrepen:

- StreetPilot III navigator met afneembare antenne
- Engelstalig gebruikershandboek
- Engelstalige Quick Guide
- Gecombineerde luidsprekervoedingskabel
- MapSource CityNavigator Cd-rom
- MapSource handleiding
- USB programmer
- USB programmer handleiding
- Dashboard montagesteun
- Verplaatsbare antislip montagevoet
- Serieële PC interface kabel
- 32 MB blanco datamodule
- Sleutelcoupon voor één regio

Optionele accessoires staan beschreven op bladzijde 53 en 54 van het gebruikershandboek.


Kenmerken

Hartelijk dank voor uw keuze van Garmin's StreetPilot III. Deze versie van de StreetPilot is het resultaat van ons streven om u te voorzien van een gebruikersvriendelijk autonavigatie systeem dat aan uw eisen voldoet. Deze verkorte handleiding beschrijft de basisfuncties van het apparaat. Neem even de tijd om uw nieuwe StreetPilot III te bestuderen aan de hand van de onderstaande afbeelding. Voor meer informatie verwijzen wij naar het uitgebreidere gebruikershandboek van uw StreetPilot III.



Eerste gebruik

Plaatsen van de batterijen

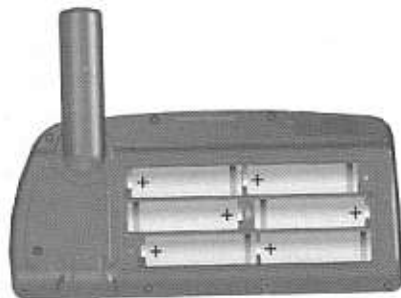

- Let op de polariteit bij het plaatsen van de batterijen
- Vervang alle batterijen in één keer
- Gebruik nieuwe en gebruikte batterijen NIET door elkaar
- Gebruik Alkaline, Lithium, NiCad of NiMH batterijen NIET tegelijkertijd.

Zet na het plaatsen van nieuwe batterijen het apparaat aan om te controleren dat de batterijspanningbalk volledig geladen batterijen aangeeft.

Als de navigator niet aangaat of de batterijspanningbalk gedeeltelijk geladen batterijen aangeeft, dient u de batterijplaatsing te controleren. Als bij controle blijkt dat de batterijen met de correcte polariteit zijn geplaatst en de batterijspanningbalk nog steeds gedeeltelijke lading aangeeft, dan zijn de nieuw geplaatste batterijen waarschijnlijk langere tijd opgeslagen geweest. Vervang ze door verse batterijen.

De StreetPilot III werkt op zes (6) AA penlite batterijen die aan de achterzijde van het apparaat worden geplaatst. Alkaline, Lithium, oplaadbare NiCad of NiMH penlite batterijen kunnen worden gebruikt. De levensduur van een batterij hangt af van een aantal factoren waaronder omgevingstemperatuur en schermverlichting. In de praktijk blijkt dat deze levensduur nogal kan variëren en dat lithium batterijen langer meegaan onder koude omstandigheden. Tijdens het vervangen van de batterijen gaan de in de navigator opgeslagen gegevens niet verloren.



WAARSCHUWING: Het is uitermate belangrijk dat ALLE batterijen overeenkomstig de in het batterijcompartiment aangebrachte polariteittekens, positief (+) en negatief (-), worden geplaatst. Batterijen kunnen lekken en persoonlijk letsel veroorzaken indien verkeerd geplaatst.


Een voedingstekkersymbool verschijnt onder aan het hoofdmenu en in de linkerbovenhoek van het Tripinformatiescherm (zie bladzijden 19 en 40) als de navigator op externe voeding is aangesloten. Als de StreetPilot III op penlite batterijen werkt, wordt een groene batterijspanningbalk weergegeven. De balk wordt korter naarmate de StreetPilot III de batterijen verbruikt. Om de batterijen te sparen kunt u de 'Batterijspaarstand' aanzetten (zie bladzijde 57 van het Gebruikershandboek) of de navigator op externe voeding aansluiten.

De balk en de tekst worden rood gekleurd zodra er minder dan 20% van de batterijlevensduur resteert. Vervang de batterijen zodra dit het geval is. Verder wordt een 'batterijspanning laag' bericht onder aan het scherm weergegeven.

Het plaatsen van de batterijen:

1. Til de metalen D-ring aan de achterzijde van het apparaat op en draai hem een kwartslag linksom om de batterijdeksel te openen.
2. Plaats de batterijen (zoals links afgebeeld en gemarkeerd in het batterijcompartiment).
3. Plaats de batterijdeksel terug en vergrendel hem door de D-ring een kwartslag rechtsom te draaien. Druk de ring daarna weer terug in de uitsparing in de deksel.

Uw StreetPilot III is verplaatsbaar zodat u hem makkelijk van voertuig naar voertuig kunt verplaatsen of kunt verwijderen als u op uw bestemming bent aangekomen. De dashboardsteun bestaande uit de beugel, voetplaat en plakstrips is standaard bij de StreetPilot III inbegrepen. Bij het plaatsen van de dashboardsteun moet u rekening houden met de hieronder weergegeven veiligheidsoverwegingen:

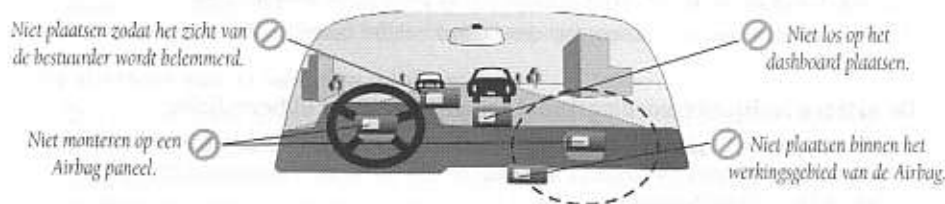

Het plaatsen van de voetplaat:

1. Kies een geschikte locatie uit waar het mogelijk is om de voedingkabel en, indien gewenst, een externe antenne op de StreetPilot III kunnen worden aangesloten. Als u GEEN externe antenne toepast dan dient u de navigator zo te plaatsen dat de opsteekantenne een relatief vrij zicht op de hemel heeft.
2. Om de voetplaat op het dashboard te bevestigen kunt u kiezen voor de permanente (met het gat) – of herplaatsbare plakstrip (zonder gat). Reinig de gewenste locatie en de onderkant van de voetplaat met een met alcohol bevochtigde doek. Droog de locatie vervolgens met een schone doek. Verwijder de beschermfolie aan een kant van de plakstrip en bevestig deze onder op de voetplaat. Verwijder vervolgens de andere beschermfolie en bevestig de voetplaat op (gereinigde) locatie. Monteer de voetplaat zodanig dat de vergrendelhendel naar u toe wijst.



Eerste gebruik


Plaatsing in een voertuig

WAARSCHUWING: Bij gebruik in voertuigen is de eigenaar/gebruiker van de StreetPilot III als enige verantwoordelijk voor een zodanig montage dat: het besturen en/of bedienen van het voertuig niet wordt gehinderd door de StreetPilot III; het zicht van de bestuurder niet wordt belemmerd; schade of persoonlijk letsel bij een ongeval wordt voorkomen. Monteer de StreetPilot III niet op een airbag compartiment(en) of in het werkingsgebied van een airbag. Airbags worden met grote snelheid opgeblazen waardoor ze voorwerpen binnen hun werkingsgebied met kracht naar de inzittenden kunnen verplaatsen met kans op letsel. Bestudeer de airbag waarschuwingen in het handboek van uw voertuig. Plaats de StreetPilot III niet op een plaats waar bestuurder of passagiers er mee in aanraking kunnen komen bij een ongeval of aanrijding. Het bij de StreetPilot III meegeleverde montage materiaal vrijwaart u niet van schade bij een aanrijding of de gevolgen daarvan.


Let op: laat de permanente plakstrip 24 uur drogen voor u de voetplaat in gebruik neemt. Gebruik alcohol om plakselresten te verwijderen indien u de voetplaat met de permanente plakstrip later verwijderd. De herplaatsbare plakstrip dient alleen te worden toegepast op schone en stofvrije plaatsen.

Eerste gebruik

Plaatsing in een voertuig

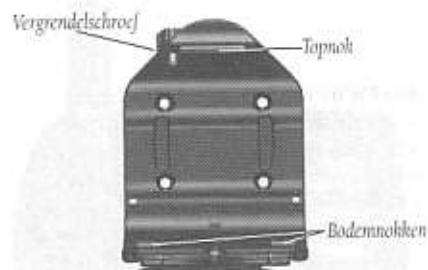

Beugel

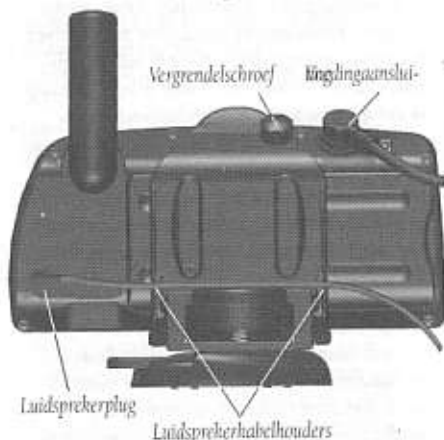

De beugel aan de GPS navigator bevestigen.

1. Zoek op de beugel de topnok en bodemnokken (zie afbeelding links) en in de behuizing van de StreetPilot III de daarmee corresponderende uitsparingen.
2. Plaats de bodemnokken in de twee uitsparingen in de bodem van de navigator en kantel de beugel naar voren zodat de topnok in de uitsparing boven op de navigator klikt.
3. Zet de navigator vast in de beugel door de vergrendelschroef boven op de beugel vast te draaien.

De externe luidsprekervoedingskabel aan de StreetPilot III bevestigen

1. Lokaliseer de voedingaansluiting rechtsboven aan de achterzijde van de StreetPilot III (onder het rubber beschermkapje). De connector kan maar op één manier worden geplaatst door de nok "linksonder" in de aansluiting.
2. Lijn de uitsparing op de 4-polige connector van de externe luidsprekervoedingskabel uit met de nok in de aansluiting en druk de connector vervolgens volledig in de aansluiting. Steek de 2,5 mm audiostecker in de luidsprekeraansluiting linksonder aan de achterzijde (zie afbeelding links). Leidt de luidsprekerkabel vervolgens door de klemmetjes achter op de beugel.

De 2,5 mm audiostecker kan worden gebruikt voor de externe luidspreker of met een andere luidspreker of hoofdtelefoon (zonder voeding en 8 ohm impedantie). De luidspreker in de bijgeleverde luidsprekervoedingskabel werkt ook zonder dat de voedingstekker op het 12 volt net van de auto is aangesloten.
3. Steek de sigarettenaansteckerconnector van de luidsprekervoedingskabel in de sigarettenaanstecker van uw voertuig. Geleid het luidsprekervoedingskabel zodanig naar de sigarettenaanstecker dat de kabel niet in de weg zit bij het gebruik of de bediening van het voertuig.



WAARSCHUWING: Het aansluiten van de StreetPilot III op een externe luidspreker met versterker kan de interne versterker van de StreetPilot III beschadigen en tevens vervalt hierdoor de garantie.

De beugel op de voetplaat bevestigen:


1. Ontgrendel de voetplaat door de hendel naar de linkerzijde te schuiven (niet gesloten positie)
2. Plaats de beugel in de voetplaat door de ring aan de onderzijde van de beugel in de voetplaat te schuiven tot u een klik hoort.
3. Draai naar de beugel links of rechtsom tot hij in de gewenste stand staat. Schuif de hendel naar rechts om de beugel (incl. StreetPilot) in die stand te vergrendelen.

De zichthoek van de navigator wijzigen:

1. Druk de knop achter op de beugel in om de navigator naar voor of naar achter te kantelen tot de gewenste zichthoek is ingesteld. Laat de knop dan los om vast te zetten
2. Schuif de hendel naar links en verdraai de beugel met de navigator naar links of naar rechts tot de gewenste zichthoek is verkregen. Schuif de hendel weer naar rechts om de beugel te vergrendelen.

De beugel uit de voetplaat verwijderen

1. Schuif de hendel van de voetplaat naar links om te ontgrendelen.
2. Druk dan de hendel aan de rechterzijde naar beneden en schuif de navigator naar rechts uit de voetplaat (zie afbeelding hieronder).

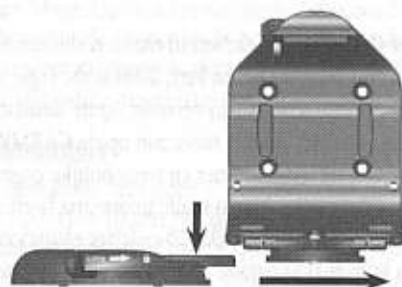

Plaatsing in een voertuig



Eerste gebruik

Datamodule plaatsen en gebruik van MapSource



De MapSource CityNavigator Cd-rom is speciaal bedoeld voor gebruik in combinatie met de StreetPilot III en bevat gedetailleerde cartografie van steden binnen Noord Amerika en Europa.



Om de detailcartografie te kunnen gebruiken is een sleutelcode vereist die u kunt verkrijgen via de GARMIN website of via de telefoon. De sleutelcode is vereist in verband met het copyright van de cartografie.

MapSource CityNavigator Cd-rom overzicht

Een Cd-rom met regionale detailcartografie is inbegrepen bij de StreetPilot III. De MapSource CityNavigator Cd-rom is speciaal bedoeld voor gebruik in combinatie met de StreetPilot III en bevat gedetailleerde wegenkaarten van steden binnen Noord Amerika en Europa. Met deze cartografie kunt u automatisch routes laten berekenen en de in de database opgeslagen gegevens bevat aanvullende informatie. Door het simpelweg invoeren van een adres, een kruispunt of het aanwijzen van een punt op de kaart, kan de StreetPilot III een route daar naar toe uitrekenen en u onderweg route-aanwijzingen geven. U kunt verder interessante locaties opzoeken en het bijbehorende adres, telefoonnummer en de locatie op de kaart weergeven. Maar om in detail op straatniveau te kunnen werken, dient u cartografie vanaf de Cd-rom naar uw StreetPilot III over te zetten.

De StreetPilot III is tevens in staat om te werken met de MapSource MetroGuide, Road & Recreation, WorldMap en Topo cartografie maar het is in combinatie met deze producten niet mogelijk om automatisch routes te laten berekenen. Indien u uw StreetPilot III gebruikt zonder de detailcartografie van de CityNavigator Cd-rom, dan kunt u automatisch routes laten berekenen op de standaard in uw StreetPilot III aanwezige basiskaart.

Sleutelcodes

De gegevens op de CityNavigator Cd-rom zijn beschermd met een sleutelcode. Voordat u de detailcartografie van een regio in uw StreetPilot III kunt gebruiken, dient u die regio te openen. Aanvullende instructies over het verkrijgen van deze sleutelcode staan vermeld op de sleutelcoupon (verpakt bij de CityNavigator Cd-rom). Dit certificaat vermeldt waar u moet zijn op de GARMIN website om de vereiste informatie (coupon code, StreetPilot III serienummer en persoonlijke gegevens) in te voeren. Op de website kiest u ook welke regio u wilt openen. Nadat u alle informatie heeft ingevoerd en een regio heeft gekozen, verschaft de website u met uw persoonlijke 25-cijferige sleutelcode. Voer deze code in het MapSource programma in en nu kunt u cartografie overzetten naar uw StreetPilot III.

[illegible]

Noteer hier uw 25-cijferige sleutelcode

Met de bij de aanschaf van uw StreetPilot III inbegrepen sleutelcoupon heeft u via het Internet een sleutelcode verkregen voor het openen van de detailcartografie van één regio. Maar wat moet u doen als u uw StreetPilot III wilt gebruiken in een plaats die buiten de door u geopende regio ligt? In dit geval dient u via uw dealer of het Internet een aanvullende sleutelcoupon aan te schaffen voor het openen van de overige regio's op uw Cd-rom. Hiermee beschikt u over de detailcartografie van alle regio's op uw Europa CityNavigator Cd-rom. Bedenk echter dat uw StreetPilot III is voorzien van een redelijk gedetailleerde basiskaart van Europa en het Midden-Oosten.

CityNavigator detailcartografie overzetten naar de datamodule (met de USB programmer).

Bij de aanschaf van uw StreetPilot III werd tevens een USB (Universele Seriele Bus) datamodule programmer geleverd waarmee u vlot detailcartografie vanaf uw PC naar de eveneens inbegrepen 32 MB blanco datamodule kunt overzetten. Lees de aanwijzingen in de handleiding van de USB programmer over het installeren van de driver software en sluit vervolgens de USB programmer op de USB poort van uw PC aan. Start nu op uw PC het MapSource programma en selecteer (indien niet het geval) European City Navigator v400 in het 'Select a region' veld boven aan het scherm.

Nu kunt u detailcartografie selecteren om over te zetten naar de datamodule. Stel de schaal in op 30 km, activeer 'Map Tool' en verplaats de cursor naar het kaartbeeld. Het kaartfragment waar de cursor zich bevindt, wordt nu geel omzoomd. Klik links en het fragment kleurt roze en de informatie verschijnt links in het overzicht onder de tabkaart Maps. Op deze manier kunt u maximaal 32 MB aan detailcartografie selecteren. Selecteer nu 'Save to Device' in de knoppenbalk boven aan het scherm en kies in het nu geopende venster 'USB Port'. Klik op 'Save' om de gegevens over te zetten naar de datamodule. Houdt er rekening mee dat eventueel eerder naar de datamodule overgezette cartografie wordt overschreven.

Het plaatsen van de datamodule

Na het overzetten van de cartografie verwijdert u de datamodule uit de USB programmer en plaatst deze in de uitsparing onder in uw StreetPilot III met het label op de module naar de voorzijde van de StreetPilot. Overtuig u ervan dat de connectorzijde van de datamodule in de uitsparing worden gestoken, niet de zijde met het verwijdergreepje. Correct geplaatst steekt de datamodule uit de uitsparing.



WAARSCHUWING: Foutieve plaatsing kan interne schade bij de StreetPilot tot gevolg hebben.

Eerste gebruik

Gebruik van MapSource en datamodule plaatsing

Met de USB programmer kunt u vlot CityNavigator detailcartografie overzetten naar de datamodule. Zie de handleiding van de USB programmer voor aanvullende aanwijzingen.

OPMERKING: Op oudere PC's is het mogelijk dat er geen USB poort aanwezig is of dat de software geen USB ondersteuning biedt. In dit geval kunt u uw datamodule van cartografie voorzien via uw StreetPilot III in combinatie met de meegeleverde seriele datahabel. Plaats de module in de StreetPilot III en start het MapSource programma. Kies bij 'Save to Device' echter voor 'Serial Port'.

Deze methode voor het overzetten van cartografie is echter aanzienlijk trager dan via de USB aansluiting. Het overzetten van cartografie met de USB programmer is een kwestie van minuten terwijl het via de seriele aansluiting wel een half uur of langer kan duren om dezelfde hoeveelheid cartografie over te zetten.

Eerste gebruik

Toetsenbordgebruik



Opmerking: Zodra de externe luidspreker op de StreetPilot III is aangesloten, kunnen gesproken route-aanwijzingen worden gegeven. Deze gesproken aanwijzingen bestaan uit het aankondigen van afslagen (richting en afstand), routeafwijkingen en aankomst bij bestemming. Verder zijn er gesproken waarschuwingen over slechte ontvangst en lage batterijspanning. Via het systeemmenu kunnen de automatische spraakaanwijzingen worden uitgezet (maar handmatig activeren is mogelijk met de **SPEAK**-toets).

AAN/UIT (Rode lamp symbool) - Zet het apparaat aan en uit. Kortstondig indrukken van deze toets als het apparaat aan staat roept het schermverlichting en contrast venster op. Houdt de AAN/UIT-toets ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

PAGE - Wisselt tussen de hoofdschermen en om terug te keren van een optievenster naar een hoofdscherm.

QUIT - Druk op de **QUIT** toets om terug te keren naar de vorige pagina of om oude waarden te herstellen bij het invoeren van gegevens (invoer annuleren).

ENTER / MARK - Bevestigt een gemarkeerde menu optie. Bij de invoer van gegevens opent u hiermee het dataveld en accepteert u de ingegeven waarden. Dient tevens om de positie van de cursor op het kaartscherm vast te leggen. Houdt deze toets ingedrukt om uw actuele positie vast te leggen en op te slaan als waypoint.

KANTELTOETS - De **KANTELTOETS** wordt gebruikt om menuopties te markeren en cijfers en letters in te voeren. Deze toets dient ook voor het besturen van de (pijlvormige) cursor op het kaartscherm.

Zoom IN en OUT - Verstelt de kaartschaal om een groter gebied (minder detail) of kleiner gebied (meer detail) weer te geven.

FIND - Met de **FIND** toets kunt u in de interne database zoeken naar steden, afritten en persoonlijke waypoints. In combinatie met een van CityNavigator of MetroGuide informatie voorziene databank kan ook worden gezocht op adressen en Interessante Locaties. Weergegeven onderwerpen kunnen worden bekeken op de kaart of geselecteerd als bestemming (noot: met MetroGuide informatie werkt de auto-route functie niet en worden geen spraakinstructies gegeven).

MENU - Toont het menu met de voor dat scherm beschikbare opties. Druk twee keer voor het hoofdmenu.

ROUTE - Toont een pop-up venster met routeringsfuncties.

VOL/SPEAK - Houdt deze toets ingedrukt om het spraakinstructie volume te wijzigen. Een volumeregelaar verschijnt links op het scherm. Druk op OP of NEER van de **KANTELTOETS** om het volume in 8 stappen naar wens in te stellen. Door de toets kort in te drukken wordt tijdens de navigatie de laatste instructie herhaald. In andere gevallen wordt de systeemstatus gemeld.

CURSOR - Een invers weergegeven deel van het scherm dat met de **KANTELTOETS** naar boven, beneden, links of naar rechts over het scherm kan worden verplaatst naar de individuele velden. Door met de cursor een veld te markeren kunt u op dat veld gegevens invoeren of door een lijst te bladeren.

AF-FABRIEK - Een vast in de software van de navigator ingevoerde waarde of instelling die wordt toegepast tot de gebruiker een andere waarde/instelling invoert. De af-fabriek instelling voor de snelheidsweergave is bijvoorbeeld 'mijlen per uur'. Zodra deze instelling wordt gewijzigd blijft deze van kracht tot de weergave opnieuw wordt gewijzigd of de 'Originele instellingen herstellen' menuoptie wordt toegepast.

VELD - Een plek op het scherm waar een aantal karakters of een optie is ingevoerd en wordt weergegeven. Door de cursor (met de **KANTELTOETS**) op een veld te plaatsen kunnen gegevens worden ingevoerd of een optie worden geselecteerd.

Gegevens invoeren in een dataveld.


1. Gebruik de **KANTELTOETS** om het gewenste veld te markeren. Druk op ENTER om het veld te openen voor de gegevensinvoer.
2. Voer de gewenste karakters in met de **KANTELTOETS**. Op en neer om een karakter te kiezen, rechts om naar de volgende karakterplaats te gaan. Met links gaat u terug naar het voorgaande karakter of, als u helemaal links op het veld staat, om het veld te wissen.
3. Zodra de gewenste gegevens zijn ingevoerd, drukt u op **ENTER** om te bevestigen.

SCHERMKNOPPEN - Identiek aan 'VELD'. Plaats de cursor op de schermknop en druk op **ENTER** om de bij die knop behorende handeling te activeren. Een voorbeeld van een schermknop is 'Bereken route' dat onder aan het waypoint informatiescherm verschijnt.

SCHUIFBALK - Als de weer te geven lijst te lang is voor het scherm, verschijnt er een schuifbalk aan de rechterkant van het scherm. De positie van de schuifknop is representatief voor het weergegeven deel van de lijst. De lengte van de schuifknop is een indicatie voor de lengte van de lijst. Gebruik OP en NEER van de **KANTELTOETS** om door de lijst te bladeren.

Eerste gebruik

Kenmerken en gegevens invoeren

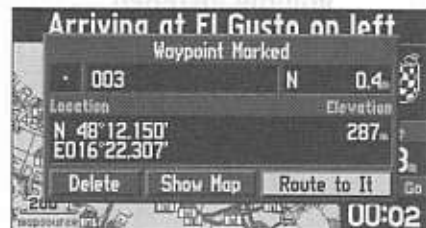


Een voorbeeld van een schermknop. 'Bereken route' (Route to it) onder aan het waypoint informatiescherm.

Nearest Cities		
Wien. AUT	E	248.
Vösendorf-Süd. AUT	S	9.1.
Vösendorf. AUT	S	9.2.
Hennersdorf. AUT	S	10.2.
Schwechat. AUT	SE	10.5.
Leopoldsdorf. AUT	S	10.6.
Schwechat-Rannersdorf. AUT	SE	10.8.

Als de weer te geven lijst de schermgrootte overschrijdt, verschijnt er een schuifbalk aan de rechterkant van het scherm. Door op LINKS of RECHTS van de **KANTELTOETS** te drukken verspringt de lijst per keer een scherm.

Eerste gebruik

Aan/uitzetten, schermverlichting, contrast en volume instellen

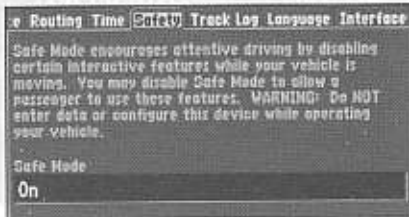

Uw StreetPilot III is voorzien van een 'Veilige Modus' functie om veilig rijden te bevorderen. Af-fabriek is deze functie ingeschakeld maar kan worden uitgezet zodat een passagier de navigator kan bedienen. Zodra uw voertuig in beweging is, schakelt de StreetPilot III een aantal functies uit die de aandacht van de gebruiker vereisen en daardoor tijdens het rijden de aandacht voor het verkeer verminderen. In 'Veilige Modus' zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- Kaart verschuiven
- Alle zoekfuncties (m.u.v. Recent gevonden locaties)
- Alle MENU-toets functies
- Aannemen van nieuwe routes

Zodra uw voertuig tot stilstand komt (weergegeven snelheid is 0) zijn deze functies weer beschikbaar.


Uw StreetPilot III aan- en uitzetten:

Houdt de **AAN/UIT**-toets ingedrukt tot de navigator aangaat (een korte toon weerklinkt). Het welkomsscherm wordt voor een paar seconden getoond waarna de MapSource Copyright waarschuwing verschijnt. Druk op **ENTER** om dit te bevestigen of wacht tot de 'Veilig rijden' waarschuwing verschijnt. Druk nogmaals op **ENTER** om deze waarschuwing te bevestigen of wacht tot het kaartscherm verschijnt. Zodra dit scherm wordt getoond is uw navigator klaar voor gebruik.

U kunt de StreetPilot III uitzetten door de **AAN/UIT**-toets ingedrukt te houden tot het scherm wegvalt.

Schermverlichting, contrast en luidsprekervolume instellen

Het scherm en de toetsen van de StreetPilot III kunnen worden verlicht voor gebruik 's nachts of in helder zonlicht. De schermverlichting en het contrast zijn instelbaar. Bij het gebruik van uw StreetPilot III bij extreme temperaturen zult u zien dat wijzigingen in deze instellingen zijn vereist voor een goede afleesbaarheid.

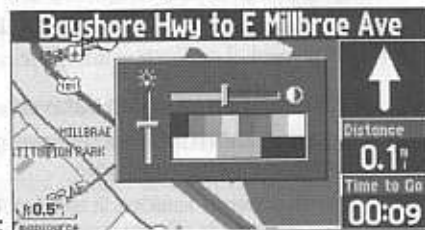

De schermverlichting en het contrast instellen:

1. Druk kort op de **AAN/UIT**-toets. Op het scherm verschijnt een venster waarmee u de schermverlichting en het contrast kunt instellen.
2. Gebruik **OP** en **NEER** van de **KANTELTOETS** om het verlichtingniveau in te stellen (u kunt dit ook in drie stappen doen door herhaaldelijk kort drukken op de **AAN/UIT**-toets) en **LINKS** of **RECHTS** voor het contrast. Het venster verdwijnt automatisch na vijf seconden inactiviteit.

Het luidsprekervolume instellen:

1. Houdt de **SPEAK**-toets ingedrukt tot de volumeregelaar op het scherm verschijnt.
2. Gebruik **OP** en **NEER** van de **KANTELTOETS** om het volume in te stellen. Acht is het luidst en 1 het zachtst (0 is uit). De volumeregelaar verdwijnt automatisch vijf seconden na de laatste volumewijziging.

Er zijn drie hoofdschermen, het kaartscherm, het Tripinformatiescherm en het huidige route scherm. Druk op **PAGE** en **QUIT** om te wisselen tussen de schermen.



PAGE toets - - - - ->

< - - - - - QUIT toets

Proefrit

We gaan de StreetPilot III simulator instelling gebruiken om een bestemming te selecteren, een route te berekenen en te bekijken hoe de navigator in de werkelijkheid functioneert. Bij deze proefrit gebruiken we de **FIND**-toets om u te laten zien hoe de StreetPilot III met spraakaanwijzingen begeleidt tijdens de navigatie. Als u dit nog niet heeft gedaan dan kunt u om te beginnen uw StreetPilot III mee naar buiten nemen zodat uw actuele positie kan worden berekend.


Het berekenen van de actuele positie:

1. Zet uw StreetPilot III aan door de **AAN/UIT**-toets in te drukken tot het apparaat aangaat. Let op dat de antenne naar boven wijst en dat u zich op een plek bevindt met vrij zicht op de hemel.
2. Druk op **ENTER** om de openingsschermen te bevestigen. Het inschakelproces is gereed zodra het kaartscherm verschijnt (zie blz. 17).
3. Bekijk de berichtenbalk boven aan het kaartscherm. Zodra dit wijzigt van 'Zoek satellieten' naar 'Gereed voor navigatie', dan heeft uw StreetPilot III de actuele positie berekend.


U kunt nu binnenshuis verder gaan met uw proefrit. Ga in uw favoriete stoel zitten, pak een kop koffie erbij en we gaan van start.

Eerste gebruik

Schermvolgorde

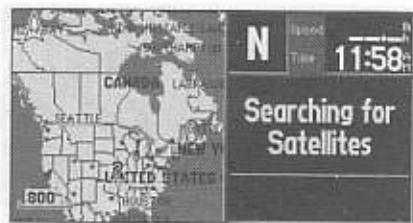

De eerste keer dat u uw StreetPilot III in gebruik neemt, dient het apparaat naar de GPS satellieten te zoeken om de positie te berekenen. Dit proces kan enkele minuten duren.

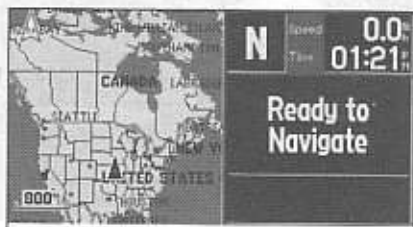


De StreetPilot III is klaar voor gebruik zodra 'Gereed voor navigatie' op het scherm verschijnt.

Eerste gebruik

Een bestemming zoeken



Selecteer 'Gebruik binnenshuis' om de simulatormodus te activeren.

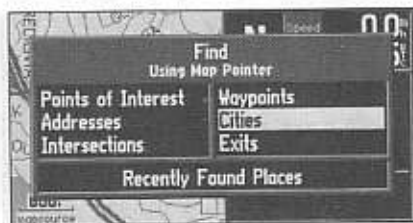

Druk op **FIND** en kies 'Steden' om een lijst met dichtstbijzijnde steden weer te geven en een bestemming te selecteren.

De StreetPilot III binnenshuis gebruiken en een reis simuleren:

1. Druk op de **MENU**-toets (als de StreetPilot III aanstaat).
2. Markeer 'Gebruik binnenshuis' met de **KANTELTOETS** en druk op **ENTER**.
3. Druk op **ENTER** om 'GPS uitgezet voor gebruik binnenshuis' te bevestigen. De StreetPilot III staat nu in de simulatormodus.



OPMERKING: In het dagelijks gebruik dient u de simulator **NIET** te activeren. Zet het apparaat aan, selecteer een bestemming (zie hierna) en rij erheen!

Uw StreetPilot III is voorzien van een database met steden en snelwegafritten. Als u al een datamodule heeft voorzien van CityNavigator detailcartografie, dan heeft u ook toegang tot een tweede database met Interessante locaties (POI), adressen en kruispunten binnen het detailcartografiegebied. Voor deze rondleiding maken we gebruik van steden uit de vaste database en daarna een interessante locatie vanaf de datamodule. Na het lezen en proberen van de voorbeelden kunt u zelf met de andere categorieën gaan experimenteren.

1. Druk op de **FIND**-toets. Het zoekvenster verschijnt waar u de gewenste categorie kunt markeren.
2. Gebruik de **KANTELTOETS** om in dit geval 'Steden' te markeren en druk op **ENTER**.
3. De StreetPilot III zoekt nu in de interne database en presenteert vervolgens een lijst met dichtstbijzijnde steden.
4. Gebruik de **KANTELTOETS** om een nabijgelegen plaats te markeren en druk op **ENTER**. Een informatiescherm verschijnt met daarop de plaatsnaam, grootte, richting en afstand naar die plaats (vanaf uw actuele positie) en onder aan het scherm een drietal schermknoppen.



OPMERKING: U kunt steden zoeken op naam of in de lijst met dichtstbijzijnde steden. In dit voorbeeld wordt de laatste lijst gebruikt (zie bladzijde 43 van het gebruikershandboek).

- Om die plaats als bestemming te gebruiken, markeert u 'Bereken route' met de **KANTELTOETS** en drukt u op **ENTER** (of druk op **QUIT** om terug te keren naar de lijst en herhaal stap 4).
- Een venster verschijnt waarop u uw routevoorkeur kunt aangeven. Gebruik de **KANTELTOETS** om 'Kortere tijd' of 'Kortere afstand' te selecteren afhankelijk van uw voorkeur. Druk op **ENTER**.
- ALLEEN IN SIMULATORMODUS:** een tweede venster verschijnt met de vraag 'Wilt u deze route gesimuleerd rijden?' Markeer 'Ja' met de **KANTELTOETS** en druk op **ENTER**.

Uw actuele positie wordt op het kaartscherm aangegeven met het pijlpuntsymbool. De route wordt met een paarse strook aangeduid.




Het kaartscherm toont afslag-voor-afslag aanwijzingen terwijl u rijdt. Aan de rechterkant van het scherm worden de snelheid en de afstand en reistijd tot de eerstvolgende afslag getoond. Op het kaartscherm ziet u ook de schaal weergegeven (links onder) en geografische kenmerken als meren, rivieren, snelwegen en steden. U kunt de kaartschaal wijzigen met de IN- en OUT-toetsen.

Het wijzigen van de kaartschaal:


- Druk op de **IN**-toets om een kleiner gebied met meer detail weer te geven.
- Druk op de **OUT**-toets om een groter gebied (met minder detail) weer te geven.

Eerste gebruik

Kaartscherm

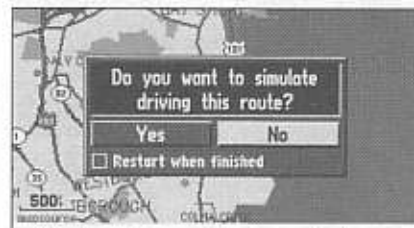

Als u alleen de route wilt bekijken zonder de navigatie te simuleren, kiest u voor 'Nee' en drukt u op **ENTER**.

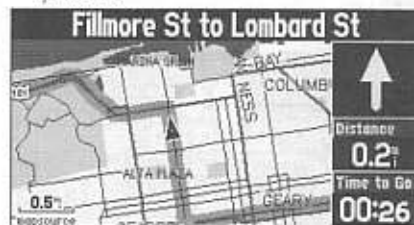

De kaart kan vierkant, breed of als volledig scherm worden weergegeven. De vierkante weergave staat links en de brede weergave wordt hierboven afgebeeld. Deze beide weergaven tonen rechts van de kaart navigatie-informatie.


Eerste gebruik

Actuele routescherm



U kunt hier kiezen voor het weergeven van de reistijd of de tijd van aankomst.

Als de StreetPilot III met een route navigeert, wordt het huidige routescherm weergegeven tussen het kaartscherm en het Tripinformatiescherm. Het scherm toont een lijst met de drie eerstvolgende afslagen in de route en uw bestemming met in ieder veld een wijzer die de rijrichting aangeeft, rijaanwijzingen en de afstand en reistijd.

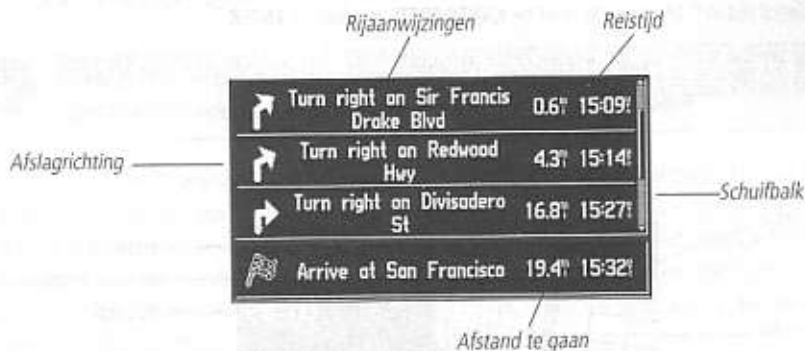

Druk op PAGE tot het huidige route scherm verschijnt als het niet wordt weergegeven.

U kunt de op het huidige route scherm weergegeven tijd instellen op aankomsttijd bij of rijtijd tot de afslagen.

Het wijzigen van de op het huidige routescherm weergegeven tijd:

1. Druk op **MENU** als het huidige routescherm wordt weergegeven.
2. Kies voor 'Toon aankomsttijden' of 'Toon reistijden' en druk op **ENTER**.



OPMERKING: Het huidige routescherm is alleen beschikbaar als een bestemming is geselecteerd.

Druk op PAGE tot Tripinformatiescherm verschijnt als deze niet wordt weergegeven.

Het laatste hoofdscherm is het Tripinformatiescherm. Op langere reizen is dit scherm wel interessant. Het scherm toont de actuele snelheid en een aantal statistische gegevens.

Rijstatus informatie – Wordt boven aan het scherm getoond. Toont de naam van de eerstvolgende kruisende straat of als u op een snelweg rijdt de eerstvolgende afrit. In overige gevallen wordt de naam van de straat waar u op rijdt weergegeven.

Snelheid – De actuele rijdsnelheid.

Odometer – De totaal afgelegde afstand, gebaseerd op de continue berekende posities, sinds de laatste keer dat de tripcomputer op nul werd gezet.

Rijrichting – De rijrichting wordt in kompasstreken rechts boven aan het scherm getoond.

Voeding/batterij – Links van de odometer weergegeven. Als de StreetPilot III op alkaline penlite batterijen werkt, wordt een batterijspanningbalk weergegeven (met de tekst Batterijvoeding). Let op de lengte van de balk. Hoe verder de balk naar rechts staat, des te voller zijn de batterijen. De balk en de tekst worden rood gekleurd zodra er minder dan 20% van de batterijlevensduur resteert. Zodra de StreetPilot III op externe voeding werkt, wordt samen met een voedingstekker symbool de tekst Externe voeding getoond.



Eerste gebruik

Tripinformatiescherm



U kunt op het Tripinformatiescherm zowel de tripcomputer als de maximumsnelheid op nul terugzetten door op **MENU** te drukken, uw keuze te markeren en op **ENTER** te drukken.



Links boven aan het Tripinformatiescherm staat de batterijvoeding aangegeven. Zodra deze weergave rood kleurt, is het tijd om de batterijen te vervangen.

Eerste gebruik

Interessante locaties



Een vlag en de spraak bevestigen uw aankomst bij uw bestemming.



**ARRIVING AT DESTINATION
ON RIGHT**



De datamodule kan worden voorzien van CityNavigator detailcartografie met daarop interessante locaties.

Stel voor u uw reis begint het Tripinformatiescherm terug op nul. Aanwijzingen voor dit terugstellen staan op bladzijde 25 van het gebruikershandboek. Als u onderweg vaak stopt, laat dan de StreetPilot III aanstaan zodat hij satellieten kan ontvangen. Hierdoor kan het apparaat beter de tijdsduur van uw reis vaststellen. Bij sommige voertuigen wordt de spanning op de sigarettenaansteker uitgezet als u het contact afzet. Voedt uw StreetPilot III daarom zowel met batterijen als met de voertuigvoedingkabel. Het apparaat zal dan bij het afzetten van het contact met een waarschuwing op het scherm vragen of hij verder kan werken op de batterijen als de voertuigspanning afstaat.

Zodra u bij uw bestemming bent gearriveerd wordt de rijrichtingpijl vervangen door de geblokte finishvlag. Als u de luidspreker heeft aangesloten dan volgt ook een gesproken bericht dat u uw bestemming heeft bereikt.

Tot zover hebben we de interne database van de StreetPilot III gebruikt. Als u al een datamodule heeft voorzien van CityNavigator detailcartografie, dan kunt u uw omgeving in detail bekijken en zoeken naar nabij gelegen restaurants, uitgaansgelegenheden, winkels etc. Laten we eens gaan kijken hoe dit werkt.

Een nabij gelegen interessante locatie zoeken en als bestemming selecteren:

1. Druk op de **FIND**-toets. Het zoekmenu verschijnt met daarop de verschillende zoekmogelijkheden.
2. Gebruik de **KANTELTOETS** om Interess. locaties te markeren en druk op **ENTER**.
3. De StreetPilot III toont de hierbij behorende categorieënlijst. Kies voor deze rondleiding 'Eten & Drinken' en druk op **ENTER**.
4. De StreetPilot III laat u nu kiezen voor een bepaald soort restaurant. Voor dit voorbeeld kiezen we 'Alle types' en druk op **ENTER**.
5. De StreetPilot III doorzoekt de tweede database om een lijst met nabij gelegen restaurants weer te geven.
6. Gebruik de **KANTELTOETS** om een nabij gelegen restaurant te markeren en druk op **ENTER**. Een informatiescherm verschijnt met daarop de volledige naam, categoriesoort, het adres en telefoonnummer van het restaurant en onder aan het scherm drie schermknoppen.



- Om dit restaurant als bestemming te gebruiken, markeert u 'Bereken route' en drukt u op **ENTER** (of druk op **QUIT** om terug te keren naar de lijst en herhaal stap 6).
- Een venster verschijnt waarop u uw routevoorkeur kunt aangeven. Gebruik de **KANTELTOETS** om 'Kortere tijd' of 'Kortere afstand' te selecteren afhankelijk van uw voorkeur. Druk op **ENTER**.
- ALLEEN IN SIMULATORMODUS: een tweede venster verschijnt met de vraag 'Wilt u deze route gesimuleerd rijden?' Markeer 'Ja' met de **KANTELTOETS** en druk op **ENTER**.

Zodra u een restaurant als bestemming heeft geselecteerd kunt u even de tijd nemen om de overige hoofdschermen van uw StreetPilot III te bekijken om te zien hoe de simulator naar uw bestemming rijdt.

We hebben nu de voornaamste functies en mogelijkheden van uw StreetPilot III behandeld. Lees voor meer informatie het gebruikershandboek aandachtig door. De volgende onderwerpen moet u zeker bestuderen:

- Zoeken op naam naar steden en Interessante locaties (bladzijde 27)
- Zoeken naar een straatadres (bladzijde 31)
- Het volgend afslagscherm gebruiken (bladzijde 21)
- Het instellen van de taal (bladzijde 47)
- Het instellen van eenheid voor snelheid en afstand (bladzijde 42)

Als u meer informatie zoekt over de mogelijkheden van de StreetPilot III kunt u de veel-gevraagde-vragen (FAQ) pagina van de GARMIN website bezoeken of neem contact op met uw dealer.

Eerste gebruik

Aanvullende informatie

Nearest Food & Drink			
Margaritaville Restaurant	NE	32.04	
Sushi Ran	SW	243:	
Lighthouse Breakfast & Lunch	NW	314:	
North Sea Village	NW	325:	
Arawan Thai Restaurant	S	350:	
Catn 'fiddle	E	348:	
Fukusuke Restaurant	S	352:	
POI to find by name			

Door het overzetten van detailcartografie vanaf de CityNavigator Cd-rom beschikt uw StreetPilot III over een tweede database binnen het gedetailleerd weergegeven gebied waarmee u snel Interessante locaties kunt vinden.

Food/Drink	
Margaritaville Restaurant	
Mexican	
1200 Bridgeway	
Sausalito, CA 94965	
415-331-3226	
Save as Waypoint	Show Map Route to It

De gedetailleerde informatie bestaat uit naam, adres en telefoonnummer.

Eerste gebruik

Waarschuwingen

General Guidance Routing Time Safety Track Log Lan:

Safe Mode encourages attentive driving by disabling certain interactive features while your vehicle is moving. You may disable Safe Mode to allow a passenger to use these features. **WARNING: Do NOT enter data or configure this device while operating your vehicle.**

Safe Mode

On

Uw StreetPilot III is voorzien van een 'Veilige Modus' functie om een veilig weggedrag te bevorderen. Standaard is deze functie actief maar kan worden uitgezet zodat een passagier het toestel kan bedienen. **Als uw voertuig in beweging is, schakelt 'Veilige Modus' die functies van uw StreetPilot III uit die een meer dan gemiddelde aandacht vragen en u daardoor kunnen afleiden van het rijden.** Zie bladzijde 62 voor meer informatie.

LEES DIT EERST – Waarschuwing

WAARSCHUWING: Bij gebruik in voertuigen is de eigenaar/gebruiker van de StreetPilot III als enige verantwoordelijk voor een zodanig montage dat: het besturen en/of bedienen van het voertuig niet wordt gehinderd door de StreetPilot III; het zicht van de bestuurder niet wordt belemmerd; schade of persoonlijk letsel bij een ongeval wordt voorkomen. Monteer de StreetPilot III niet op een airbag compartiment(en) of in het werkingsgebied van een airbag. Airbags worden met grote snelheid opgeblazen waardoor ze voorwerpen binnen hun werkingsgebied met kracht naar de inzittenden kunnen verplaatsen met kans op letsel. Bestudeer de airbag waarschuwingen in het handboek van uw voertuig. Plaats de StreetPilot III niet op een plaats waar bestuurder of passagiers er mee in aanraking kunnen komen bij een ongeval of aanrijding. Het bij de StreetPilot III meegeleverde montage materiaal vrijwaart u niet van schade bij een aanrijding of de gevolgen daarvan.

WAARSCHUWING: Bij gebruik in voertuigen is de bestuurder als enige verantwoordelijk voor het op een veilige manier besturen van zijn voertuig en mag zich daarbij nooit en te nimmer zodanig laten afleiden door de StreetPilot III dat een veilig gebruik van het voertuig in gevaar komt. Het is gevaarlijk om de StreetPilot III te bedienen onder het rijden. Indien een bestuurder van een met een StreetPilot III uitgerust voertuig onvoldoende aandacht schenkt aan het besturen van het voertuig en de rij-omstandigheden terwijl het voertuig in beweging is, kan dit resulteren in een ongeval of aanrijding met kans op schade en persoonlijk letsel.

Niet plaatsen zodat het zicht van de bestuurder wordt belemmerd.

Niet los op het dashboard plaatsen.

Niet monteren op een Airbag paneel.



Niet plaatsen binnen het werkingsgebied van de Airbag.

WAARSCHUWING: Het Global Positioning System (GPS) wordt beheerd door het Amerikaanse ministerie van defensie die als enige verantwoordelijk is voor nauwkeurigheid en onderhoud. Het systeem is onderhevig aan wijzigingen die de nauwkeurigheid en goede werking van GPS apparatuur kunnen beïnvloeden. Hoewel de StreetPilot III een precisie elektronisch navigatiehulpmiddel (NAVAID) is, kan zo'n navigatiehulpmiddel verkeerd worden gebruikt of geïnterpreteerd en daardoor onveilig zijn.

Cartografie INFORMATIE: het is één van Garmin's doelstellingen om haar gebruikers te voorzien van de meest complete en nauwkeurige cartografie die is te verkrijgen tegen een redelijke prijs. Garmin gebruikt een combinatie van overheid- en particulier materiaal welke worden vermeld in de auteursrechtelijke mededeling in de verpakking en wordt getoond in de copyright mededeling op het scherm. Vrijwel al het materiaal is tot op zekere hoogte onnauwkeurig of onvolledig. Dit is volgens GARMIN met name het geval buiten de Verenigde Staten waar volledige en/of nauwkeurige digitale kaartgegevens niet beschikbaar zijn of buiten proportioneel duur.

LET OP: HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DIT PRODUKT MET VOORZORG TE GEBRUIKEN. DIT PRODUKT IS BEDOELD ALS EEN HULPMIDDEL BIJ HET REIZEN EN DIENT NIET TE WORDEN GEBRUIKT VOOR DOELEINDEN WAARBIJ NAUWKEURIGE METING VAN PEILING, AFSTAND, POSITIE OF TOPOGRAFIE IS VEREIST.

Eerste gebruik

Cartografie



Niets is perfect en dat geldt ook voor de cartografie. Het verdient daarom aanbeveling om onderweg het weergegeven kaartbeeld te vergelijken met de omgeving. Dit om te bevestigen dat u op de juiste bestemming aanhomt.

Software licentie overeenkomst

Software licentie overeenkomst

DOOR DE STREEPILOT III TE GEBRUIKEN STEM T U IN MET DE VOORWAARDEN EN CON-DITIES VAN DE NAVOLGENDE SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREEN-KOMST ZORGVULDIG DOOR.

De Garmin Corporation ("GARMIN") verleent u hierbij toestemming tot het gebruik van de soft-ware zoals die in dit apparaat (de "Software") in binair uitvoerbare vorm is opgeslagen voor normaal gebruik van dit product. Naam, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en van de Software blijven van GARMIN.

U erkent dat de Software het eigendom is van GARMIN en wordt beschermd volgens de auteurs-rechten zoals vastgelegd volgens de wetgeving van de Verenigde Staten en internationale auteursrech-ten overeenkomsten. Verder bevestigt u dat de structuur, opzet en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van GARMIN zijn en dat de Software in broncode vorm een waardevol handelsge-heim van GARMIN blijft. U stemt er mee in de Software of een deel daarvan niet te de-compileren, dis-assembleren, wijzigen, omgekeerd te assembleren, omgekeerd te bewerken of te reduceren naar een menselijk leesbare vorm of een afgeleide vorm van de Software te ontwikkelen. U stemt er mee in de Software niet te exporteren of te herexporteren naar een land dat in strijd handelt met de export wetgeving van de Verenigde Staten.

FCC Regelgeving

Dit apparaat voldoet aan hetgeen in deel 15 van de FCC voorschriften is gesteld voor klasse B digitale apparatuur voor gebruik thuis of op kantoor. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een huiselijke omgeving en zijn strenger dan de voorschriften voor gebruik buitenshuis.


De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) Het apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van die storing die de werking mogelijk ongewenst kan beïnvloeden.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan energie uitstralen welke, indien het apparaat niet is geplaatst en toegepast in overeenstemming met de instructies, hinderlijke storing kan veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is geen garantie dat er geen storing ontstaat bij een bepaalde installatie. Mocht het apparaat hinderlijke storing veroorzaken bij andere apparatuur, eenvoudig te controleren door deze apparatuur uit en weer aan te zetten, dan kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen met een van de navolgende maatregelen:

- Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een andere groep als waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een erkend technicus voor hulp.

Eerste gebruik

FCC Regelgeving

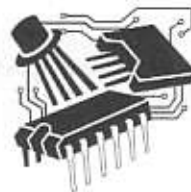

De StreetPilot III bevat geen door u zelf te repareren onderdelen. Neem voor reparatie contact op met een geautoriseerde Garmin dealer of de importeur. De garantie vervalt indien u binnen de garantieperiode zelf reparaties uitvoert aan het apparaat.

Eerste gebruik

Aansprakelijkheid

Neem voor servicezaken contact op met uw dealer of de importeur.

Limited Warranty

GARMIN Corporation warrants this product to be free from defects in materials and manufacture for one year from the date of purchase. GARMIN will, at its sole option, repair or replace any components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor. The customer is, however, responsible for any transportation costs. This warranty does not cover failures due to abuse, misuse, accident or unauthorized alteration or repairs.

THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY LIABILITY ARISING UNDER ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.


To obtain warranty service, contact your GARMIN dealer or call the GARMIN Customer Service department (see phone numbers at left) for a returned merchandise tracking number. The unit should be securely packaged with the tracking number clearly marked on the outside of the package and sent freight prepaid and insured to a GARMIN warranty service station. A copy of the original sales receipt is required as the proof of purchase for warranty repairs. GARMIN retains the exclusive right to repair or replace the unit or software or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.



Schermen overzicht

Een overzicht van de schermen

Alle voor het gebruik van de StreetPilot III vereiste informatie wordt op schermen weergegeven. Er zijn drie hoofdschermen, het kaartscherm, het Tripinformatiescherm en het huidige route scherm. Tijdens de navigatie is er nog een vierde scherm beschikbaar, het volgende afslagscherm. Druk op **PAGE** en **QUIT** om heen en terug te wisselen tussen de schermen. In het referentiedeel van het handboek worden de schermen in detail beschreven qua weergave en gebruik.

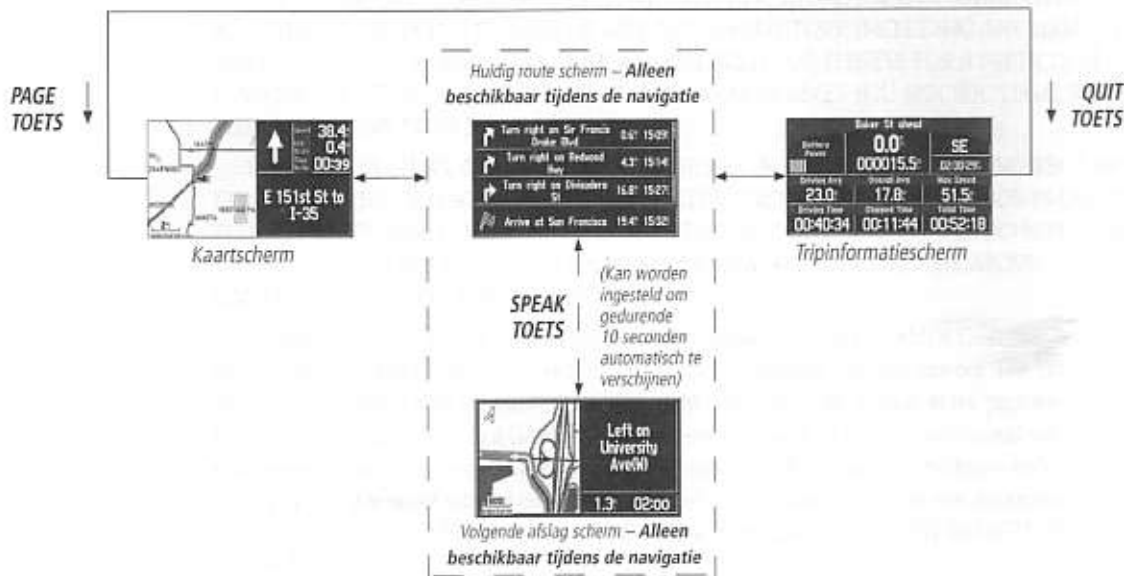

Het kaartscherm



Het kaartscherm is het voornaamste scherm van de StreetPilot III. Het toont grafisch kaartdetails, uw actuele positie en de te volgen route wordt in het paars getoond. Het vertelt u in welke richting u moet gaan of in welke richting u zich verplaatst, de afgelegde afstand of de afstand tot de volgende afslag en de tijd die u heeft te gaan tot die afslag. Als de StreetPilot III z'n positie nog moet berekenen, wordt er een knipperend vraagteken over het positie-symbool getoond en de status tekst vermeld: Zoekt satellieten.

Het kaartscherm toont uw actuele positie en verplaatsingsrichting als een pijlpunt-symbool op het midden van de kaart. Verder wordt de kaartschaal weergegeven en geografische kenmerken zoals meren, rivieren, snelwegen en steden. Met de **IN** en **OUT** zoomtoetsen kunt u de schaal wijzigen om een groter gebied met minder detail te zien of een kleiner gebied met meer detail. U kunt de schaal snel wijzigen door een van de zoomtoetsen ingedrukt te houden. In een aantal gevallen wordt een miswijzingcirkel op het scherm getoond.

Referentie

Het kaartscherm




De kaart kan naar wens 'vierkant' of 'breed' worden weergegeven. De 'vierkante' weergave wordt links op deze bladzijde getoond, het 'brede' scherm vindt u hierboven afgebeeld. Beide schermen tonen navigatie informatie. Tenslotte is het mogelijk om het volledige scherm voor de kaart te gebruiken. Hoe u dit instelt, wordt in dit deel van het handboek uitgelegd.



Bij de 'schermvullende' kaart wordt geen navigatie informatie weergegeven.

Referentie

Het kaartscherm

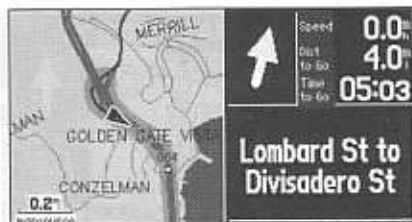

Tijdens het rijden van een route worden duidelijke aanwijzingen verstrekt.

General Guidance Routing Time Safety Track Log Log	
GPS Mode	Units
Normal	Statute
Voice	Statute
Guidance and Status	Metric
Attention Tone	Keypress Tone
On	On

U kunt de snelheidsweergave naar wens instellen op kilometers of landmijlen per uur.

Als u niet op op de kaart aangegeven wegen rijdt, dan ziet u een cirkel om de positiewijzer getekend. Dit is de 'miswijzingscirkel'. De StreetPilot III gebruikt de resolutie van de kaart en de GPS miswijzing om uw positie binnen de miswijzingscirkel te bepalen. Hoe kleiner de cirkel, des te beter is de nauwkeurigheid. Als u een datamodule toepast met gegevens die vanaf een Garmin MapSource Cd-rom zijn overgezet dan kunnen meer gedetailleerde kaartkenmerken en informatie over die kenmerken worden weergegeven. Bij het toepassen van MapSource gegevens wordt het woord MapSource links onder aan het scherm weergegeven onder de kaartschaal.

Kaartscherm navigatie informatie

De volgende navigatie informatie kan op het kaartscherm worden weergegeven:

Huidige rijrichting (N, S, E, W) – Als u niet met een route navigeert, wordt uw rijrichting aangegeven met een letter van de hoofdwindstreken van een kompas.

Richting te gaan (wijzer) – Tijdens het navigeren op een actieve route toont een wijzer de richting naar de volgende afslag.

Snelheid – Uw snelheid kan worden weergegeven in landmijlen of kilometers per uur.

Afstand te gaan – Als u navigeert met een route wordt hier de afstand tot de volgende afslag weergegeven. Dit veld is leeg als u niet met een route navigeert.

Tijd te gaan – Op dit veld wordt tijdens het navigeren met een route de tijd te gaan tot de volgende afslag weergegeven. Als u niet met een route navigeert, wordt op dit veld de actuele tijd getoond.

Rij aanwijzingen – Deze worden boven het kaartscherm afgebeeld tijdens het rijden met een route. Als u niet navigeert, wordt op dit veld het volgende kruispunt of afslag getoond.

Zoomen, schuiven en aanwijzen

Op het kaartscherm kunt u drie bewerkingen uitvoeren: zoomen, schuiven en aanwijzen. De kaart-schaal is door het indrukken van de **IN** en **OUT** toetsen in 24 stappen te verstellen van 30 meter tot 1200 kilometer. De gebruikte schaal wordt links onder aan het kaartscherm weergegeven.

Het wijzigen van de kaartschaal:

1. Druk op de **IN**-toets voor een kleiner gebied met meer detail.
2. Druk op de **OUT**-toets voor een groter gebied met minder detail.

Als u inzoomt op de kaart, kan het gebeuren dat het woord 'overzoom' direct onder de kaartschaal verschijnt. Dit betekent dat de kaartschaal te groot is voor de resolutie van de beschikbare detaillering. In deze situatie is voorzichtigheid geboden omdat de weergave van een aantal details, zoals bijvoorbeeld wegen, mogelijk niet meer overeenkomt met de werkelijke situatie.

Door te kaart te verschuiven kunt u delen van de kaart bekijken die buiten het normaal weergegeven deel liggen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld 'vooruit' kijken wat wel eens makkelijk is als u een kleiner gebied bekijkt. De schuiffunctie activeert u door in de door u gewenste richting op de kanteltoets te drukken. Het is ook mogelijk om diagonaal te schuiven. Om het schuiven te beëindigen en de kaart op uw eigen positie te centreren drukt u eenmaal op de **QUIT**-toets.

Zodra u op de **KANTELTOETS** drukt verschijnt er een cursor midden op de kaart. Deze cursor dient om kenmerken op de kaart aan te wijzen. Tijdens het schuiven kunt u in- of uitzoomen. Zodra u met de cursor een object op de kaart aanwijst, dan verschijnt de naam van dat object voor korte tijd in een apart veldje naast de cursor (dit gebeurt ongeacht of de naam van dat object al of niet op de kaart staat vermeld). Deze functie is van toepassing op alle op de kaart weergegeven objecten met uitzondering van routelijnen en de tracklog. Als u een waypoint aanwijst, dan kunt u informatie over dat waypoint oproepen, waypoint opties bekijken of direct op de kaart de 'Bereken Route' functie activeren.

Referentie

Het kaartscherm



Dit kaartscherm toont de (schuif) cursor en een op de kaart aangewezen object (interessante locatie).



Het informatiescherm van de op de vorige afbeelding aangewezen interessante locatie.

Referentie

Het kaartscherm



Zodra het 'Waypoint aangemaakt' scherm verschijnt, wordt het waypoint in het geheugen opgeslagen.



Op het 'Waypoint aangemaakt' scherm verschijnt een standaard driecijferig getal als waypointnaam. Deze kan worden gewijzigd in een naam met meer betekenis.

Een object op de kaart aanwijzen met de cursor:

1. Wijs het gewenste object aan met behulp van de **KANTELTOETS**.
2. Druk op **ENTER** om de informatie over dat object te bekijken.
3. Keer terug naar het kaartscherm door op **QUIT** te drukken.

De 'Bereken route' functie kan overal op de kaart worden toegepast. Als er zich geen object bevindt op de cursorpositie, dan wordt er een nieuw waypoint aangemaakt op die positie voor de 'Bereken route' functie kan worden geactiveerd. U kunt ook een waypoint op het kaartscherm aanmaken zonder deze als bestemming voor de route functie te gebruiken.

Een nieuw waypoint aanmaken op het kaartscherm:

1. Druk op de **KANTELTOETS** om de cursor naar de gewenste locatie op de kaart te verplaatsen. Gebruik daarbij eventueel de zoomtoetsen om sneller op de gewenste locatie te komen. Druk kort op **ENTER**. Het 'Waypoint aangemaakt' scherm verschijnt met daarop de automatisch toegekende driecijferig waypointnaam.
2. U kunt dit waypoint wissen, de kaart ervan weergeven of hem als bestemming voor de 'Bereken route' functie gebruiken. Markeer de gewenste optie en druk op **ENTER**.

Zodra u klaar bent met schuiven en/of aanwijzen op de kaart dan kunt u door op **QUIT** te drukken de cursor snel van het scherm verwijderen en de kaart centreren op uw actuele positie.

Uw huidige locatie op het kaartscherm vastleggen als waypoint:

1. Houdt de **ENTER**-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt. Het 'Waypoint gemarkeerd' scherm verschijnt met daarop een standaard naam, symbool, positie en hoogte van het nieuwe waypoint. Zodra dit scherm verschijnt, is het waypoint vastgelegd in het geheugen.
2. De StreetPilot III kent automatisch een driefijferig naam aan dit waypoint toe maar u kunt deze naar wens wijzigen in een naam van maximaal 10 karakters. Wijzig deze door het waypoint-naamveld te markeren en op **ENTER** te drukken. Gebruik de **KANTELTOETS** om de gewenste naam in te voeren en sluit af door op **ENTER** te drukken.
3. Om een ander symbool te kiezen, dient u het toegekende symbool te markeren en op **ENTER** te drukken. De waypointsymboollijst verschijnt. Gebruik de **KANTELTOETS** om het gewenste symbool te selecteren en sluit af met **ENTER**.
4. U kunt een route naar dit waypoint laten berekenen, het weergeven op de kaart of het waypoint wissen. Kies de door u gewenste optie en druk op **ENTER**.

Een route berekenen naar een object of locatie op de kaart.

1. Gebruik de **KANTELTOETS** om de cursor op het gewenste object of locatie op de kaart te plaatsen.
2. Druk op **ENTER** om de bijbehorende informatie weer te geven.
3. Kies 'Bereken route' op het informatiescherm van dat object of locatie en druk op **ENTER**. De 'Route voorkeur' lijst verschijnt. Kies voor 'kortere tijd', 'kortere afstand' of 'niet via de weg' en druk op **ENTER**. De StreetPilot III berekent de route en begeleidt u vervolgens naar uw bestemming met tekst- en spraakaanwijzingen.

Referentie

Het kaartscherm



Nadat U een waypoint heeft gemarkeerd kunt u de route daar naar toe berekenen, de kaart ervan weergeven of het waypoint wissen.



U kunt uw actuele positie vanaf ieder willekeurig scherm vastleggen als waypoint.

Het kaartscherm



Met het optiemenu kunt u het kaartscherm naar wens instellen.



U kunt de afmetingen van de kaart instellen bij 'Kies schermindeling'.

Kaartscherm opties

Net als de andere schermen van de StreetPilot III is het kaartscherm menugestuurd. Druk als het kaartscherm wordt weergegeven eenmaal op de **MENU**-toets om het bijbehorende optiemenu te tonen. Hiermee kunt u het scherm naar wens instellen en/of speciale kenmerken selecteren voor de weergave van de kaart. Om dit optiemenu weer te geven drukt u eenmaal op de **MENU**-toets (als het kaartscherm wordt weergegeven). De volgende opties zijn beschikbaar:

- Volledig kaartscherm of Toon kaart en navigatie informatie
- Gebruik binnenshuis of gebruik buitenshuis
- Afstand meten
- Kies schermindeling
- Kaart instelling

Volledig kaartscherm of Toon kaart en navigatie informatie – Met 'Volledig kaartscherm' wordt alle informatie verwijderd voor maximale weergave van de kaart. 'Toon kaart en navigatie informatie' laat naast de kaart ook navigatie informatie zien volgens de gekozen indeling.

Gebruik binnenshuis of gebruik buitenshuis – Door te kiezen voor 'Gebruik binnenshuis' schakelt u de ontvanger uit waardoor u energie bespaart en kunt oefenen met het apparaat. 'Gebruik buitenshuis' is bedoeld voor de werkelijke navigatie.

Afstand meten – Hiermee kunt u de afstand tussen twee door u gekozen punten op de kaart meten. De positie van de cursor wordt in lengte/breedte weergegeven.

Kies schermindeling – Keuze tussen een vierkante of brede kaart. Bij 'Vierkante kaart' wordt de kaart op de linkerhelft van het scherm weergegeven terwijl de rechterhelft navigatie informatie weergeeft. De informatie toont de richting, afstand en tijd naar de volgende afslag, de snelheid en geschreven rij-aanwijzingen. Bij 'Brede kaart' neemt de kaart driekwart van het scherm in beslag en in het resterende kwart staat de navigatie informatie bestaande uit de richting, afstand en tijd te gaan naar de volgende afslag en boven de kaart staan dan de geschreven rij-aanwijzingen.

De afstand tussen twee punten meten:

1. Druk op de **MENU**-toets als het kaartscherm wordt weergegeven.
2. Markeer 'Afstand meten' en druk op de **ENTER**-toets. De cursor verschijnt op uw actuele positie op het kaartscherm.
3. Verplaats de cursor naar het eerste meetpunt (het punt van waaraf u wilt meten) en druk op **ENTER**.
4. Schuif de cursor nu over de kaart naar het tweede meetpunt. De peiling en afstand vanaf het eerste meetpunt worden boven aan de kaart getoond.
5. Herhaal, indien gewenst, stappen 3 en 4 voor het meten van meerdere afstanden.
6. Druk op de **QUIT**-toets of kies 'Beëindig afstand meten' in het optiemenu als u klaar bent met meten en terug te keren naar het kaartscherm.

Kaart instelling – Stelt u in staat de kaartweergave naar uw eigen wens in te stellen met inbegrip van de detaillering, oriëntatie, automatisch zoomen en de kleurweergave. De kaartinstellingen zijn gerangschikt op een aantal tabbladen wat het zoeken naar de gewenste instelling vereenvoudigt. De volgende lijst vermeldt de individuele tabbladen en de daarop aanwezige instellingen:

Gemeenschappelijke instelling

Maat tekst – Bepaalt de grootte van de tekst (text) waarmee een kenmerk op de kaart wordt weergegeven. Met 'Uit' wordt de tekst van dat kenmerk niet weergegeven.

Max zoom – Bepaalt vanaf welke schaal een kenmerk op de kaart wordt getoond. Als u voor 'AUTO' kiest dan wordt de kleinste schaal bepaald door de 'Detail' instelling om een rommelige kaartweergave te voorkomen. Als u voor 'Off' kiest dan wordt het kenmerk niet weergegeven.

Referentie

Het kaartscherm



Een aantal tabbladen maakt het mogelijk de weergave van de kaart naar wens in te stellen.



Voor een goede afleesbaarheid kunt u bij de kleurweergave voor 'Dag' of 'Nacht' kiezen.

Referentie

Het kaartscherm



Bij de 'Noord boven' keuze wordt de kaart weergegeven met het noorden aan de bovenkant. Bij 'Koers boven' wordt de kaart zodanig verdraaid dat uw rijrichting naar boven wijst. Bij deze instelling geeft een 'Noord' symbool aan waar het kaartnoorden is.



De 'Normaal' instelling is een goede keuze voor de weergave van de detaillering van de kaart.

Kaart opties

Kaartdetail – Stelt de weergave van de detaillering in. Meest toont de meeste detaillering en minst toont een minimale detaillering. Hoe meer details worden weergegeven, des te langer duurt het hertekenen van de kaart.

Oriëntatie – Als u kies voor 'Noord boven' wordt de kaart noord georiënteerd weergegeven. Bij 'Koers boven' wordt de kaart zodanig verdraaid dat uw rijrichting naar boven wijst. Bij deze instelling geeft een 'Noord' symbool aan waar het kaartnoorden is.

Kleur instelling – Keuze tussen Dag, Nacht en Automatisch voor een goede schermleesbaarheid.

Autozoom – Als wordt gekozen voor 'Aan' dan wordt de kaartschaal automatisch aangepast om gelijktijdig uw actuele positie en het eerstvolgende punt waar u naar toe navigeert weer te geven.

Lijn opties

Tracklog – Controleert de weergave van de 'Tracklog' op de kaart.

Spoorlijn – Dient voor de weergave van spoorlijnen op de kaart.

Straatnaam – Instelling voor de weergave van de straatnamen op de kaart.

Overige opties

Punten – Controleert de kaartweergave van waypoints, afritten en interessante locaties.

Stad – Instelling voor de weergave van steden op de kaart.

Gebied – Ten behoeve van de weergave van rivieren, meren, parken en andere kenmerken (bijv. vliegveld, ziekenhuis, winkelcentrum) op de kaart.

Huidige routescherm

↓	Make a U-turn	1.1 ^m 20:55!
↗	Turn right on Redwood Hwy	4.9 ^m 21:04!
↖	Turn right off of Redwood Hwy	7.9 ^m 21:07!
↓	Turn right off of Hwy 131	8.6 ^m 21:08!

U kunt de weergegeven tijd instellen op aankomsttijd bij of rijtijd naar de afslagen.

Huidige routescherm

	Rijaanwijzingen	Reistijd
↗	Turn right on Sir Francis Drake Blvd	0.6 ^m 15:09!
↗	Turn right on Redwood Hwy	4.3 ^m 15:14!
↗	Turn right on Divisadero St	16.8 ^m 15:27!
🚩	Arrive at San Francisco	19.4 ^m 15:32!
Afslagrichting		Schuifbalk
	Afstand te gaan	

Als de StreetPilot III met een route navigeert, wordt het huidige routescherm weergegeven tussen het kaartscherm en het Tripinformatiescherm. Dit scherm is dus alleen beschikbaar tijdens het navigeren. Het scherm toont een lijst met de drie eerstvolgende afslagen in de route en uw bestemming met in ieder veld een wijzer die de rijrichting aangeeft, rijaanwijzingen en de afstand en tijd te gaan.

Het wijzigen van de op het huidige routescherm weergegeven tijd:

1. Druk op **MENU** als het huidige routescherm wordt weergegeven.
2. Kies voor 'Toon aankomsttijden' of 'Toon reistijden' en druk op **ENTER**.

Het is mogelijk om het volgende afslagscherm op te roepen voor een op het huidige routescherm weergegeven afslag.

Het bekijken van het volgende afslagscherm vanaf het huidige routescherm:


1. Druk op **ENTER** als het huidige routescherm wordt weergegeven.
2. Druk op **ENTER** of **QUIT** als u het volgende afslagscherm voldoende heeft bekeken.
3. U kunt door de lijst bladeren, een afslag markeren en het volgende afslagscherm voor die afslag bekijken.

Door de lijst bladeren:

1. Gebruik de **KANTELTOETS** om door de lijst te bladeren en stop bij de gewenste afslag. Druk op **ENTER** om het volgende afslagscherm voor die afslag te bekijken. Druk op **ENTER** of **QUIT** om terug te keren naar het huidige routescherm.

Referentie

Huidige routescherm

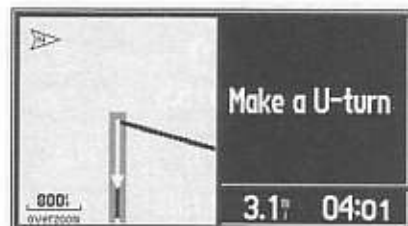

Het volgende afslagscherm kan worden bekeken vanaf het huidige routescherm door op **ENTER** te drukken.



Referentie

Tripinformatiescherm

Baker St ahead		
Battery Power 	0.0 ^h 000015.5 ^h	SE 02:30:29 ^h
Driving Avg 23.0 ^h	Overall Avg 17.8 ^h	Max Speed 51.5 ^h
Driving Time 00:40:34	Stopped Time 00:11:44	Total Time 00:52:18

Het Tripinformatiescherm

GPS is Off		
Battery Power 	0.0 ^h 000015.5 ^h	N 15:11:32 ^h
Driving Avg 23.0 ^h	Overall Avg 15.1 ^h	Max Speed 51.5 ^h
Driving Time 00:40:37	Stopped Time 00:21:05	Total Time 01:01:43

Links boven aan het Tripinformatiescherm scherm staat de batterijvoeding aangegeven. Zodra deze weergave rood kleurt, is het tijd om de batterijen te vervangen.

Het Tripinformatiescherm

Het derde hoofdscherm is het Tripinformatiescherm. Als u een langere reis maakt, dan kan het Tripinformatiescherm zich nuttig tonen. Het toont de huidige snelheid en andere statistische gegevens over uw reis. De volgende tips dienen om het optimale rendement uit uw Tripinformatiescherm te halen.

Stel voor u uw reis begint het Tripinformatiescherm terug op nul. Aanwijzingen voor dit terugstellen volgen. Als u onderweg vaak stopt, laat dan de StreetPilot III aanstaan zodat hij satellieten kan ontvangen. Hierdoor kan het apparaat beter de tijdsduur van uw reis vaststellen. Bij sommige voertuigen wordt de spanning op de sigarettenaansteker uitgezet als u het contact afzet. Voedt uw StreetPilot III daarom zowel met batterijen als met de voertuigvoedingskabel. Het apparaat zal dan bij het afzetten van het contact met een waarschuwing op het scherm vragen of hij verder kan werken op de batterijen als de voertuigspanning afstaat.

De volgende reisinformatie wordt op het Tripinformatiescherm weergegeven:

Rijstatus informatie – Dit wordt boven aan het scherm getoond. Laat de naam van de eerstvolgende kruisende straat zien of als u op een snelweg rijdt de eerstvolgende afrit. In overige gevallen wordt de naam van de straat waar u op rijdt weergegeven.


Snelheid – De actuele rijsnelheid.

Odometer – De totaal afgelegde afstand, gebaseerd op de continue berekende posities, sinds de laatste keer dat de tripcomputer op nul werd gezet.

Rijrichting – De rijrichting wordt in kompasstreken rechts boven aan het scherm getoond.

Voeding/batterij – Links van de odometer weergegeven. Als de StreetPilot III op alkaline penlite batterijen werkt, wordt een batterijspanninghalk weergegeven. Let op de lengte van de balk. Hoe verder de balk naar rechts staat, des te voller zijn de batterijen. De balk en de tekst worden rood gekleurd zodra er minder dan 20% van de batterijlevensduur resteert. Zodra de StreetPilot III op externe voeding werkt, wordt samen met een voedingstekker symbool de tekst Externe voeding getoond.

Het Tripinformatiescherm

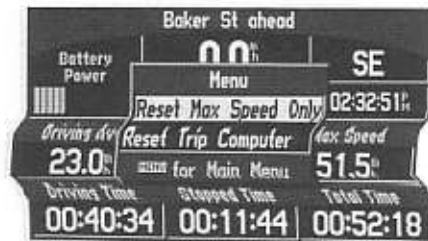

U kunt op het Tripinformatiescherm zowel de tripcomputer als de maximumsnelheid op nul terugzetten.

Noot van de vertaler

In de simulatorinstelling kan vanaf het Tripinformatiescherm gesimuleerd worden gereden met de StreetPilot III.

- Druk op de **OP** van de **KANTELTOETS** om de snelheid in stappen van 10 kilometer per uur te verhogen.
- Druk op **NEER** van de **KANTELTOETS** om de snelheid in stappen van 10 km/u te verlagen.
- Druk op **LINKS** van de **KANTELTOETS** om een bocht naar links te maken.
- En druk op **RECHTS** om een bocht naar rechts te maken.

Tijd - De actuele tijd wordt rechts van de odometer getoond.

Rijgend gemiddelde - Uw gemiddelde snelheid gedurende de tijd dat uw voertuig in beweging was, sinds de laatste keer dat de tripcomputer op nul werd gezet.

Totaal gemiddelde - Uw gemiddelde snelheid (m.i.v. stilstaan) gedurende de tijd dat de StreetPilot III de positie berekende, sinds de laatste keer dat de tripcomputer op nul werd gezet.

Maximumsnelheid - De hoogst vastgestelde snelheid sinds de laatste keer dat de tripcomputer op nul werd gezet. De maximumsnelheid dient apart op nul te worden terug gesteld.

Tijdsduur - De tijdsduur dat het voertuig in beweging was sinds de laatste keer dat de tripcomputer op nul werd gezet.

Tijd gestopt - De tijdsduur dat het voertuig stilstond gedurende de tijd dat de StreetPilot III de positie berekende. Voortaan is dit ook de tijdsduur sinds de laatste keer dat de tripcomputer op nul werd gezet.

Totale tijd - De totale tijdsduur dat de StreetPilot III de positie berekende sinds de laatste keer dat de tripcomputer op nul werd gezet. Deze tijdsduur is gelijk aan rijtijd plus tijd gestopt.

Het op nul zetten het Tripinformatiescherm of de maximumsnelheid:

1. Druk op de **MENU**-toets als de StreetPilot III het Tripinformatiescherm weergeeft om de bijbehorende opties te tonen.
2. Druk op **OP** of **NEER** van de **KANTELTOETS** om 'Trip Computer resetten' te markeren.
3. Druk op **ENTER**.
4. Markeer 'Alleen maximumsnelheid resetten' en bevestig met **ENTER** om uitsluitend de maximumsnelheid op nul terug te zetten.

Waypoints vastleggen



Een waypoint is in het geheugen opgeslagen zodra het 'Waypoint gemarkeerd'-scherm verschijnt.



U kunt uit ruim 50 waypointsymbolen kiezen. De symbolen worden op het kaartscherm gebruikt om de waypointposities weer te geven.

Uw positie markeren als een waypoint

Het markeren van de eigen positie kan van nut zijn voor toekomstig gebruik. Deze opgeslagen posities heten Waypoints. De StreetPilot III kan maximaal 500 waypoints opslaan.

Een waypoint aanmaken:

1. Houdt de **ENTER**-toets ingedrukt. Het 'Waypoint gemarkeerd'-scherm verschijnt (afbeelding linksboven) met de standaard drielijerig waypoint-naam linksboven op het scherm. De StreetPilot III gebruikt de positie die was berekend op het moment dat u de **ENTER**-toets indrukte. U hoeft zich geen zorgen te maken over verplaatsen of het wegvallen van satelliet ontvangst, uw waypoint is al opgeslagen.

Een waypoint hernoemen:

1. Gebruik de **KANTELTOETS** om de naam te markeren en druk op de **ENTER**-toets.
2. Voer de nieuwe naam in met behulp van de **KANTELTOETS** en bevestig uw invoer met **ENTER**.

Aan ieder waypoint kan vervolgens een symbool worden toegekend voor vlotte herkenning op het kaartscherm.

Het waypointsymbool wijzigen:

1. Markeer het waypointsymbool (direct rechts van het waypointnaamveld) en druk op de **ENTER**-toets. Blader naar het gewenste symbool met **KANTELTOETS**.
2. Bevestig uw keuze met **ENTER**. Het nieuwe waypoint is nu opgeslagen in het geheugen.

Onder aan het 'Waypoint gemarkeerd'-scherm vindt u drie keuzeknoppen.

Wis – Wist het net aangemaakte waypoint.

Toon kaart – Toont het waypoint op het kaartscherm.

Bereken route – Opdracht aan de StreetPilot III om een route naar dit waypoint te berekenen.

Het zoekmenu gebruiken

U kunt zoeken naar waypoints of op de basiskaart van de StreetPilot III aanwezige steden en afritten. Als u gebruik maakt van aanvullende cartografie op de optionele datamodule dan kunt u tevens zoeken naar Interessante Locaties (Points of Interest), adressen en kruispunten. Als deze gegevens niet aanwezig zijn, dan zijn de zoekopties hiervoor evenmin beschikbaar. Uw actuele positie wordt gebruikt als referentiepunt voor de 'dichtstbijzijnde', 'afstand' en 'richting' functies. Als u echter de cursor (schuif kaart) heeft geactiveerd, dan wordt deze gebruikt als referentiepunt.

Punten zoeken 'op naam' of 'dichtstbijzijnd'

Waypoints, steden en interessante locaties kunnen op twee manieren in het zoekmenu worden bekeken. 'Op naam' (met een lijst van beschikbare categorieën) of 'Dichtstbijzijnd' (met een lijst van de zich in de nabijheid bevindende categorieën). De lijsten van 'Zoek dichtstbijzijnde' (zaken, steden, waypoints en afritten) worden continue bijgewerkt. De cursor kan als een gele balk in de lijst worden opgeroepen door op **ENTER** of een willekeurige zijde van de **KANTELTOETS** te drukken. Met de cursor kunt u door de lijst bladeren en een gewenst punt selecteren. Tevens wordt het bijwerken 'bevroren' als de cursor in de lijst staat. Druk op de **QUIT**-toets om de cursor te verwijderen en het bijwerken te hervatten.

Kiezen tussen 'Op naam' en 'Dichtstbijzijnde':


1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Markeer 'Zoek op naam' of 'Zoek dichtstbijzijnde' en druk op **ENTER**.

Een punt op naam zoeken:

1. Selecteer het eerste karakter in het naamveld boven aan het scherm. Begin met het invoeren van de naam van het door u gezochte punt en gebruik voor het invoeren van de cijfers en de letters de op bladzijde 11 beschreven methode.
2. Als u ziet dat de namen in de daaronder verschenen lijst overeen beginnen te komen met door u gezochte naam, druk dan op **ENTER** om een keuze te maken uit die lijst.

Referentie

Het zoekmenu gebruiken

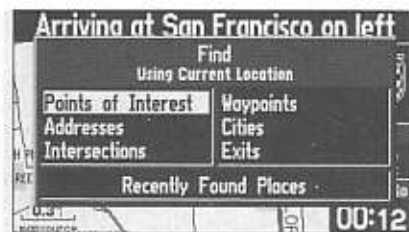


Het zoekmenu gebruikt de standaard aanwezige basiskaart en de optionele CityNavigator Cd-rom cartografie gegevens.




U kunt 'Op naam' of 'Dichtstbijzijnde' punten zoeken (ten opzichte van uw eigen - of de cursorpositie).

Referentie

Het zoekmenu gebruiken

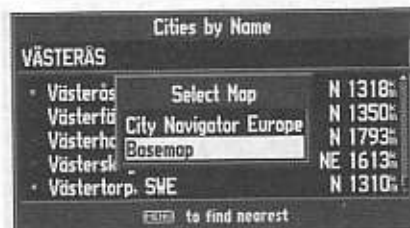

U kunt naar steden zoeken op de ingebouwde basiskaart of in van een MapSource Cd-rom gedownloade cartografie (bijvoorbeeld CityNavigator Europe).

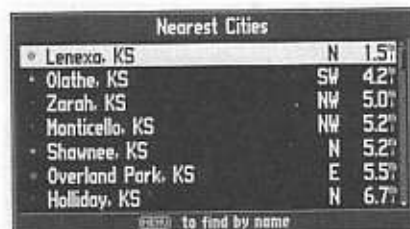

Dichtstbijzijnde steden worden op basis van hun afstand tot de huidige positie gerangschikt.

3. Markeer het door u gezochte punt in de lijst.

4. Druk op **ENTER** om het informatiescherm van dat punt weer te geven.

Een dichtstbijzijnde punt zoeken:

1. Markeer het gewenste punt in de dichtstbijzijnde lijst.

2. Druk op **ENTER** om het informatiescherm van dat punt weer te geven.

Een waypoint zoeken

Door u aangemaakte en in de StreetPilot III opgeslagen waypoints kunnen worden gevonden met de 'waypoint' optie van het zoekmenu. U kunt waypoints zoeken in de lijst met dichtstbijzijnde waypoints of op naam volgens de op bladzijde 27 beschreven methode.

Het waypoint informatiescherm (zie stap 2 hierboven) toont de waypointnaam, het symbool, de positie in lengte en breedte, hoogte en daarbij drie schermknoppen voor het wissen of bekijken van de waypoints of om een route er naar toe te berekenen.

Een stad zoeken

De in de cartografie database aanwezige steden kunnen met de stedenoptie in het zoekmenu worden gevonden. Het steden informatiescherm toont de plaatsnaam, de grootte op inwoneraantal en de afstand en richting vanaf uw positie. U kunt die plaats op de kaart bekijken (Toon kaart), een route er naar toe berekenen vanaf uw actuele positie of vanaf de positie van de cursor (Bereken route) of het opslaan als waypoint (Sla op als waypoint).

Een stad zoeken op de MapSource cartografie of ingebouwde basiskaart:

1. Volg de stappen zoals beschreven bij zoeken op naam of dichtstbijzijnde.

2. Druk op **MENU** als de lijst met steden wordt weergegeven. Een optievenster verschijnt en gebruik de **KANTELTOETS** om 'Selecteer kaart' te markeren en druk op **ENTER**.

3. Gebruik de **KANTELTOETS** om de gewenste databasis te markeren en druk op **ENTER**.

Een snelwegafrit zoeken

U kunt de Afrit zoeken optie gebruiken om een nabije snelwegafrit te vinden. Afritten worden uitsluitend als 'dichtstbijzijnd' getoond. U kunt ook naar afritten op andere snelwegen zoeken door 'anders' in de lijst van afrittypes te kiezen en dan 'kies afslag' te selecteren.

Het zoeken naar een snelwegafrit:

1. Druk op **FIND** om het zoekmenu op te roepen.
2. Gebruik de **KANTELTOETS** om 'Afritten' te markeren en druk dan op **ENTER**. Het afritmenu verschijnt met daarop een aantal soorten afritten.
3. Markeer de gewenste soort en druk op **ENTER**.
4. Een lijst met in de dichtstbijzijnde afritten wordt weergegeven. De tekst boven aan het scherm geeft aan voor welke snelweg de lijst van toepassing is. Aan de rechterkant van het scherm staan de richting en afstand vanaf uw positie naar de afrit.
5. Blader door de lijst naar de gewenste afrit.
6. Druk op **ENTER** om het afrit-informatiescherm weer te geven. Dit scherm bevat een beschrijving van de afrit boven aan het scherm en een lijst met eventueel bij die afrit beschikbare diensten. U kunt die afrit bekijken op het scherm of hem opslaan als waypoint.

Referentie

Het zoekmenu gebruiken

Nearest I-80 Exits			
• 0	Junc. I-80, US 101	↗	1.8
4	Treasure Island	↓	5.0
• MM 7	Toll Plaza	↓	7.9
8	West Grand Ave.	↓	8.4
9A	Powell St., Emeryville 9a	↓	9.3
9B	Ashby Ave., Bay Street -	↓	9.6
11	University Ave., Berkeley	↓	10.3
ENTER to select exit road			

Zodra u het gewenste punt heeft gevonden, kunt u op **ENTER** drukken om het bij dat punt behorende informatiescherm weer te geven.

Nearest I-80 Exits			
• 0	Junc. I-80, US 101	↗	1.8
4	Treasure Island	↓	5.0
• MM 7	Toll Plaza	↓	7.9
8	West Grand Ave.	↓	8.4
9A	Powell St., Emeryville 9a	↓	9.3
9B	Ashby Ave., Bay Street -	↓	9.6
11	University Ave., Berkeley	↓	10.3
ENTER to select exit road			

Blader door de lijst om alle afritten op het scherm te bekijken. De schuifbalk aan de rechterzijde geeft uw positie in de lijst aan.

Het zoekmenu gebruiken



Hulp & Overheidsdiensten staan eveneens in de lijst met Interessante locaties

Een interessante locatie zoeken:

1. Druk op de **FIND**-toets om het zoekmenu op te roepen. Kies voor Interess. Locaties en druk op **ENTER** om de categorieënlijst weer te geven.
2. Selecteer de gewenste categorie met de **KANTELTOETS** en druk op **ENTER** om de soortenlijst weer te geven.
3. Maak hieruit een keuze en druk op **ENTER** om de bijbehorende lijst van interessante locaties weer te geven.
4. Gebruik eventueel de **MENU**-toets om te wisselen tussen de lijst met dichtstbijzijnde interessante locaties of zoeken op naam.
5. Markeer de gewenste naam op de getoonde lijst en druk op de **ENTER**-toets om het informatievenster voor uw selectie op te roepen. Het informatievenster toont boven aan het scherm de categorie en daaronder de volledige naam, categorie-soort, adres en het telefoonnummer. U kunt nu deze locatie als waypoint opslaan, weergeven op de kaart of de route er naar toe laten berekenen. Maak een keuze en druk op **ENTER** of druk op **PAGE** om terug te keren naar het laatst gebruikte hoofdscherm.

Bij het op naam zoeken naar interessante locaties komen meerdere punten met dezelfde naam slechts één keer voor in de lijst (bijvoorbeeld 'McDonalds'). Als u die naam markeert en op **ENTER** drukt, verschijnt de lijst voor die naam, gerangschikt op afstand (dichtstbijzijnde).

Een adres of kruispunt zoeken

De StreetPilot III dient voor het zoeken naar adressen en kruispunten te zijn voorzien van CityNavigator of MetroGuide cartografie. Zo niet, dan is deze optie niet beschikbaar.

Een adres zoeken

1. Druk op de **FIND**-toets om het zoekmenu op te roepen. Markeer Adressen en druk op **ENTER** om het Zoek adres scherm weer te geven.
2. Markeer het nummerveld en gebruik de op bladzijde 11 beschreven methode om het huisnummer in te voeren.
3. Verplaats de cursor met de **KANTELTOETS** naar het Straat(naam)veld.
4. Druk op **ENTER** om het Kies straatnaam scherm weer te geven. Zoek de straat op de manier zoals beschreven op bladzijde 27 voor het op naam zoeken naar punten.
5. Markeer de gewenste straat en druk op **ENTER** om de straatnaam naar het Zoek adres scherm te verplaatsen.
6. Markeer de Zoek schermknop en druk op **ENTER** om het zoekresultaat te bekijken op het Kies adres scherm. Een venster onder aan het scherm geeft het percentage zoekresultaat weer.
7. Selecteer een adres en druk op **ENTER** om het Adres scherm weer te geven. Onder aan dit scherm staan de drie gebruikelijke schermknoppen voor het opslaan van het adres als waypoint, bekijken op de kaart of het berekenen van de route naar dat adres.
8. Als het zoekresultaat groot is, komt met het gebruik van de plaatsnaam of postcode het gezochte adres boven aan de lijst te staan.

Een kruispunt zoeken:

Het zoeken naar een kruispunt is gelijk aan het zoeken naar een adres met dien verstande dat in plaats van een huisnummer en straatnaam er twee straatnamen dienen te worden ingevuld.

Referentie

Het zoekmenu gebruiken

Find Intersection	
First Street	Zachary Dr
Second Street	Hwy 2
City (optional)	Appleton City, MO
Postal Code (optional)	64012
Find	

Als er geen optionele MapSource gegevens aanwezig zijn, is het zoeken naar een adres niet mogelijk.

Referentie

Het zoekmenu gebruiken

POI	Addresses & Intersections	Cities	Other
11	Biergarten Augustinerkell	NW	709m
12	Theresienwiese	SW	652m
13	Stachus	E	635m
14	Justizpalast	E	615m
15	Buckingham Palace	NW	920m
16	Tour Eiffel	V	689m
17	Centro De Arte Moderna	SW	1966m

Het laatste gevonden punt staat boven aan de lijst met Recent gevonden locaties. De lijst wordt in omgekeerd chronologische volgorde weergegeven.



Het routemenu kan vanaf ieder willekeurig scherm worden opgeroepen met de ROUTE-toets.

Recent gevonden locaties

Iedere lijst met recent gevonden locaties bevat vijftien punten. Dus de 15 laatst gevonden interessante locaties, de 15 laatst gevonden adressen etc. De lijsten worden invers chronologisch weergegeven waardoor het meest recent gevonden punt boven aan de lijst staat.

U kunt de Recent gevonden locaties optie gebruiken om interessante locaties (POI), adressen en kruispunten, steden en anders te zoeken. De lijsten zijn gerangschikt als tabkaarten waarbij op de tab het onderwerp van de lijst wordt vermeld.

Het zoeken naar recent gevonden locaties.

1. Druk op **FIND** om het zoekmenu op te roepen. Markeer Recent gevonden locaties en druk op **ENTER** om de vier tabkaarten weer te geven. (U kunt dit scherm ook oproepen door de **FIND**-toets ingedrukt te houden)
2. Kies de gewenste tabkaart met de **KANTELTOETS** en druk op **ENTER** om de cursor op lijst weer te geven.
3. Markeer het gewenste punt en druk op **ENTER** om het bijbehorende informatiescherm weer te geven. Dit scherm toont de volledige naam of beschrijving van dat punt, het adres en bij interessante locaties het telefoonnummer. U kunt dit punt op de kaart bekijken (Toon kaart), een route er naar toe berekenen (Bereken route) of het opslaan als waypoint (Sla op als waypoint). Maak eventueel een keuze en bevestig die met **ENTER** of keer terug naar het laatst weergegeven hoofdscherm met de **PAGE**-toets.

Het routemenu gebruiken

Met het routemenu beschikt u over vijf opties voor het beheren van de routefunctie van de StreetPilot III. Deze opties zijn:

Nieuw – Voor het aanmaken van een totaal nieuwe route.

Lijst – Om een eerder aangemaakte route te selecteren voor de navigatie.

Herbereken – Herberekent de actieve route voor een kortere tijd of een kortere afstand.

Stop of Hervat – Stopt het navigeren met de actieve (of gesimuleerde) route of hervat het navigeren met de net gestopte route.

Sla op – Slaat de actieve route op.

Afwijken – Maakt het mogelijk om een afstand in te stellen waarmee u maximaal van een actieve route af wilt wijken.

Een nieuwe route aanmaken.

1. Druk op de **ROUTE**-toets om het routemenu weer te geven. Kies Nieuw en druk op **ENTER**. Het zoek bestemming scherm verschijnt.
2. Volg de op bladzijde 27 beschreven aanwijzingen voor het zoeken naar een bestemming. Zodra het informatiescherm van de door u gezochte bestemming wordt weergegeven, kiest u Bereken route en druk u op **ENTER**.
3. Het Route voorkeur menu verschijnt (tenzij u deze keuze heeft uitgezet bij de 'Vraag mijn voorkeur' instelling).
4. In dit menu kunt u kiezen voor Kortere tijd, kortere afstand of niet via de weg (of niet opnieuw vragen). Zie bladzijde 59 voor een beschrijving van deze vier opties.
5. Druk op **ENTER**. Het route bereken venstertje verschijnt links onderaan in het kaartscherm en zodra dit verdwijnt is de StreetPilot III gereed voor de navigatie.

Een route uit de lijst van opgeslagen routes kiezen voor de navigatie:

1. Druk op de **ROUTE**-toets om het routemenu weer te geven.
2. Kies Lijst en druk op **ENTER**. Het kies een route om te navigeren scherm verschijnt.
3. Gebruik de **KANTELTOETS** om de gewenste route in de lijst te selecteren.
4. Druk op **ENTER**. De StreetPilot III is nu gereed voor de navigatie.

Een route herberekenen:

1. Druk op de **ROUTE**-toets om het routemenu weer te geven.
2. Kies Herbereken en druk op **ENTER**.
3. Het Route-voorkeurmeneu verschijnt (tenzij u deze keuze heeft uitgezet).
4. In dit menu kunt u kiezen voor Kortere tijd, kortere afstand of niet via de weg (of niet opnieuw vragen). Zie bladzijde 59 voor een beschrijving van deze vier opties.
5. Druk op **ENTER**. Het bereken-route-venstertje verschijnt links onderaan in het kaartscherm en zodra dit verdwijnt is de StreetPilot III gereed voor de navigatie.

De routenavigatie stoppen


1. Druk op de **ROUTE**-toets om het routemenu weer te geven.
2. Kies Stop en druk op **ENTER**. De actieve route wordt nu gedeactiveerd.

Referentie

Het routemenu gebruiken



Als er niet actief wordt genavigeerd zijn de opties Herbereken, Stop, Afwijken en Sla op niet beschikbaar.

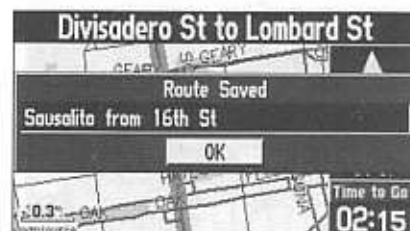

Als u de actieve navigatie heeft gestopt, dan kunt u die voortzetten door Hervat te kiezen en op ENTER te drukken.

Het routemenu gebruiken



U dient MapSource CityNavigator te gebruiken om op de PC een route aan te maken voor de StreetPilot III met meerdere punten of bestemmingen. Met de CityNavigator kunt u automatisch een route laten berekenen met een willekeurige combinatie van waypoints, steden, kruispunten en interessante locaties en deze vervolgens downloaden naar uw StreetPilot III.

Ieder tussenpunt in een automatische met CityNavigator berekende route heet in de StreetPilot III een via punt. In het MapSource handboek staat het aanmaken van routes op de PC beschreven.

Een route opslaan

1. Druk op de **ROUTE**-toets om het routemenu weer te geven. Kies Sla op en druk op **ENTER**. Het route-opgeslagen-venster verschijnt.
2. Druk op **ENTER** (met de OK schermknop gemarkeerd) om de naam te bevestigen en sla de route op. U kunt hier indien gewenst de routenaam wijzigen. U kunt maximaal 50 routes opslaan.

Het wissen en hernoemen van routes

U kunt of alle opgeslagen routes in één keer wissen of slechts één route. Verder kunnen routes worden hernoemd.

Het wissen van alle routes:

1. Druk op de **ROUTE**-toets om het route menu op te roepen. Kies 'Lijst' en druk op **ENTER**. De lijst met alle routes verschijnt. Druk op de **MENU**-toets ('Wis alles' is gemarkeerd). Druk op **ENTER**, markeer 'Ja' en bevestig met **ENTER**.

Het wissen van een enkele route:

1. Druk op de **ROUTE**-toets om het route menu op te roepen. Kies 'Lijst' en druk op **ENTER**. De lijst met alle routes verschijnt. Markeer de te wissen route en druk op de **MENU**-toets. Markeer 'Wis' en druk op **ENTER**, markeer 'Ja' en bevestig met **ENTER**.

Het hernoemen van een route:

1. Druk op de **ROUTE**-toets om het route menu op te roepen. Kies 'Lijst' en druk op **ENTER**. De lijst met alle routes verschijnt. Markeer de te hernoemen route en druk op de **MENU**-toets. Markeer 'Hernoem' en druk op **ENTER**. Open het naamveld met de **ENTER**-toets en gebruik de **KANTEL-TOETS** om de nieuwe routenaam in te voeren. Sluit af met **ENTER**, markeer 'OK' en bevestig met **ENTER**.

GPS Informatiescherm

Het GPS Informatiescherm voorziet in een visuele overzicht van de GPS ontvangerstatus met inbegrip van de actuele satellietdekking, ontvangerstatus, batterijstatus en positiemisswijzing. Zodra de StreetPilot III satellieten ontvangt, verschijnt er voor iedere zichtbare satelliet een signaalsterktebalk met onder de balk het corresponderende satellietnummer (van 01-32). De satellietacquisitie verloopt volgens de drie navolgende stappen:

Geen signaalsterktebalk – de ontvanger is op zoek naar de aangegeven satellieten. De overeenkomstige nummers in de skyview zijn niet gemarkeerd.

Holle signaalsterktebalken – het satelliet signaal wordt ontvangen en de gegevens worden verzameld.

Massieve signaalsterktebalken – de ontvanger heeft voldoende gegevens verzameld en de satelliet wordt gebruikt voor de positieberekening. In de skyview wordt het overeenkomstige nummer gemarkeerd.

Iedere satelliet heeft een datatransmissie van 30 seconden die moet worden ontvangen (holle signaalsterktebalk zoals hierboven beschreven) voor dat de satelliet kan worden gebruikt voor de navigatie (massieve signaalsterktebalk). Zodra de positie (fix) is berekend, werkt de StreetPilot III de positie, koers en snelheid continue bij met behulp van de, van de satellieten, ontvangen gegevens.

Skyview en signaalsterktebalken

De skyview en de signaalsterktebalken geven u een idee van welke satellieten op dat moment zichtbaar zijn, welke worden gebruikt voor de navigatie en hoe de signaalsterktes zijn. De skyview toont in vogelvlucht de positie van iedere satelliet ten opzichte van de laatst berekende positie. De buitenste ring met daarop de vier windstreken is representatief voor de horizon. De binnenring staat voor 45° elevatie en een satelliet bij of op de punt in het midden van de skyview staat (bijna) recht boven u. Aan de hand van de skyview kunt u vaststellen of satellieten worden geblokkeerd en of een positie is berekend (aangeduid met 2D of 3D navigatie in het statusveld boven de skyview). U kunt de oriëntatie van de skyview instellen op noord boven of koers boven waardoor de bovenzijde van de skyview in uw rijrichting wijst.

Referentie

GPS Informatiescherm



Een holle balk (nummer 17) betekent dat het satelliet signaal wordt ontvangen en de gegevens worden verzameld.



Massieve balken betekenen dat de ontvanger de benodigde informatie heeft verzameld en gereed is voor de navigatie.

GPS Informatiescherm



'Zoek satellieten' betekent dat de ontvanger op zoek is naar de zichtbare satellieten en nog onvoldoende gegevens heeft om de positie te kunnen berekenen.



'GPS staat uit' duidt erop dat de navigator binnenshuis wordt gebruikt en niet voor actuele navigatie kan worden gebruikt.

Ontvangerstatus

Zodra de StreetPilot III voldoende gegevens heeft verzameld om de positie te berekenen, verschijnt er 2D of 3D navigatie op het statusveld (in het geval van 2D navigatie wordt de hoogte niet berekend). Het ontvangerstatusveld staat links boven aan het scherm en kan één van de volgende condities aangeven:

Zoek satellieten – de StreetPilot III is op zoek naar de zichtbare satellieten.

AutoLocate – de StreetPilot III initialiseert en is op zoek naar nieuwe almanak gegevens. Afhankelijk van de zichtbare satellieten kan dit proces tot zo'n 5 minuten in beslag nemen.

Zoek satellieten – de ontvanger verzamelt de gegevens van de beschikbare satellieten maar beschikt nog niet over voldoende gegevens om de positie te berekenen.

2D Navigatie – tenminste drie satellieten met een goede geometrie worden ontvangen en een twee dimensionale positie (lengte en breedte) wordt berekend. '2D Diff' wordt weergegeven als er DGPS correcties worden ontvangen met een twee dimensionale positie.

3D Navigatie – tenminste vier satellieten met een goede geometrie worden ontvangen en de positie wordt in drie dimensies berekend (lengte, breedte en hoogte). '3D Diff' wordt weergegeven als er DGPS correcties worden ontvangen met een drie dimensionale positie.

Slechte satellietontvangst – de ontvanger ontvangt onvoldoende satellieten voor een 2D of 3D positie als gevolg van een slechte satelliet geometrie of door afscherming van de antenne (bijv. tussen hoge gebouwen, een tunnel of een dicht bladerdek).

Ontvanger onbruikbaar – de ontvanger is onbruikbaar als gevolg van een foutieve initialisatie of abnormale satelliet omstandigheden. Zet de ontvanger uit en weer aan om te resetten of her-initialiseer indien nodig de ontvanger.

GPS staat uit – de navigator wordt binnenshuis gebruikt en kan niet voor de navigatie worden gebruikt. In deze toestand wordt er minder energie verbruikt wat in het geval van batterijvoeding de batterijen spaart.

Slechte satellietontvangst menu:

Indien er gedurende enkele minuten geen satellieten worden ontvangen (of een onvoldoende aantal satellieten wordt ontvangen om de positie te berekenen), zal er een bericht verschijnen die u verzocht een nieuwe positie aan te geven of het apparaat op gebruik binnenshuis te zetten. Door uw geschatte positie aan te wijzen, stelt u de StreetPilot III in staat naar de juiste satellieten te zoeken. Dit is met name van belang als u de navigator in uitgeschakelde toestand meer dan 800 kilometer heeft verplaatst. Als de navigator is opgeborgen zonder batterijen en de weergegeven gegevens zijn verkeerd, dan kan de StreetPilot III de actuele satellietposities niet berekenen. Als u kiest voor 'Opgeslagen zonder batterijen' dan zal de StreetPilot III op zoek gaan naar alle GPS satellieten.

Dit bericht kan ook verschijnen als u uw StreetPilot III voor de eerste keer gebruikt. Maar ook tijdens normaal gebruik kan dit bericht verschijnen als de antenne voor enkele minuten wordt afgeschermd, bijvoorbeeld tijdens het rijden in een langere tunnel of bij gebruik binnenshuis.

Miswijzing

Het GPS Informatiescherm geeft de geschatte miswijzing in de berekende positie aan. Zie appendix G voor de StreetPilot III specificaties omtrent de mogelijke miswijzing.

Referentie

GPS Informatiescherm



Het 'slechte satellietontvangst' menu verschaft u een aantal opties indien er onvoldoende satellieten worden ontvangen om de positie uit te rekenen.



De zon en maan symbooltjes op de skyview dienen voor referentie (merk op dat de symbolen grijs zijn als de zon en/of de maan onder de horizon staan). U kunt de tijden van zonsop- en zonsondergang voor uw actuele positie en datum zien op de tabkaart Tijd bij de systeeminstelling.

GPS Informatiescherm



Als u kiest voor 'Noord boven', dan wordt de skyview met het noorden naar boven weergegeven.



Als u kiest voor 'Koers boven' dan wordt de skyview automatisch zo verdraaid dat uw rijrichting altijd naar boven wijst.

GPS Informatiescherm optiemenu.

Druk als het GPS Informatiescherm wordt weergegeven op **MENU** om de bij dit scherm behorende opties weer te geven. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Koers boven of Noord boven (zie de afbeeldingen links)
- Nieuwe hoogte
- Nieuwe positie

Het wijzigen van de oriëntatie van de skyview:

1. Gebruik de **KANTELTOETS** om Koers boven (of Noord boven) te markeren en druk op **ENTER**.

Nieuwe positie - forceert de StreetPilot III om op zoek te gaan naar alle satellieten om een positie uit te rekenen. Deze optie is van toepassing als de navigator in uitgeschakelde toestand meer dan 800 kilometer is verplaatst. Zonder deze optie bestaat de mogelijkheid dat de StreetPilot III naar de verkeerde satellieten gaat zoeken.

Het kiezen van een nieuwe positie:

1. Markeer Nieuwe positie en druk op **ENTER**. Een menu verschijnt om te kiezen tussen automatisch en Gebruik kaart.
2. Markeer automatisch en druk op **ENTER**. De navigator gaat nu op zoek naar alle satellieten.
3. Of markeer gebruik kaart en druk op **ENTER**. Wijs vervolgens bij benadering uw positie op de kaart aan en druk op **ENTER**. Aan de hand van deze gegevens berekent de StreetPilot III welke satellieten zichtbaar moeten zijn voor die positie en zal er vervolgens naar op zoek gaan.

Nieuwe hoogte - maakt het mogelijk om de hoogte in te voeren tijdens de satelliet acquisitie of als de StreetPilot III in 2D navigatiestatus werkt. Standaard zal bij 2D navigatie de StreetPilot III de laatste berekende hoogte gebruiken.

Het opgeven van een nieuwe hoogte:

1. Markeer Nieuwe hoogte met de **KANTELTOETS** en druk op **ENTER**.
2. Voer de geschatte hoogte in met behulp van de **KANTELTOETS** en druk op **ENTER**.

MapSource informatie

Het MapSource Info scherm toont de versie en de naam of namen van het/de MapSource Cd-rom cartografie kaartfragment(en) die op de in het apparaat geplaatste module zijn opgeslagen. Links van de naam van het kaartfragment staat een vierkantje. Als u in dit vakje een vinkje plaats, dan wordt het fragment op het scherm getoond.

Het aan en uitzetten van de individuele kaartfragmenten:


1. Optionele MapSource gegevens dienen op de in de StreetPilot III geplaatste module te zijn opgeslagen.
2. Kies de 'MapSource Info' optie in het hoofdmenu en druk op **ENTER** om het MapSource Info scherm te openen.
3. Blader met de **KANTELTOETS** door de lijst van opgeslagen kaartfragmenten.
4. Als in het vakje links van de fragmentnaam een vinkje staat, dan wordt dat fragment op het kaartscherm weergegeven. U kunt de weergave van een fragment aan en uit zetten door op de **ENTER**-toets te drukken bij een gemarkeerd fragment.

Systeem informatie

Het systeem informatiescherm toont het versienummer van de interne software (firmware) van de StreetPilot III. Tevens vindt u hier het ID nummer van de navigator wat van belang kan zijn voor het verkrijgen van een sleutelcode op de Garmin website. (Deze sleutelcode is vereist voor het weergeven van CityNavigator cartografie op de StreetPilot III. Zie verder de Quick Start Guide voor verdere details.)

Referentie

MapSource en Systeem informatie

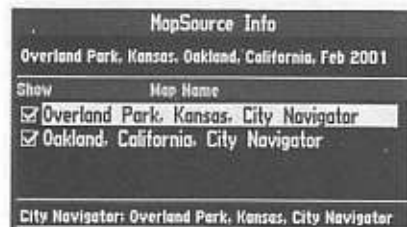

Plaats een vinkje in het vakje links van het kaartfragment dat u wilt weergeven op het kaartscherm.



Het is mogelijk dat u het ID-nummer nodig heeft bij het verkrijgen van de sleutelcode.

Systeeminstelling



Op de systeeminstelling schermen kunt u uw StreetPilot III naar eigen wens instellen.



Het is mogelijk om alle instellingen terug te zetten op de af-fabriek waarden.

Systeeminstellerscherm

Het systeeminstellerscherm kan worden opgeroepen door op een willekeurig ander scherm twee maal op de **MENU**-toets te drukken om het hoofdmenu op te roepen. Kies systeeminstelling en druk op **ENTER**. Het systeeminstellerscherm bestaat uit een aantal tabkaarten waarop u de instellingen voor bijv. begeleiding, routing, tijd en taal naar wens kan wijzigen. Iedere tabkaart heeft z'n eigen foldertab waarop de functie van die tabkaart wordt gemeld.

Een tabkaart selecteren:

1. Markeer als het systeeminstellerscherm wordt weergegeven de foldertab van de gewenste functie. De bij die tab behorende informatie en functies verschijnen zodra de foldertab wordt gemarkeerd met de cursor.
2. Zodra u de gewenste tab heeft gemarkeerd kunt u met **NEER** van de **KANTELTOETS** het veld dat u wilt bekijken of wijzigen selecteren.
3. Druk op **ENTER** om die optie te wijzigen. In de meeste gevallen verschijnt een lijst met voor dat veld beschikbare opties.
4. Ga met de **KANTELTOETS** naar uw keuze en bevestig deze met **ENTER**.
5. Blader met **OP** terug naar de foldertab en kies, indien gewenst, een andere foldertab.

Het is mogelijk dat u de door u gemaakte wijzigingen in de systeeminstelling ongedaan wilt maken. Kies 'Originele instellingen herstellen' om uw StreetPilot III op af-fabriek instellingen terug te zetten.

Het herstellen van de af-fabriek instellingen:

1. Gebruik de **KANTELTOETS** om de tabkaart te markeren waarvan u de af-fabriek instellingen wilt herstellen.
2. Druk op de **MENU**-toets. Een venster verschijnt met daarop Originele instellingen herstellen gemarkeerd.
3. Druk op de **ENTER**-toets. Alleen de voor die tabkaart geldende instellingen worden hersteld.
4. Herhaal, indien gewenst, stappen 1 t/m 3 voor de overige tabkaarten.

Systeeminstelling

De tabkaarten en de bijbehorende systeeminstellingen zijn als volgt ingedeeld:

Algemeen – GPS modus, Eenheden, Spraak, Batterijsoort, Waarschuwingstoon en Toetstoon.

Begeleiding – Route herberekening en Volgend afslagscherm.

Routing – Routevoorkeur, Vraag mijn voorkeur, Berekeningswijze, Bereken routes voor en Vermijd (U-bochten, tolwegen en snelwegen).

Tijd – Tijdweergave, Tijdzone, UTC Offset, Zomertijd, Tijd, Datum, Zon op en Zon onder.

Veiligheid – Veilige modus

Tracklog – Track opslag, Percentage in gebruik en Wis track.

Taal – Taal voor teksten en spraak.

Interface - Formaat.

De volgende bladzijden beschrijven in meer detail de bij iedere tabkaart behorende instellingen.

Tabkaart Algemeen

GPS modus – Maakt het mogelijk om een van de drie werkstanden in te stellen. Normaal met de ontvanger in werking, Batterijspaarstand waarbij de positiebijwerking afhankelijk van de situatie minder frequent wordt uitgevoerd om energie te besparen en GPS uit waarmee u de ontvanger binnenshuis kunt gebruiken en u maximaal de batterijen spaart omdat het ontvangerdeel van de navigator is uitgeschakeld. De Gebruik binnenshuis optie op het kaartscherm zet de werkstand eveneens op GPS uit.

Toetstoon – Hiermee stelt u in of de interne zoemer een toon geeft op het moment dat u een toets indrukt. De toetstoon bevestigt dat een toets voldoende is ingedrukt.

Waarschuwingstoon – Bepaalt of een spraakaanwijzing wordt vooraf gegaan door een gong.


General	Guidance	Routing	Time	Safety	Track Log	Lang
Guidance and Status			Units			
Route Guidance			Statute			
SPEAK Key Only			Battery Type			
Guidance and Status			Alkaline			
Attention Tone			Keypress Tone			
On			On			

U kunt instellen wanneer u spraakaanwijzingen wilt horen


General	Guidance	Routing	Time	Safety	Track Log	Lang
GPS Mode			Units			
GPS Off			Statute			
Voice			Battery Type			
Guidance and Status			Alkaline			
Attention Tone			Keypress Tone			
On			On			

Het waarschuwingstoonveld bepaalt of spraakaanwijzingen worden vooraf gegaan door een gong als waarschuwingstoon.

Systeeminstelling

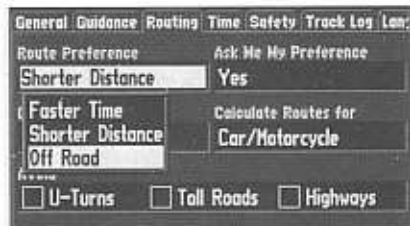

De 'Niet via de weg' optie is nuttig als u op een plaats komt waar geen wegen zijn (bijv. natuurgebied) en u uw StreetPilot III tocht wilt gebruiken voor de navigatie (langs een rechte lijn).

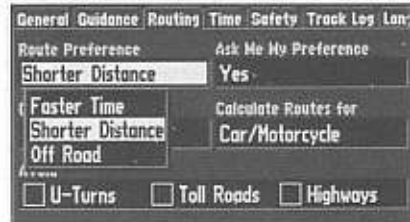

Let op dat een route langs een 'kortere afstand' uiteraard korter is in afstand maar dat het rijden ervan langer kan duren.

Spraak – Deze instelling bepaalt wanneer een spraakaanwijzing (en gong, indien ingeschakeld) klinkt. 'Begeleiding en status' geeft automatisch spraakaanwijzingen voor de navigatie maar eveneens bij wijzigingen in de systeemstatus (bijv. als het scherm van nacht naar dagweergave overgaat). Bij routebegeleiding worden uitsluitend automatische spraakaanwijzingen gegeven bij de navigatie. Wilt u alleen op verzoek aanwijzingen horen dan kiest u voor 'Alleen spraaktoets'. In dit geval dient u tijdens het rijden de SPEAK-toets kort in te drukken om een aanwijzing te horen. Bij het rijden van een z.g. routedeel zijn er drie spraakaanwijzingen mogelijk. De eerste aanwijzing komt wanneer u begint aan het volgende routedeel na het passeren van een afslag. Deze aanwijzing wordt voorafgegaan door een gong met een lage klank. De tweede aanwijzing komt wanneer u een afslag nadert, afhankelijk van uw snelheid. Deze aanwijzing wordt ook voorafgegaan door de gong met lage klank. De laatste spraakaanwijzing op een routedeel volgt kort voor de afslag en deze aanwijzing wordt ingeleid door een gong met een hogere klank.

Batterijsoort – Hier kunt u instellen of u alkaline of NiCad penlite batterijen gebruikt om uw StreetPilot III intern te voeden. Deze instelling dient om de aanwijzing van de batterijstatus indicator te corrigeren voor het verschil in spanning tussen alkaline en lithium batterijen (1,5 volt) en NiCad of NiMH batterijen (1,2 volt).

Eenheden – Bepaalt in wat voor eenheid de snelheid en afstand wordt weergegeven. Bij 'Metrisch' wordt de snelheid in kilometers per uur weergegeven en de afstanden in kilometers of meters. Bij 'Landmijlen' is dit respectievelijk mijlen per uur en mijlen en voeten (1 landmijl = 1,6093 kilometer).

Tabkaart Begeleiding

Route herberekening – Bepaalt op welke manier de route wordt herberekend als u van de door de StreetPilot III berekende route bent afgeweken.

Volgend afslagscherm – Hier stelt u in wanneer het volgend afslagscherm wordt weergegeven.

Tabkaart Routing

De tabkaart Routing maakt het mogelijk om in te stellen op welke manier de StreetPilot III een route berekent.

Routevoorkeur – Bepaalt de criteria voor het berekenen van de route naar uw bestemming. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Kortere tijd: bij deze instelling is tijd de bepalende factor voor het berekenen van de route. De berekende route kan in afstand langer zijn maar is zo gekozen dat de benodigde rijtijd korter is.
- Kortere afstand: in dit geval wordt een route berekend met de kortst mogelijke afstand. Het feit dat de afstand korter is, betekent echter niet dat de benodigde rijtijd korter is.
- Niet via de weg: met deze instelling wordt in rechte lijnen genavigeerd en wordt er geen rekening gehouden met eventueel aanwezige wegen. Deze instelling is van nut bij gebieden die buiten de cartografiedekking liggen.

Berekeningswijze – Hier stelt u in hoe nauwgezet de StreetPilot III een route berekent. De overweging is hier tussen de tijd die benodigd is om de route te berekenen en de kwaliteit van de berekende route (of hoe dicht ligt de berekende route bij de ideale route afhankelijk van uw routevoorkeur). De 'Snelste berekening' betekent dat u maar kort hoeft te wachten voor de StreetPilot III een route heeft berekend maar daar tegen over staat 'Beste route' wat langer duurt om te berekenen maar de best mogelijke route oplevert. Daartussen liggen twee compromissen, namelijk 'Snelle berekening' en 'Betere route'.

Referentie

Systeeminstelling


General	Guidance	Routing	Time	Safety	Track Log	Lang
Route Preference		Ask Me My Preference				
Shorter Distance		Yes				
Calculation Method		Yes te Routes for				
Better Route		No Motorcycle				
Avoid						
☐ U-Turns ☐ Toll Roads ☐ Highways						

De 'Vraag mijn voorkeur' instelling vindt u op de tabkaart Routing.


General	Guidance	Routing	Time	Safety	Track Log	Lang
Route Preference		Car/Motorcycle				
Shorter Distance		Truck				
Calculation Method		Emergency				
Better Route		Car/Motorcycle				
Avoid						
☐ U-Turns ☐ Toll Roads ☐ Highways						

De 'Bereken routes voor' instelling maakt optimaal gebruik van de informatie die in de CityNavigator cartografie is verwerkt om de voor een bepaald type voertuig meest efficiënte route te berekenen.

Systeeminstelling

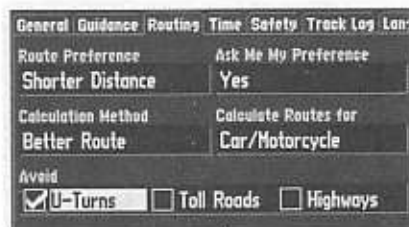

U-bochten kunnen worden vermeden bij het berekenen van een route.

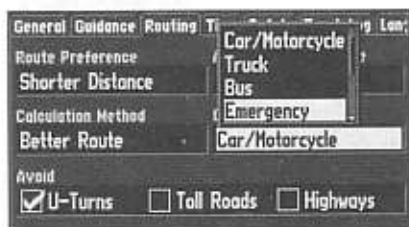

De route kan speciaal voor hulpvoertuigen worden berekend.

Vraag mijn voorkeur – Bepaalt of er wel of niet om uw voorkeur (Kortere tijd, Kortere afstand of Niet via de weg) wordt gevraagd bij aanvang van de routeberekening. Deze instelling kunt u ook wijzigen via de 'Niet opnieuw vragen' keuze op het Routevoorkeurmenu. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Ja: Dit zorgt ervoor dat het routevoorkeurmenu verschijnt voordat een route wordt berekend. Als uw voorkeur wisselt per te berekenen route dan geniet deze instelling de voorkeur.
- Nee: Deze keuze voorkomt dat het routevoorkeurmenu verschijnt voor een route wordt berekend. De StreetPilot III zal dan de ingestelde voorkeur voor alle routeberekeningen toepassen. Als u meestal dezelfde voorkeur heeft bij een routeberekening, dan is dit de aanbevolen instelling.

Bereken routes voor – Deze instelling maakt optimaal gebruik van de informatie die in de CityNavigator cartografie is verwerkt. Sommige wegen zijn alleen toegankelijk voor bepaalde voertuigen zoals straten die uitsluitend toegankelijk zijn voor hulpdiensten of wegen die niet toegankelijk zijn voor vrachtverkeer. Door het instellen van het door u gebruikte type voertuig kan de meest efficiënte route berekend waarbij niet toegankelijke wegen worden vermeden. Andersom is het mogelijk dat voor een bepaald type voertuig wegen beschikbaar zijn die voor andere soorten gesloten zijn. De volgende categorieën voertuigen zijn beschikbaar:

- Auto / motorfiets
- Truck / vrachtwagen
- Bus
- Hulpvoertuig
- Taxi
- Bestelbus
- Fiets
- Voetganger

Noot van de vertaler: de voor Fiets en Voetganger berekende routes zijn voor Nederlandse begrippen zinloos.

Vermijd – Laat u een aantal voor de routeberekening ongewenste zaken vermijden.

U-bochten: Indien aangevinkt, zal de StreetPilot III geen U-bochten in de routeberekening opnemen tenzij het niet anders mogelijk is.

Tolwegen: Indien aangevinkt, zal de StreetPilot III in de routeberekening geen gebruik maken van tolwegen tenzij de alternatieve route een te grote omweg oplevert.

Snelwegen: Indien aangevinkt, zal de StreetPilot III in de routeberekening geen gebruik maken van snelwegen en autowegen tenzij de alternatieve route een te grote omweg oplevert.

Tabkaart tijd

Tijdweergave: Gebruik deze instelling om te kiezen tussen 12- en 24-uurs weergave. Als u kiest voor 12 uur weergave dan wordt AM en PM gebruikt om een onderscheid te maken tussen voor de middag en na de middag. De 24 uur instelling geeft de tijd in het voor Nederland en België gebruikelijke formaat weer.

Tijdzone – Kan worden ingesteld op één van de acht Amerikaanse tijdzones of op Anders. Als u Anders selecteert verschijnt het 'UTC Offset' veld. Voer hier het voor uw positie geldende tijdsverschil ten opzichte van UTC in. Zie bladzijde 68 voor aanvullende details.

Zomertijd - Kent drie opties, 'Ja', 'Nee' en 'Automatisch' die alleen beschikbaar zijn als u bij de tijdzone voor één van de acht Amerikaanse tijdzones heeft gekozen. Als u bij de tijdzone voor 'Anders' heeft gekozen, dan kunt u met de UTC Offset de tijdweergave corrigeren voor zomertijd.

Datum en Tijd – Deze twee velden tonen de actuele datum en tijd (de weergave in deze velden is afhankelijk van de instellingen voor de tijdweergave, tijdzone en eventueel de zomertijd). Deze velden zijn niet gebruiker instelbaar.

Referentie

Systeeminstelling

General	Guidance	Routing	Time	Safety	Track Log	Lang
Route Preference			Ask Me My Preference			
Shorter Distance			Yes			
Calculation Method			Calculate Routes for			
Better Route			Car/Motorcycle			
Avoid						
☐ U-Turns ☒ Toll Roads ☐ Highways						

U-bochten, tolwegen en snelwegen kunnen worden vermeden voor de routeberekening.

General	Guidance	Routing	Time	Safety	Track Log	Lang
Time Format			Time Zone			
12 Hour			Central			
Daylight Savings			Time			
Auto			09:57:28			
Date			Sunrise	Sunset		
20-JUN-01			05:53	08:47		


Let op dat de actuele datum en tijd via de satellieten wordt verhoogd en niet kan worden gewijzigd.

Referentie

Systeeminstelling



De 'Veilige modus' kan worden uitgezet zodat een passagier de StreetPilot III onder het rijden kan bedienen.

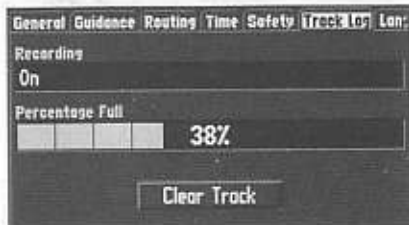

Druk op de 'Wis track' schermknop om de opgeslagen tracklog te wissen.

Tabkaart Veiligheid

Uw StreetPilot III is voorzien van een 'Veilige Modus' functie om veilig rijden te bevorderen. Af-fabriek is deze functie ingeschakeld maar kan worden uitgezet zodat een passagier de navigator kan bedienen. Zodra uw voertuig in beweging is, schakelt de StreetPilot III een aantal functies uit die de aandacht van de gebruiker vereisen en daardoor de aandacht voor de weg verminderen. In 'Veilige Modus' zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- Kaart verschuiven
- Alle zoekfuncties (m.u.v. Recent gevonden locaties)
- Alle MENU-toets functies
- Aanmaken van nieuwe routes

Zodra uw voertuig tot stilstand komt (weergegeven snelheid is 0) zijn deze functies weer beschikbaar.

Tabkaart Tracklog

De StreetPilot III slaat automatisch de afgelegde weg op in de 'Tracklog' waardoor u door een elektronisch broodkruimeltjesspoor kunt zien waar u bent langs gekomen. Zodra het trackloggeheugen vol is, wordt het oudste punt automatisch overschreven door het nieuwste punt. Het begin van de tracklog is het oudste punt terwijl het eindpunt het meest recente punt is.

Trackopslag – Keuze tussen 'Aan' en 'Uit': aan om tracklog op te slaan, uit schakelt de opslag uit.

Percentage in gebruik – Toont het percentage trackloggeheugen dat in gebruik is.

Wis track – Wist de trackloggegevens uit het geheugen.

Tabkaart Taal

Op deze tabkaart kunt u de taal kiezen voor de weergave van de schermteksten en de taal voor de spraakaanwijzingen.

Taal voor teksten – Dit wijzigt alle scherm- en menuteksten naar de ingestelde taal. Het wijzigen van de taal heeft geen invloed op de weergave van de cartografie of op de door de gebruiker ingevoerde gegevens. Namen van steden, straten en interessante locaties worden altijd weergegeven in de taal waarmee ze zijn vastgelegd op de kaart.

Taal spraak – Dit wijzigt de taal voor de gesproken aanwijzingen en berichten. Om de taal te kunnen wijzigen, dient er een tweede taal in uw StreetPilot te zijn geïnstalleerd. Gegevens voor andere talen kunt u vinden op de volgende URL: <http://www.garmin.com/products/spIII>.


Réferentie

Systeeminstelling

Guidance	Routing	Time	Safety	Track Log	Language
Text Language					
English					
Voice Language					
English					

Een of meerdere talen zijn bij aanschaf aanwezig in de StreetPilot III. Aansluitende taal gegevens kunnen worden gedownload van de volgende GARMIN website: <http://www.garmin.com/products/spIII>.

Systeeminstelling

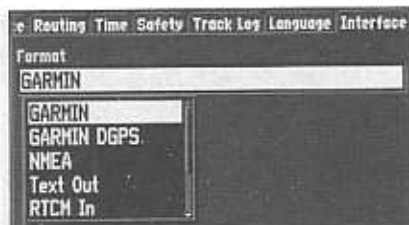

De tabkaart *Interface* voorziet in acht verschillende instellingen voor de in- en uitvoer van gegevens.

Tabkaart Interface

Op de tabkaart interface kunt u uit één van de volgende instellingen voor data in- en uitvoer kiezen:


- **GARMIN** - Een eigen dataformaat voor het uitwisselen van waypoints, tracks en cartografie tussen de StreetPilot III en een PC. Dit formaat dient te worden ingesteld om gegevens te kunnen ontvangen van de MapSource Cd-rom's (indien een datamodule is geplaatst)
- **GARMIN DGPS** - Voor het aansluiten van een GARMIN DGPS bakenontvanger op de StreetPilot III. De bakenontvanger kan vanaf de StreetPilot III worden opgedragen zelf op een zender af te stemmen of de bakenontvanger kan handmatig op een DGPS bakenzender worden afgestemd.
- **NMEA** - Ondersteunt de uitvoer van gegevens in NMEA 0183 versie 2.30 formaat.
- **Tekst uit** - Voor de uitvoer van locatie en snelheid informatie in een simpel ASCII formaat.
- **RTCM In** - Voor het aansluiten van een DGPS bakenontvanger volgens RTCM SC-104 formaat zonder data uitvoer mogelijkheid.
- **RTCM In/NMEA uit** - Combinatie van de RTCM In en de NMEA instelling.
- **RTCM In/Tekst uit** - Combinatie van de RTCM In en de Tekst uit instelling.
- **Geen interface** - Blokkeert de in-/uitvoer van data.

Het instellen van een data in- en uitvoer formaat:

1. Markeer op het systeeminstellingscherm de tabkaart Interface en verplaats de cursor naar het formaatveld.
2. Druk op **ENTER** om het venster met de mogelijke instellingen te openen.
3. Gebruik de **KANTELTOETS** om een keuze te maken en sluit af met **ENTER**.
4. Markeer, indien vereist voor die instelling, het baudsneldheidveld, druk op **ENTER**, kies de gewenste snelheid en sluit af met **ENTER**.
5. Bij GARMIN DGPS kan het Bakenveld worden ingesteld op 'Handmatig' of 'Scan'. Indien u kiest voor 'Handmatig', dient u zelf de bakenfrequentie en de bitsnelheid op de betreffende velden in te voeren.

Referentie

Systeeminstelling

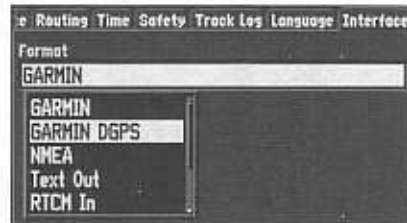

Op het Formaatveld kunt u het juiste interface-formaat instellen voor de in- en uitvoer van gegevens.



Appendix A

Diakritische tekens gebruiken

Cities by Name		
VAAJAKOSKI		
Vaajakoski, FIN	NE	1808
Vaajasalmi, FIN	NE	1879
Vääksy, FIN	NE	1701
Vaala, FIN	N	2046
Vaalajärvi, FIN	N	2303
FIND to find nearest		

Bij het zoeken naar steden dient u de basisletter (of een corresponderende diakritische letter die verschijnt) te gebruiken en ga vervolgens naar het volgende karakter.

Cities by Name		
VÄSTERÅS		
Västerås, SWE	N	1318
Västerfärnebo, SWE	N	1350
Västerhanko, FIN	N	1793
Västerskog, FIN	NE	1613
Västertorp, SWE	N	1310
FIND to find nearest		

Als u meer karakters invoert, zullen eerder ingevoerde karakters (in dit voorbeeld de tweede letter) wijzigen waardoor ze zonder of met diakritische tekens verschijnen. Zodra de gewenste naam is gemarkeerd, drukt u tweemaal op **ENTER** om een informatiescherm op te roepen.

De StreetPilot III ondersteunt diakritische tekens die in een aantal Europese talen voorkomen. Diakritische tekens worden aan letters toegevoegd om het fonetisch onderscheid aan te geven ten opzichte van een verder overeenkomende letter. De volgende diakritische letters en tekens worden ondersteund door de StreetPilot III.

Aaneengedrukte letters worden niet weergegeven maar worden omgezet in aparte karakters. Bijvoorbeeld 'Æ' of 'æ' verschijnen op de StreetPilot III als 'AE' en 'CE' en 'œ' als 'OE'. Het 'ß' karakter wordt als 'SS' weergegeven op de StreetPilot III.

Letters met diakritische tekens worden alfabetisch bij dezelfde letters zonder diakritische tekens gerangschikt. De 'Ç' wordt in de StreetPilot III gesorteerd als een 'C' en de 'Ð' is gesorteerd als een 'D'. Dit betekent dat een gerangschikte lijst een aantal diakritische tekens voor een bepaalde letter kan bevatten. Merk op dat het 'P' karakter aan het eind van het StreetPilot III alfabet verschijnt.

Als u naar een stad of interessante locatie (POI) zoekt waarvan de naam diakritische letters bevat, wordt het zoeken uitgevoerd alsof de basisletter en dezelfde letter maar met een diakritische teken identiek zijn. In andere woorden, als u een naam zoekt die een E, Ê, Ë, Ê of Ë bevat, voer dan ongeacht het gewenste diakritische teken een E in en ga naar het volgende karakter in de naam. Als u de aanvullende karakters invoert, dan zal de diakritische letter verschijnen zodra de gewenste naam wordt gemarkeerd. U kunt dit proberen door met de **FIND**-toets de volgende plaatsnaam op te zoeken:

Zoeken naar Västerås in Zweden:

1. Druk op **FIND** en gebruik de **KANTELTOETS** om 'Steden' te markeren en druk dan op **ENTER**. (Druk indien nodig op **MENU** om 'Zoek op naam' te kiezen.)
2. Gebruik **OP** of **NEER** van de **KANTELTOETS** om de 'V' als eerste letter te selecteren en druk daarna op **RECHTS** van de **KANTELTOETS** om naar het volgende karakter te gaan.
3. Gebruik **OP** of **NEER** van de **KANTELTOETS** om de 'A' als tweede letter te selecteren, druk daarna op **RECHTS** van de **KANTELTOETS** om naar het volgende karakter te gaan.

Diakritische tekens gebruiken

- Gebruik **OP** of **NEER** van de **KANTELTOETS** om de 'S' als derde letter te selecteren en druk daarna op **RECHTS** van de **KANTELTOETS** om naar het volgende karakter te gaan. Merk bij het bladeren naar de 'S' op dat de 'A' in de voorgaande stap wijzigt van een 'A' naar een 'A' met diakritische tekens en terug naar 'A'.
- Voer op dezelfde wijze de letters 'T', 'E' en 'R' in met de **KANTELTOETS**.
- Gebruik **OP** of **NEER** van de **KANTELTOETS** om de 'Å' als zevende letter te selecteren. Merk op dat de diakritische 'Å' eerst verschijnt en niet de 'A' omdat 'VÅSTERÅS' de enige overeenkomende naam in de steden database is.
- Probeer deze oefening ook met København in Denemarken, Logroño in Spanje en Genève in Zwitserland.

Voor andere speciale letters kunt u op zoek gaan naar de volgende steden: Þórshöfn, IJsland (wordt identiek maar in hoofdletters getoond op uw StreetPilot III); Bragança, Portugal (verschijnt ook net als hier) of Meißen Duitsland (verschijnt als MEISSEN in uw StreetPilot III).

Als u een stad of interessante locatie als waypoint wilt opslaan, dan kent de StreetPilot III een naam toe aan dit waypoint. Hoewel diakritische tekens verschijnen bij het gebruik van de zoek-functie, worden ze niet ondersteund in de overige StreetPilot III functies. Daarom verschijnt Västerås in Zweden als 'VASTERAS' zodra opgeslagen als waypoint.

Een stad of interessante locatie opslaan als waypoint:

- Gebruik stappen 1 tot en met 6 zoals hierboven beschreven voor het zoeken naar een stad of interessante locatie (POI).
- Als het gezochte onderwerp wordt weergegeven, drukt u op **ENTER** om de cursor in de lijst te brengen. Markeer het gevonden punt en druk op **ENTER** om het informatiescherm weer te geven.
- Gebruik de **KANTELTOETS** om 'Bewaar als waypoint' te markeren en druk op **ENTER**.

Cities by Name		
DINGEYRI		
Zyvi. CYP	SE	2337%
Zyznow. POL	E	775%
Dingeyri. ISL	NW	2836%
Þorlákshöfn. ISL	NW	2648%
Þórshöfn. ISL	NW	2545%
to find nearest		

Andere speciale tekens verschijnen eveneens op de StreetPilot III.

City	
Logroño. Spain	
Size	
Medium City	
Distance	
SW 1263.7%	
Save as Waypoint	Show Map
Route to It	

Om een stad of interessante locatie als waypoint op te slaan, dient u de 'Bewaar als waypoint' schermtoets te gebruiken.

Appendix B

Tijdverschil

General Guidance Routing Time Safety Track Log Lan			
Time Format	Time Zone		
12 Hour	Pacific		
Daylight Savings	Pacific	4:01h	
Auto	Alaska		
Date	Hawaii	Sunset	
31-AUG-01	Samoa	10:57h	
	Other		

Een aantal tijdzones zijn in de StreetPilot III voorgeprogrammeerd waardoor de lokale tijd kan worden weergegeven.

General Guidance Routing Time Safety Track Log Lan			
Time Format	Time Zone	UTC Offset	
12 Hour	Other	+00:00	
Daylight Savings	Time	08:55:45h	
Date	Sunrise	Sunset	
31-AUG-01	04:30h	05:57h	

Als uw tijdzone niet is voorgeprogrammeerd, dan kiest u voor 'Anders' en voert u het tijdsverschil met UTC in om de lokale tijd weer te geven.

Uw StreetPilot III is voorzien van een aantal voorgeprogrammeerde tijdzones. Om de lokale tijd correct weer te geven, kiest u de voor u geldende tijdzone. Aan de hand van deze gegevens verrekent de StreetPilot III de UTC (Universal Time Coordinated v/h GMT) intern naar de lokale tijd van de ingestelde tijdzone.

Het kiezen van de tijdzone:

1. Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu op te roepen en gebruik vervolgens de **KANTELTOETS** om 'Systeem instelling' te markeren en druk op **ENTER**.
2. Markeer de Tijd-tabkaart met de **KANTELTOETS** en verplaats de cursor vervolgens naar het 'Tijd-zone' veld.
3. Druk op **ENTER** om de lijst van beschikbare tijdzones weer te geven. Selecteer voor Nederland en België 'Anders' met de **KANTELTOETS** en sluit af met **ENTER**.

Het instellen van het UTC tijdverschil:

1. Verplaats de cursor met de **KANTELTOETS** naar het UTC Offset veld en druk op de **ENTER**-toets.
2. Voer in dit veld het verschil ten opzichte van UTC in met **OP** en **NEER** van de **KANTELTOETS** (voor Nederland en België +01:00). Tel één uur bij deze correctie op, als zomertijd van toepassing is (voor Nederland en België +02:00).

Accessoires



Waarschuwing: GARMIN accessoires zijn ontworpen en getest om specifiek te worden gebruikt met GARMIN producten. Accessoires van andere fabrikanten hoeven noodzakelijkerwijs niet te zijn getest of goedgekeurd door GARMIN voor gebruik met GARMIN producten. Het gebruik van dergelijke accessoires kan uw GARMIN apparatuur beschadigen en uw recht op garantie teniet doen.

In aanvulling op de standaard met de StreetPilot III meegeleverde accessoires (zie bladzijde 4), zijn de volgende optionele accessoires verkrijgbaar als aanvulling.

- **GA 26C Externe actieve auto GPS antenne (# 010-10052-04).**

Inclusief magneet- en zuignapvoet, 2,5 meter RG174 coax antennekabel en BNC connector.

- **64 MB datamodule (#010-10226-02) en 128 MB datamodule (#010-10226-03).**

Vergroot het geheugen van uw StreetPilot III met deze blanco datamodules. Maximaal 64 of 128 MB aan MapSource detailcartografie kan op deze modules worden opgeslagen.

Appendix C

Accessoires



De GA 26C Externe auto GPS antenne.



Anti-slip montagevoet (standaard meegeleverd)



64 MB of 128 MB datamodule.

Appendix C

Accessoires



Opsteekantenne (standaard)



Sleutelcodecoupon



Draagtas

- **Opsteekantenne (vervanging) (# 010-10299-01)**

Voor het geval dat u uw StreetPilot III opsteekantenne verliest of beschadigt .. hier is z'n vervanger.

- **Sleutelcodecoupon (# 010-10368-00)**

Voor het verkrijgen van de sleutelcode om de overige Europese regio's te openen.

- **Netvoedingadapter (# 010-10277-01)**

Hiermee kunt u uw StreetPilot III thuis aansluiten op het lichtnet om te oefenen met de navigator of een reis te voorbereiden.

- **Draagtas (# 010-10231-00)**

Mini sporttas voor het opbergen van uw StreetPilot III inclusief datamodules.

De StreetPilot III kan rechtstreeks worden aangesloten op een PC, bakenontvanger, stuurautomaat of een ander compatibel apparaat met de meegeleverde seriële datakabel (# 010-10141-00).


De StreetPilot III kan worden aangesloten op het elektrisch systeem (10-32 V g.s.) van een voertuig en op een PC, bakenontvanger, stuurautomaat of een ander compatibel apparaat met optionele Voertuigvoeding/PC-Interfacekabel (# 010-10165-00).

De StreetPilot III kan vast worden aangesloten op het elektrisch systeem (10-32 V g.s.) van een voertuig en op een PC, bakenontvanger, stuurautomaat of een ander compatibel apparaat met de optionele voeding/datakabel met open draadeinden (# 010-10082-00).




WAARSCHUWING: Volgens de GARMIN garantievoorwaarden dient de voedingkabel met open draadeinden te worden geïnstalleerd door een ter zake kundige installateur of een gekwalificeerd inbouwstation. Een eindgebruiker dient de StreetPilot III niet te installeren zonder kennis van het elektrisch systeem van zijn voertuig en zonder het juiste gereedschap.

Raadpleeg de aansluitgegevens aan de zijkant en onder aan deze pagina voor de juiste gegevens. De aansluiting achter op de navigator en de bijbehorende gegevens staan rechts afgebeeld, de kleuren van de aders staan hieronder afgebeeld.

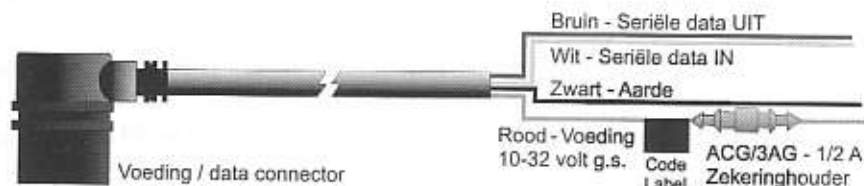

Appendix D

Bedrading en Interface

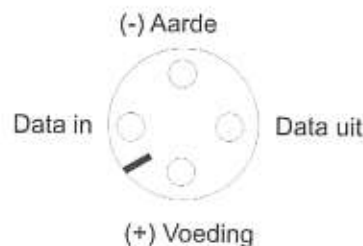

Voeding/data aansluiting aanzicht achter op navigator



De opstekerantenne kan worden vervangen door een externe antenne. Draai de antenne naar een hoek van 45° zoals afgebeeld en trek hem naar achter van de navigator af. Een BNC connector komt nu vrij voor het aansluiten van de externe antenne.

Appendix E

Onderhoud

Reinigen

De StreetPilot III is gemaakt van hoogwaardige materialen en vereist geen ander onderhoud dan schoonhouden. Gebruik een zachte doek en een huishoudschoonmaakmiddel om het venster en de kast te reinigen. Voorkom dat brandstof of een ander oplosmiddel met het apparaat in aanraking komt.

Opslag

Het wordt ontraden om alkaline batterijen voor langere tijd in de StreetPilot III op te slaan. Om kans op batterijlekkage in het batterijcompartiment te verminderen wordt het aangeraden om de batterijen te verwijderen als u het apparaat voor langer dan 6 maanden niet gebruikt.

Indringend water

De StreetPilot III is waterbestendig volgens IEC norm 529 IPX7. Het apparaat is bestand tegen onderdompelen gedurende 30 minuten op 1 meter diepte. Het voor langere tijd onder water houden kan leiden tot beschadiging. Verwijder na onderdompelen de batterijen en datamodule en droog het batterijcompartiment en de datamodule uitsparing voor u het apparaat weer in gebruik neemt.

Voor het oplossen van problemen welke hier niet worden besproken kunt u contact opnemen met uw dealer of met de importeur.

De StreetPilot III gebruikt pop-up berichten om u te attenderen op belangrijke informatie. Druk op de **ENTER**-toets om het bericht te bevestigen en terug te keren naar het scherm waar u naar keek.

Gebruik van plaatsnaam of postcode kan handig zijn – Er zijn meer adressen of kruispunten gevonden dan kunnen worden getoond. Als het door u gezochte punt niet in de lijst voorkomt, kunt u het nog een keer proberen maar dan met de plaatsnaam of postcode ingevuld.

Antenne kortgesloten naar aarde – Controleer de antennekabel op beschadigingen.

Batterijspanning laag – De batterijen zijn bijna leeg en dienen te worden vervangen.

Basiskaart faalt – De basiskaart van de navigator kan niet (meer) worden gelezen. Lever het apparaat in voor service.

Kan kaarten niet openen – De sleutelcode van de cartografie hoort bij een ander apparaat.

Datatransfer gereed – Het overzetten van gegevens van/naar een aangesloten apparaat is gereed.

Database faalt – Een waypoint of route kan niet worden opgeslagen in het geheugen. Als dit bericht blijft staan, dient het apparaat voor service te worden ingeleverd.

Deze routenaam is al in gebruik – De door u ingevoerde routenaam wordt al gebruikt voor een andere route.

GPS uitgezet voor gebruik binnenshuis – De ontvanger is uitgeschakeld voor gebruik binnenshuis.

Satellietontvangst weggefallen – De navigator ontvangt geen signalen meer. Controleer de antenne of zoek en locatie met vrij zicht op de hemel.

Geheugen is vol – Het geheugen van de StreetPilot III is vol. Wis ongebruikte waypoints, routes en tracklog gegevens om geheugenruimte vrij te maken.

Geheugen (RAM) defect – De StreetPilot III heeft een defect geconstateerd in het interne geheugen. Lever het apparaat in voor service als de boodschap blijft staan.

Geheugen (ROM) defect – Het permanent geheugen is defect en het apparaat functioneert niet. Lever de StreetPilot III in voor service.

Geen DGPS positie – Er worden DGPS correctie gegevens ontvangen of er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een DGPS positie te berekenen.

Niets gevonden – Een zoekslag door de MapSource gegevens aan de hand van de ingestelde criteria, heeft geen resultaat opgeleverd.

Processor defect – De navigator heeft een fout in de processor geconstateerd. Als dit bericht blijft staan, dient het apparaat voor service te worden ingeleverd.

Routegeheugen is vol – Het routegeheugen is vol en er kunnen geen routes meer worden opgeslagen of toegevoegd (vanaf een andere GPS of een PC).

Route opgedeeld – De route is opgedeeld omdat hij te lang was. Er kunnen afslagen ontbreken in de route.

Routewaypoint geheugen vol – Er is geen geheugenruimte meer voor, op de kaart gebaseerde, routewaypoints (gebruikt voor afslagen).

Teveel kaarten op datamodule – Er staan meer kaartfragmenten op de datamodule dan dat de interne software van de navigator kan verwerken.

Teveel tussenpunten in de route – De route die u wilt opslaan bevat te veel tussenpunten.

Trackgeheugen is vol – Het tracklog-geheugen is vol. Er kunnen geen tracklog-gegevens meer worden opgeslagen zonder eerst aanwezige gegevens te verwijderen om geheugenruimte vrij te maken.

Track verdeeld – Een ge-uploade track past niet in het geheugen. De oudste punten worden verwijderd om ruimte vrij te maken voor recentere punten.

Veilige modus ingeschakeld – De actie die u wilde uitvoeren is i.v.m. de voor het verkeer vereiste aandacht geblokkeerd tijdens het rijden.

Waypointgeheugen is vol – Alle 500 waypoints zijn in gebruik. Verwijder ongebruikte waypoints om geheugenruimte vrij te maken.

Waypointnaam al in gebruik – De door u ingevoerde waypointnaam wordt al gebruikt voor een ander waypoint.

Zonsopgang, schakelt naar dagweergave – De kaartweergave schakelt over naar de dagmodus.

Zonsondergang, schakelt naar nachtweergave – De kaartweergave schakelt over naar de nachtm-

Fysiek:

Kast:	Water- en schokbestendig kunststof
Afmetingen:	8,0x17,3x 6,5 cm
Gewicht:	635 gram, incl. batterijen.
Schermb:	8,6 * 4,5 cm, 305 * 160 pixels, contrastrijk, 16 kleuren, achtergrondverlichting
Antenne:	Afneembaar met standaard BNC connector
Temperatuurbereik:	-15°C tot +70°C ¹

Prestaties:

Ontvanger:	Differentieel voorbereide 12-kanaals parallel ontvanger
Acquisitietijd:	Warm, ongeveer 15 seconden. Koud, ongeveer 45 seconden. AutoLocate™, ongeveer 5 minuten.
Bijwerktijd:	1 seconde, continue.
GPS Miswijzing:	
Positie:	<15 meter, 95% nominaal ²
Snelheid:	0.05 meter/sec, in stabiele toestand

Appendix G

Specificaties

DGPS Miswijzing:

Positie:	<3-5 meter, 95% nominaal ¹
Snelheid:	0.05 meter/sec, in stabiele toestand
Dynamiek:	tot 6g versnelling
Interfaces:	NMEA 0183, RTCM (t.b.v. DGPS correcties) en RS-232 voor PC interface,
Gegevensopslag:	Onbepaalde tijd, geen geheugenbatterij vereist
Cartografieopslag:	Detailcartografie wordt opgeslagen op datamodules

Voeding:

Voedingsspanning:	6 * AA batterijen of 10-32 volt g.s. extern.
Batterijlevensduur:	tot 2 tot 20 uur afhankelijk van schermverlichting gebruik. ⁴

Specificaties onderhevig aan wijziging zonder bericht vooraf

1. Het temperatuurbereik van de StreetPilot kan die van sommige penline batterijen overtreffen. Alkaline batterijen kunnen scheuren bij hoge temperaturen.
2. Met optionele DGPS bakenontvanger.
3. Onderhevig aan nauwkeurigheidsvermindering tot 100 meter 2DRMS als gevolg van het US DOD Selective Availability programma.
4. De capaciteit van alkaline batterijen neemt aanzienlijk af bij lage temperaturen. Gebruik lithium penline batterijen indien u uw StreetPilot gaat gebruiken bij temperaturen onder het vriespunt. Veelvuldig gebruik van de schermverlichting bekort de levensduur van uw batterijen aanzienlijk.

A

Aankomsttijd	38
Aanzetten	12, 14
Accessoires	69-70
Adressen	47
AF-fabriekwaarden herstellen	56
Afritten	45
Antenne	5, 69-70
AutoLocate	52
Autoroute functie	1
AutoZoom	36

B

Batterijsoort	58
Batterijplaatsing	6
Bedrading	71
Berichten	73-74

C

Contrast 12, 14

D

Dagmodus	36
Data invoeren	13
Datamodule plaatsing	10-11
Datum/Tijd	61
DGPS Interface instelling	64
Diacritische tekens	66-67

E

Externe luidspreker	8
Externe voeding	8, 40, 58

G

Garantie	26
Gegevens invoeren	12-13
GPS Informatiescherm	51-53

H

Hoofdschermen	28
---------------------	----

I

ID nummer	55
Initialisatie	15, 52, 54
Instellen, kaart	34
Instellen, systeem	56
Interessante locaties	20, 46
Interface	64-65

K

Kaart instellen	34
Kaartscherm	29
Kaartscherm, volledig	29
Kenmerken	5, 13
Kruispunten	43, 47

L

Lokale tijd, verschil	68
-----------------------------	----

M

MapSource	10-11, 55
-----------------	-----------

N

Nachtmodus	36
Navigatie	28, 30
Navigatorsplaatsing	7-9

Appendix H

Index

Navigatorplaatsing	7-9
NMEA uitvoerformaat	64
Noord boven	36, 51, 54

O

Odometer, trip	40
Onderhoud	72
Overzoom	31

P

PAGE-toets	12
Paklijst	4
Plaatsing datamodule	10-11
Plaatsing navigator	7-9
Plaatsing, Batterij	6
Proefrit	15

Q

QUIT-toets	12
------------------	----

R

Reistijd	38
Rij aanwijzingen	15, 30-37
Routes	48-50, 59-61

S

Satelliet skyview	51
Schermverlichting	12, 14
Signaalsterktebalken	51
Software versie	55
Specificaties	75-76

Steden	36, 44, 66
Systeeminstelling	56

T

Taal	63
Tabkaarten	35, 56
Tijdformaat	61
Tijdverschil, lokale	68
Tijdzone	61, 68
Toetsenborgebruik	12
Toetstoon	57
Tracklog wissen	62
Trip odometer	40
Tripinformatiescherm	19, 40

U

U-bochten	57, 61
Uitzetten	12, 14
Veilige modus	62
Verlichting	12, 14
Volgend bochtscherm	37
Volume	14

W

Waarschuwingen	22
Waypoint	42, 44
Wissen, tracklog	62

Z

Zoekfunctie	43-48
Zoom in/uit	29

Bezoek de GARMIN support website www.garmin.com/support
voor de laatste firmware updates van uw GARMIN produkt.



2001 GARMIN Corporation

GARMIN International
1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA

GARMIN (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9AQ U.K.

GARMIN (Asia) Corporation
No 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com