

DEZL™ 580

Gebruikershandleiding

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Garantie™ en nüMaps Lifetime™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van dit woordmerk of deze logo's door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. TripAdvisor® is een geregistreerd handelsmerk van TripAdvisor LLC. TruckDown® is het handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
dēzl 580 toesteloverzicht.....	1
Het dēzl toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten.....	1
Het toestel in- of uitschakelen.....	1
GPS-signalen ontvangen.....	1
Statusbalkpictogrammen.....	1
Werken met de knoppen op het scherm.....	2
Het volume regelen.....	2
Automatisch volume inschakelen.....	2
De audiomixer gebruiken.....	2
De helderheid van het scherm aanpassen.....	2
Voertuigprofielen	2
Een voertuigprofiel toevoegen.....	2
Een voertuigprofiel activeren.....	2
Uw trailergegevens wijzigen.....	2
Een voertuigprofiel bewerken.....	2
Functies voor het waarschuwen van de bestuurder	3
Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of uitschakelen.....	3
Roodlichtcamera's en flitsers.....	3
Navigeren naar uw bestemming	3
Routes.....	3
Een route starten.....	4
Een route starten op de kaart.....	4
Naar huis navigeren.....	4
Uw route op de kaart.....	4
Geavanceerde rijbaanassistentie.....	4
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken.....	4
De gehele route op de kaart weergeven.....	4
Aankomst bij uw bestemming.....	5
Parkeren bij uw bestemming.....	5
Uw vorige parkeerplaats vinden.....	5
Uw actieve route wijzigen.....	5
Een locatie aan uw route toevoegen.....	5
Uw route aanpassen.....	5
Een omweg maken.....	5
De routeberekeningsmodus wijzigen.....	5
De route stoppen.....	5
Routesuggesties gebruiken.....	5
Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden.....	6
Files op uw route vermijden.....	6
Tolwegen vermijden.....	6
Tolvignetten vermijden.....	6
Punten vermijden op de route.....	6
Milieuzones vermijden.....	6
Aangepast vermijden.....	6
Offroad navigeren.....	6
Locaties zoeken en opslaan	7
Nuttige punten.....	7
Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken.....	7
TruckDown nuttige punten vinden.....	7
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	7
Een locatie zoeken op categorie.....	7
Zoeken binnen een categorie.....	7
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie.....	7
Locatiezoekresultaten.....	8
Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart.....	8
Het zoekgebied wijzigen.....	8
Parkeerplaats.....	8
Parkeerplaatsen voor vrachtwagens zoeken.....	8
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie.....	8
Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie.....	8
Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen.....	9
Zoekfuncties	9
Een adres zoeken.....	9
Een kruispunt zoeken.....	9
Een stad zoeken.....	9
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	9
Foursquare	9
Verbinding maken met uw Foursquare account.....	9
Foursquare nuttige punten zoeken.....	9
Foursquare locatiegegevens weergeven.....	9
Inchecken bij Foursquare.....	9
TripAdvisor	9
TripAdvisor nuttige punten vinden.....	9
Recent gevonden locaties bekijken	9
De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	9
De huidige locatiegegevens weergeven	9
Nooddiensten en tankstations vinden.....	10
Routebeschrijving naar uw huidige locatie.....	10
Een snelkoppeling toevoegen	10
Een snelkoppeling verwijderen.....	10
Locaties opslaan	10
Een locatie opslaan.....	10
Uw huidige locatie opslaan.....	10
Een opgeslagen locatie bewerken.....	10
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen.....	10
Een opgeslagen locatie verwijderen.....	10
De kaart gebruiken	10
Kaartfuncties	10
Een kaartfunctie weergeven.....	11
Kaartfuncties inschakelen.....	11
Verderop	11
Naderende locatie weergeven.....	11
De categorieën verderop aanpassen.....	11
Waarschuwing- en gevarensymbolen	11
Beperkingen.....	11
Waarschuwingen over de wegomstandigheden.....	12
Waarschuwingen.....	12
Reisinformatie	12
Reisgegevens op de kaart weergeven.....	12
De pagina met reisinformatie weergeven.....	12
Het reislog weergeven.....	12
Reisinformatie herstellen.....	12
Verkeersproblemen op uw route weergeven	12
Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	12
Verkeersproblemen zoeken.....	12
De kaart aanpassen	12
De kaartlagen aanpassen.....	12
Het kaartgegevensveld aanpassen.....	12
Het kaartperspectief wijzigen.....	12
Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties	12
Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link	13
Smartphone Link.....	13
Statuspictogrammen van de Bluetooth functie.....	13
Garmin Live Services	13
Een abonnement nemen op Garmin Live Services.....	13
Een locatie van uw smartphone naar uw toestel verzenden	13
Smart Notifications.....	14
Meldingen ontvangen.....	14
De lijst met meldingen weergeven.....	14
Handsfree bellen	14
Telefoneren.....	14

Een oproep ontvangen	14	De apps gebruiken	20
De oproepinfo gebruiken	14	De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven	20
De gespreksopties gebruiken	14	De vrachtwagenkaart weergeven	20
Een telefoonnummer thuis opslaan	15	De weersverwachting weergeven	20
Bluetooth functies instellen voor uw Apple toestel	15	Het weer voor een andere plaats weergeven	20
Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Apple toestel	15	De weerradar weergeven	20
Handsfree bellen uitschakelen voor uw Apple toestel	15	Weerwaarschuwingen weergeven	20
Smartphone Link gegevens en smart notifications uitschakelen voor uw Apple toestel	15	De omstandigheden op de weg controleren	21
Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met Android™	15	Reisplanner	21
Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Android smartphone	15	Een reis plannen	21
Bluetooth functies uitschakelen voor uw smartphone met Android	15	Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen	21
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken	16	Attracties op uw route ontdekken	21
Een gekoppelde telefoon verwijderen	16	Routeopties wijzigen	21
Verkeersinformatie	16	Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis	21
Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link	16	Uw actieve route wijzigen en opslaan	21
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger	16	photoLive verkeerscamera's	21
Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger	16	Beelden van photoLive verkeerscamera's bekijken en opslaan	21
Verkeersinformatie inschakelen	16	photoLive verkeerscamera's op de kaart weergeven	22
Verkeersinformatie op de kaart weergeven	16	Een verkeerscamera opslaan	22
Verkeersproblemen zoeken	16	Recente routes en bestemmingen weergeven	22
Voertuig- en bestuurdersfuncties	17	dēzl instellingen	22
Pauzeplanning	17	Kaart- en voertuiginstellingen	22
Een voorgestelde pauze inlassen	17	Kaarten inschakelen	22
De pauzetimer starten	17	Navigatie-instellingen	22
De pauzetimer pauzeren en opnieuw instellen	17	Instellingen berekenmodus	22
Rijuren aanpassen	17	Een gesimuleerde locatie instellen	22
De dagelijkse rijlimiet aanpassen	17	Instellingen voor draadloos netwerk	22
Garmin eLog	17	Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder	23
Garmin eLog functies op uw dēzl toestel instellen	17	Instellingen voor de achteruitrijcamera	23
Garmin eLog gegevens op uw dēzl toestel weergeven	17	Scherminstellingen	23
Garmin eLog diagnose en storingen weergeven	17	Verkeersinstellingen	23
Dispatch and Track	18	Instellingen voor eenheden en tijd	23
Delen via Dispatch and Track instellen	18	De tijd instellen	23
Een Dispatch and Track sessie starten	18	Taal- en toetsenbordinstellingen	23
Een verzendingsbericht naar een dēzl toestel verzenden	18	Gevarenzonealarminstellingen	23
IFTA	18	Toestel- en privacyinstellingen	23
Brandstofgegevens invoeren	18	De instellingen herstellen	24
Brandstofgegevens bewerken	18	Toestelinformatie	24
Overzicht van een rechtsgebied weergeven en exporteren	19	Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven ...	24
Reisrapporten bewerken en exporteren	19	Specificaties	24
Geëxporteerde overzichten van rechtsgebieden en reisrapporten weergeven	19	Het toestel opladen	24
Servicegeschiedenis loggen	19	Onderhoud van het toestel	24
Servicecategorieën toevoegen	19	Garmin Support Center	24
Servicecategorieën verwijderen	19	Kaart- en software-updates	24
Namen van servicecategorieën wijzigen	19	Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk	24
Servicerecords verwijderen	19	Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk	24
Een servicerecord bewerken	19	Kaarten en software bijwerken met Garmin Express	25
Spraakopdrachten	19	Toestelonderhoud	25
De activeerzin instellen	19	De behuizing schoonmaken	25
Spraakopdrachten activeren	19	Het aanraakscherm schoonmaken	25
Tips voor spraakopdrachten	19	Diefstalpreventie	25
Een route starten met een spraakopdracht	20	Het toestel herstellen	26
Instructies dempen	20	Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen	26
Spraakbesturing	20	Het toestel van de steun verwijderen	26
Spraakbesturing configureren	20	De steun van de zuignap verwijderen	26
Spraakbesturing gebruiken	20	De zuignap van de voorruit halen	26
Voice Control Tips	20	De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen	26
		Problemen oplossen	26
		De zuignap blijft niet op de voorruit zitten	26
		Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	26
		Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto	26
		De batterij blijft niet erg lang opgeladen	26
		Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon of Smartphone Link	26

De Smartphone Link app tast het oplaadniveau van de batterij van mijn smartphone aan	26
Appendix	27
Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens	27
Gegevensbeheer	27
Informatie over geheugenkaarten	27
Het toestel aansluiten op uw computer	27
Gegevens van uw computer overzetten	27
De USB-kabel loskoppelen	27
GPS-signaalstatus weergeven	27
Extra kaarten kopen	27
Accessoires aanschaffen	27
Index	28

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Update de kaarten en software op uw toestel (*Kaart- en software-updates*, pagina 24).
- Installeer het toestel in uw voertuig en sluit het aan op de voeding (*Het dēzl toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).
- Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen*, pagina 1).
- Pas het volume (*Het volume regelen*, pagina 2) en de helderheid aan (*De helderheid van het scherm aanpassen*, pagina 2).
- Stel een voertuigprofiel in voor uw vrachtwagen.
- Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten*, pagina 4).

dēzl 580 toesteloverzicht



①	Aan-uitknop
②	USB stroom- en datapoort
③	Geheugenkaartsleuf voor kaarten en gegevens
④	Microfoon voor spraakopdrachten of handsfree bellen

Het dēzl toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort op het toestel.



- 2 Druk de steun ② op de zuignap ③ totdat de steun vastklikt.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Duw het lipje boven op de steun in de gleuf aan de achterzijde van het toestel.
- 5 Druk de onderkant van de steun in het toestel totdat u een klik hoort.
- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop, of sluit u het toestel aan op stroom.
- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.
In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.
TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.
- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Uit**.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satelliet signalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satelliet signalen ontvangt.

- 1 Schakel het toestel in.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

■ op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Als de balken voor ten minste 50% zijn gevuld, is het toestel gereed voor navigatie.

Statusbalkpictogrammen








De statusbalk bevindt zich bovenaan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-signaalstatus. Houd vast om de GPS-nauwkeurigheid en ontvangen satellietinformatie weer te geven (<i>GPS-signaalstatus weergeven</i> , pagina 27).
	Bluetooth® status. Selecteer om de Bluetooth instellingen weer te geven (<i>Instellingen voor draadloos netwerk</i> , pagina 22).
	Wi-Fi signaalsterkte. Selecteer om de Wi-Fi instellingen te wijzigen (<i>Instellingen voor draadloos netwerk</i> , pagina 22).
	Verbonden met handsfree bellen. Selecteer om te bellen (<i>Handsfree bellen</i> , pagina 14).
	Actief voertuigprofiel. Selecteer om de instellingen voor voertuigprofiel weer te geven.
	Huidige tijd. Selecteer om de tijd in te stellen (<i>De tijd instellen</i> , pagina 23).


	Batterijniveau.
	Dispatch and Track gegevens delen. Het aantal uitgenodigde volgers wordt weergegeven op het pictogram. Selecteer om de Dispatch and Track app (<i>Dispatch and Track</i> , pagina 18).
	Smartphone Link status. Selecteer om verbinding te maken met de Smartphone Link app en live verkeersinformatie en andere Live Services te ontvangen (<i>Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link</i> , pagina 13). Als het pictogram blauw is, is het toestel verbonden met de Smartphone Link app.
53°C	Temperatuur. Selecteer om de weersverwachting weer te geven (<i>De weersverwachting weergeven</i> , pagina 20).

Werken met de knoppen op het scherm

Met behulp van schermknoppen kunt u door de pagina's, menu's en menu-opties van uw toestel navigeren.


- Selecteer  om terug te gaan naar het vorige menu scherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  om door lijsten of menu's te bladeren.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om een contextmenu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  om het geluid te dempen.
 - Selecteer  voor extra opties.

Automatisch volume inschakelen

Uw toestel kan het volume automatisch verlagen of verhogen op basis van achtergrondgeluiden.

- 1 Selecteer **Volume** > .
- 2 Selecteer **Automatisch volume**.

De audiomixer gebruiken

U kunt met de audiomixer het geluidsniveau instellen voor verschillende typen audio, zoals navigatieaanwijzingen of telefoongesprekken. Het niveau voor elk audiotype is een percentage van het hoofdvolume.

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer  > **Audiomixer**.
- 3 Gebruik de schuifregelaars om voor elk audiotype het volume in te stellen.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Scherf** > **Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van uw voertuigprofiel. Het geactiveerde voertuigprofiel wordt

aangegeven door een pictogram op de statusbalk. De navigatie- en kaartinstellingen op uw toestel kunnen per voertuigtype afzonderlijk worden aangepast.

Wanneer u een vrachtwagenprofiel activeert, worden verboden of onbegaanbare gebieden in routes vermeden op basis van de afmetingen, het gewicht en andere kenmerken van het voertuig die u hebt ingevoerd.

Een voertuigprofiel toevoegen

U moet een voertuigprofiel toevoegen voor elke vrachtwagen of auto waarvoor u uw dēzl toestel gebruikt.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Voertuigprofiel** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Om een gewone vrachtwagen met een vast laadgedeelte toe te voegen selecteert u **Vrachtwagen**.
 - Om een trekker of een trekker-trailer combinatie toe te voegen selecteert u **Trekker**.
 - Om een bus toe te voegen, selecteert u **Bus**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de voertuigkenmerken in te voeren.

Nadat u een voertuigprofiel hebt toegevoegd, kunt u het profiel bewerken en aanvullende gegevens invoeren, zoals het voertuigidentificatienummer of het trailernummer.

Een voertuigprofiel activeren


Voordat u een voertuigprofiel kunt activeren, moet u het profiel eerst toevoegen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer een voertuigprofiel.
De informatie over het voertuigprofiel wordt weergegeven, inclusief de afmetingen en het gewicht.
- 3 Selecteer **Selecteer**.

Uw trailergegevens wijzigen

Voordat u uw trailergegevens kunt wijzigen, moet u een voertuigprofiel voor een trekker invoeren.

Wanneer u de trailer aan uw trekker wijzigt, kunt u de trailergegevens in uw voertuigprofiel wijzigen zonder de trekkergegevens te wijzigen. U kunt snel schakelen tussen vaak gebruikte trailers.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel van de trekker die u bij de trailer wilt gebruiken.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een recente trailerconfiguratie wilt gebruiken, selecteert u een trailerconfiguratie in de lijst.
 - Als u een nieuwe trailerconfiguratie wilt invoeren, selecteert u **Nieuwe configuratie** en voert u de trailergegevens in.

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt een voertuigprofiel bewerken om voertuiggegevens te wijzigen of u kunt aan een nieuw voertuigprofiel gedetailleerde gegevens toevoegen, zoals het voertuigidentificatienummer, het trailernummer of de kilometerstand. U kunt ook de naam van voertuigprofielen wijzigen of voertuigprofielen verwijderen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u  en vervolgens het te wijzigen veld.

- Als u de naam van een voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  >  > **Wijzig profielnaam**.
- Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  >  > **Wis**.

Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder

LET OP

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin® is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Scholen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende school of schoolzone en, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid weer.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de lagere maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Maximumsnelheid overschreden: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Wijziging maximumsnelheid: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Verkeerde rijrichting op een straat met eenrichtingsverkeer: Het toestel speelt een bericht af en geeft een waarschuwing weer op het hele scherm als u van de verkeerde kant een straat met eenrichtingsverkeer inslaat. Het scherm wordt omgeven door een rode rand en bovenaan blijft een waarschuwing staan tot u de straat met eenrichtingsverkeer verlaat of uw rijrichting corrigeert.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende spoorwegovergang weer.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende dierenoversteekplaats weer.

Bochten: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een bocht in de weg weer.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot langzaam verkeer weer als u op hoge snelheid langzaam verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie, pagina 16*).

Vermoeidheidswaarschuwing: Het toestel geeft een geluidssignaal en suggereert tussenstops op de route als u langer dan twee uur hebt gereden zonder te stoppen.

Vrachtwagens niet toegestaan: Het toestel geeft een geluidssignaal wanneer u een weg nadert waar vrachtwagens niet zijn toegestaan.

Risico van aan de grond lopen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u met uw voertuig kunt vastlopen.

Zijwind: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u risico hebt op zijwind.

Smalle weg: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert die mogelijk te smal is voor uw voertuig.

Steile heuvel: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een steile heuvel nadert.

Staats- en landgrenzen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een staats- of landgrens nadert.

Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. De visuele waarschuwing wordt ook weergegeven als het geluidssignaal is uitgeschakeld.

- 1 Selecteer **Instellingen > Hulp voor de bestuurder > Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Roodlichtcamera's en flitsers

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige toestelmodellen. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde flits- of roodlichtcamera nadert.

- Live informatie over roodlichtcamera's en flitspalen is verkrijgbaar op abonnementsbasis bij Garmin Live Services via de Smartphone Link app (*Garmin Live Services, pagina 13*).
- U moet een abonnement nemen om flitspaalgegevens op uw toestel te kunnen downloaden en opslaan. Ga naar garmin.com/speedcameras om de beschikbaarheid en compatibiliteit te controleren of een abonnement of eenmalige update aan te schaffen. U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden.
- In sommige regio's zijn productbundels verkrijgbaar inclusief vooraf geladen informatie over roodlichtcamera's en flitspalen, waarvoor levenslang updates worden gegeven.
- U kunt de Garmin Express™ software (garmin.com/express) gebruiken om de op uw toestel opgeslagen cameradatabase bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.

Navigeren naar uw bestemming

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 5*) en te vermijden wegen (*Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 6*).

- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen (*Een route starten*, pagina 4).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen (*Uw route aanpassen*, pagina 5).
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen (*Een locatie aan uw route toevoegen*, pagina 5).

Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie (*Locaties zoeken en opslaan*, pagina 7).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door **Y** en vervolgens een route te selecteren.
Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
 - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u **Y > Wijzig route** en voegt u routepunten aan de route toe (*Uw route aanpassen*, pagina 5).

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart (*Uw route op de kaart*, pagina 4). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen (*Een locatie aan uw route toevoegen*, pagina 5).

Een route starten op de kaart

U kunt uw route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
Locatiemarkeringen (**M** of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Naar huis navigeren

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **≡** > **Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Uw route op de kaart

Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.




①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Geschatte aankomsttijd.

TIP: Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen (*Het kaartgegevensveld aanpassen*, pagina 12).

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan voor de afslag aan.

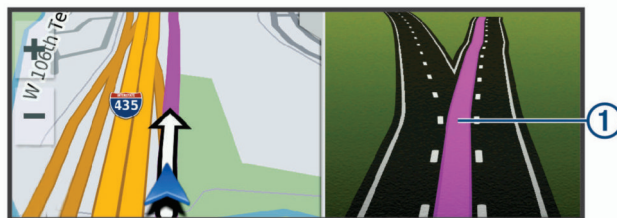

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.


- 1 Selecteer een optie op de kaart:
 - Selecteer **☞** > **Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende vier afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
 - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer **📍**.

Aankomst bij uw bestemming


Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

-  geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken. U kunt Ja selecteren om nabijgelegen parkeerterreinen te zoeken (*Parkeren bij uw bestemming, pagina 5*).
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u Stop selecteren om uw route te beëindigen.

Parkeren bij uw bestemming

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken.

OPMERKING: Deze functie dient alleen te worden gebruikt wanneer u het voertuigprofiel voor auto's gebruikt. Wanneer u een vrachtwagenprofiel gebruikt, kunt u zoeken naar parkeerplaatsen voor vrachtwagens in de buurt van uw bestemming (*Parkeerplaatsen voor vrachtwagens zoeken, pagina 8*).

- 1 Selecteer een optie:
 - Als het toestel u vraagt om een parkeerplaats in de buurt te zoeken, selecteert u **Ja**.
 - Als het toestel u dit niet vraagt, selecteert u **Waarheen? > Categorieën > Parkeerplaatsen** en vervolgens  **Mijn bestemming**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 3 Selecteer een parkeerlocatie en vervolgens **Ga!** > **Voeg toe als volgende stop**.

Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps** > **Vorige locatie**.


Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten (*Een route starten, pagina 4*).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere stopplaatsen of geplande tussenstops kunt u de reisplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan (*Een reis plannen, pagina 21*).

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waarheen?**
- 2 Zoek een locatie (*Locaties zoeken en opslaan, pagina 7*).
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.




- Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.
- Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Voeg toe aan route**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen


Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten (*Een route starten, pagina 4*).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer .
De routeaanpassingsmodus wordt gestart.
- 3 Selecteer een locatie op de kaart.
TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.
Het toestel berekent de route opnieuw, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteert u .
- 5 Als u klaar bent met het aanpassen van de route, selecteert u **Ga!**

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand of de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
TIP: Als de functie Wijzig route niet voorkomt in het menu kaartfuncties, kunt u deze toevoegen (*Kaartfuncties inschakelen, pagina 11*).
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.
 - Selecteer **Omrijden** om een nieuwe route te vinden.

De routeberekenningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

De route stoppen

Selecteer op de kaart  > **Stop**.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voordat u deze functie kunt gebruiken (*Toestel- en privacyinstellingen, pagina 23*).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.


Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link, pagina 16*).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen (*Verkeersinstellingen, pagina 23*), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer een optie:
OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.
 - Selecteer **Tolwegen**.
 - Selecteer **Tol en kosten > Tolwegen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Tolvignetten vermijden

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

De kaartgegevens op uw toestel bevatten mogelijk gedetailleerde informatie over tolvignetten voor sommige landen. U kunt tolvignetten voor elk land vermijden of toestaan.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Tol en kosten > Tolvignetten**.
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden**.

- 2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Milieuzones vermijden

Uw toestel kan gebieden vermijden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Milieuzones**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een milieuzone inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden


- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 3 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden



- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
 - Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens  > **Wis**.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus > Offroad > Sla op**.

De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu Waarheen? helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 7*).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren (*Nuttige punten, pagina 7*).
- U kunt truckstops en -services zoeken, inclusief gedetailleerde TruckDown® adresgegevens, indien beschikbaar.
- U kunt Foursquare® nuttige punten zoeken en u inchecken (*Foursquare nuttige punten zoeken, pagina 9*).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten (*Zoekfuncties, pagina 9*).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 8*).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden (*Locaties opslaan, pagina 10*).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 9*).

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken

De gedetailleerde kaarten op uw toestel bevatten speciale nuttige punten voor vrachtwagens, zoals chauffeurscafés, stopplaatsen en weegstations.

Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Vrachtwagen**.

TruckDown nuttige punten vinden

In de TruckDown lijst staan bedrijven voor de vervoerssector, zoals reparatiediensten en bandenverkopers.

De TruckDown lijst is niet in alle gebieden beschikbaar.

- 1 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Truck Locations** om aan vrachtovervoer gerelateerde nuttige punten te vinden.
 - Selecteer **Truck Services** om onderhouds- en reparatiediensten voor uw vrachtwagen te vinden.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer zo nodig **Filter op voorzieningen en merken**, selecteer een of meer voorzieningen en vervolgens **Sla op**.
OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar voor chauffeurscafés.
- 4 Selecteer een bestemming.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.

- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bestemming in de lijst met snelzoekresultaten aan de rechterkant van het scherm.
De snelzoeklijst bevat recent gevonden locaties in de geselecteerde categorie.
 - Selecteer zo nodig een subcategorie en selecteer een bestemming.

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voer zoekopdracht in**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt vinden, voert u de naam of het adres van de locatie in, selecteert u **Q** en gaat u naar stap 3.
 - Als u het nuttige punt wilt vinden, voert u de naam van het nuttige punt in, selecteert u **Q** en gaat u naar stap 5.
- 3 Selecteer de locatie.
Onder de locatie wordt een lijst met categorieën weergegeven, zoals restaurants, autoverhuurbedrijven of terminals.
- 4 Selecteer een categorie.
- 5 Selecteer het nuttige punt en vervolgens **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen

parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

Een locatie verkennen

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een lijst van alle nuttige punten binnen elke locatie weergeven.

- 1 Selecteer een locatie.
- 2 Selecteer **i** > **Ontdek deze plaats**.

Locatiezoekresultaten

Standaard worden de locatiezoekresultaten weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.




①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② i	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
③ P	Selecteer deze optie om parkeerterreinen in de buurt van de locatie te zoeken.
④ Y	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locaties weer te geven.
⑤ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑥ Map icon	Selecteer deze optie om de zoekresultaten op de kaart weer te geven.

Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart

U kunt de resultaten van het zoeken naar een locatie weergeven op de kaart in plaats van in een lijst.

Selecteer **Map icon** in de zoekresultaten voor de locatie. De dichtstbijzijnde locatie wordt weergegeven in het midden van de kaart en basisinformatie over de geselecteerde locatie onderaan de kaart.

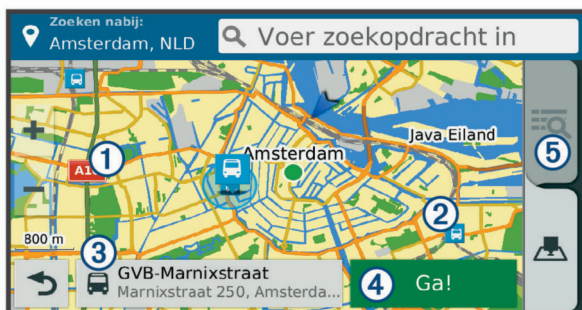

①	Sleep de kaart om meer zoekresultaten weer te geven.
②	Meer zoekresultaten. Selecteer deze optie om een andere locatie weer te geven.
③	Overzicht geselecteerde locatie. Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.

④ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑤ Map icon	Selecteer deze optie om de zoekresultaten in een lijst weer te geven.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Map icon**.
- 3 Selecteer een optie.

Parkeerplaats

Uw dēzl toestel bevat gedetailleerde parkeergegevens aan de hand waarvan u parkeerplaatsen in de buurt kunt vinden op basis van waarschijnlijke beschikbaarheid, type parkeerterrein, tarief of geaccepteerde betalingsmethoden.

In sommige gebieden is live parkeerinformatie beschikbaar als uw dēzl toestel is verbonden met Smartphone Link (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 13*). Wanneer uw toestel live parkeerinformatie ontvangt, kunt u real-time parkeertrends bekijken.

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties. Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of actualiteit van live parkeerinformatie.

Parkeerplaatsen voor vrachtwagens zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Truck Locations** > **Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer zo nodig **Alleen hoge capaciteit** om locaties te filteren op parkeergelegenheid.
- 3 Selecteer een parkeerplaats.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 3 Selecteer een parkeerplaats.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het voertuigprofiel voor auto's gebruikt.

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten voor locaties.
- 3 Selecteer **P**.

Een lijst met parkeerterreinen in de buurt van de geselecteerde locatie wordt weergegeven.

- 4 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 5 Selecteer een parkeerplaats.

6 Selecteer **Ga!**.

Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen

Parkeerlocaties met gedetailleerde parkeergegevens zijn voorzien van een kleurcodering om aan te geven hoe groot de kans is dat u een parkeerplaats vindt. Symbolen geven aan welk type parkeergelegenheid beschikbaar is (straat of parkeerterrein), wat de geldende tarieven zijn en op welke wijze kan worden betaald.

U kunt de bijschriften bij deze kleuren en symbolen op het toestel bekijken.

Selecteer **i** in de zoekresultaten voor parkeerplaatsen.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij:** om het zoekgebied te wijzigen (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 8*).
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een stad zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een stad in de lijst met nabijgelegen steden.
 - Als u in de buurt van een andere locatie wilt zoeken, selecteert u **Zoeken nabij:** (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 8*).
 - Als u een stad op naam wilt zoeken, selecteert u **Voer zoekopdracht in**. Voer de naam van een stad in en selecteer **Q**.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk **📍** en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Foursquare

Foursquare is een locatiegebonden sociaal netwerk. Uw toestel is voorzien van vooraf geïnstalleerde Foursquare nuttige punten, die in de zoekresultaten voor uw locatie worden aangeduid met het Foursquare logo.

Voor extra functies kunt u via Smartphone Link op uw compatibele smartphone verbinding maken met uw Foursquare account. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, kunt u Foursquare

locatiegegevens bekijken, inchecken op een locatie en nuttige punten zoeken in de online Foursquare database.

Verbinding maken met uw Foursquare account

- 1 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 13*).
- 2 Open op uw smartphone de app Smartphone Link.
- 3 Open de instellingen van de Smartphone Link app en selecteer **Foursquare®** > **Aanmelden**.
- 4 Voer uw Foursquare aanmeldingsgegevens in.

Foursquare nuttige punten zoeken

U kunt op uw toestel geladen Foursquare nuttige punten zoeken. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, verkrijgt u met uw zoekopdracht de meest actuele resultaten uit de online Foursquare database en aangepaste resultaten uit uw Foursquare gebruikersaccount.

Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Foursquare®**.

Foursquare locatiegegevens weergeven

Voordat u Foursquare locatiegegevens kunt bekijken, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en u aanmelden bij uw Foursquare account.

U kunt vervolgens gedetailleerde Foursquare locatiegegevens inzien, zoals gebruikersbeoordelingen, restaurantprijzen en openingstijden.

- 1 Selecteer in de zoekresultaten voor de locatie een Foursquare nuttig punt.
- 2 Selecteer **i**.

Inchecken bij Foursquare

Voordat u kunt inchecken bij Foursquare, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en uzelf aanmelden bij uw Foursquare account.

- 1 Selecteer **Apps** > **Foursquare®** > **Check in**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer **i** > **Check in**.

TripAdvisor

Uw toestel bevat TripAdvisor nuttige punten en beoordelingen. TripAdvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor de betreffende nuttige punten. U kunt ook nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

TripAdvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **TripAdvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.

Een lijst met nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Sorteer resultaten** om de zoekresultaten te sorteren op afstand of populariteit (optioneel).

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** > **☰** > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinstations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen, Politiebureaus, Brandstof of Hulp onderweg**.

OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

OPMERKING: Als een vrachtwagenprofiel actief is, wordt chauffeurscafés als optie weergegeven in plaats van tankstations.

Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.

- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **i**.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **≡** > **Routebeschr. naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **≡** > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 7*).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **≡** > **Sla op**.
- 5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.

- 3 Selecteer een locatie.

- 4 Selecteer **i**.

- 5 Selecteer **≡** > **Bewerk**.

- 6 Selecteer een optie:

- Selecteer **Naam**.
- Selecteer **Telefoonnummer**.
- Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
- Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.

- 7 Wijzig de informatie.

- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **≡** > **Bewerk** > **Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer **≡** > **Wis favoriet(en)**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen (*Uw route op de kaart, pagina 4*) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer **+** of **-** als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer **▲** als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** (*Een route starten op de kaart, pagina 4*).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Biedt u de mogelijkheid om een omweg te maken of locaties op uw route over te slaan.

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer ([Verderop, pagina 11](#)).

Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer ([Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 4](#)).

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand ([Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 12](#)).

Volume: Hiermee kunt u het geluidsvolume regelen.

Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

Telefoon: Geeft een lijst weer van recente telefoonoproepen vanaf uw verbonden telefoon, plus opties die u kunt kiezen tijdens een telefoongesprek ([De gespreksopties gebruiken, pagina 14](#)).

Dispatch and Track: Hiermee kunt u delen via Dispatch and Track ([Dispatch and Track, pagina 18](#)) starten en stoppen.

Verkeersinfo: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer ([Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 12](#)).

Weer: Geeft informatie over de weersomstandigheden in uw gebied weer.



photoLive: Geeft live verkeerscamera's van uw photoLive abonnement weer ([photoLive verkeerscamera's, pagina 21](#)).

Meld flitser: Hiermee kunt u een flitser of roodlichtcamera melden. Deze functie is alleen beschikbaar als er flitspaalinformatie op uw toestel aanwezig is en u een actieve verbinding met de Smartphone Link app ([Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 13](#)).

Hoogte: Geeft hoogtewijzigingen vóór u weer.



Pauzeplanner: Geeft pauzeherinneringen en voorgestelde stops weer.

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.
De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

Kaartfuncties inschakelen

Standaard zijn in het kaartfunctiemenu alleen de meest gebruikte kaartfuncties ingeschakeld. U kunt maximaal 12 functies toevoegen aan het menu.


- 1 Selecteer  >  op de kaart.
- 2 Schakel het selectievakje naast elke functie in om deze toe te voegen.
- 3 Selecteer **Sla op**.



Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen bekijken. Als u op een snelweg rijdt, kunt u ook informatie over naderende afslagen en steden en daar beschikbare services bekijken, zoals de informatie op verkeersborden op de snelweg.

U kunt drie categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een optie:


- U kunt de eerstvolgende locatie in elke categorie weergeven door zo nodig  te selecteren.
- Als u informatie over naderende afslagen of steden langs de snelweg of over daar beschikbare services wilt weergeven, selecteert u .

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar als u op een snelweg rijdt of als een snelweg deel uitmaakt van uw route.

- 3 Selecteer een item om voor die categorie, afslag of stad een lijst met locaties weer te geven.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
 - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
 - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.
- 5 Selecteer **OK**.

Waarschuings- en gevarensymbolen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Op de kaart of in richtingsaanwijzingen kunnen waarschuwings- en gevarensymbolen worden weergegeven om u te attenderen op mogelijke gevaren, wegomstandigheden en aankomende weegstations.



Beperkingen

	Hoogte
	Gewicht
	Asgewicht
	Lengte
	Breedte
	Vrachtwagens niet toegestaan
	Geen aanhangers toegestaan
	Geen gevaarlijke stoffen toegestaan
	Geen ontvlambare stoffen toegestaan
	Geen watervervuilende stoffen toegestaan
	Linksaf niet toegestaan
	Rechtsaf niet toegestaan
	Omkeren niet toegestaan

Waarschuwingen over de wegomstandigheden

	Risico van aan de grond lopen
	Zijwind
	Smalle weg
	Scherpe bocht
	Steile helling omlaag
	Overhangende boom

Waarschuwingen

	Weegstation
	Weg niet gecontroleerd voor vrachtwagens

Reisinformatie


Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*Kaartfuncties inschakelen*, pagina 11).

Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevens kunt wijzigen die worden weergegeven in de reisgegevensvelden op de kaart, moet u de reisgegevensfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*Kaartfuncties inschakelen*, pagina 11).

- 1 Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie **Reisgegevens** weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstreken reistijd nauwkeurig worden gemeten.


Selecteer op de kaart **Snelheid**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.


- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.


- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.

Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.

- 2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt **Snelheid** niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

Voor optimaal gebruik van uw dēzl toestel moet u het toestel koppelen met uw smartphone en verbinden met de Smartphone Link app. Met de Smartphone Link app kan uw toestel live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie, parkeertrends, roodlichtcamera's en flitspalen en andere Live Services. Dit biedt u ook de mogelijkheid om connected functies te gebruiken, zoals Dispatch and Track reizen delen en berichten.

Live verkeersinformatie: Stuurt real-time verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen (*Verkeersinformatie*, pagina 16).

Live parkeerinformatie: Stuurt real-time parkeertrends naar uw toestel, indien beschikbaar (*Parkeerplaats*, pagina 8).

Garmin Live Services: Geeft toegang tot gratis en betaalde services die live informatie sturen naar uw toestel, bijvoorbeeld over roodlichtcamera's, flietspalen en verkeerscamera's (*Garmin Live Services, pagina 13*).

Weersinformatie: Stuurt real-time informatie over weersomstandigheden en weerswaarschuwingen naar uw toestel (*De weersverwachting weergeven, pagina 20*).

Dispatch and Track: Biedt u de mogelijkheid om in real-time verzendingen te ontvangen en uw reis te delen met een transportcoördinator en geselecteerde contactpersonen (*Dispatch and Track, pagina 18*).

Smart notifications: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw toestel. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen of elk berichttype.

Handsfree bellen: Deze functie biedt u de mogelijkheid om met uw toestel te bellen of op uw toestel gebeld te worden, en het toestel te gebruiken als een handsfree speakerphone. Als de gekozen taal de functie spraakopdrachten ondersteunt, kunt u met spraakopdrachten oproepen plaatsen en beantwoorden.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Foursquare inchecken: Hiermee kunt u op uw navigatietoestel inchecken op Foursquare locaties (*Inchecken bij Foursquare, pagina 9*).

Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link

U moet uw dēzl toestel koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link om bepaalde functies te kunnen gebruiken, zoals live verkeers- en parkeerinformatie, handsfree bellen en andere connected functies.

Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.




- 1 Installeer de Smartphone Link app via de App Store op uw telefoon.
- 2 Plaats het dēzl toestel en uw telefoon binnen 3 m. (10 ft) van elkaar.
- 3 Selecteer op het dēzl toestel **Instellingen > Draadloze netwerken** en schakel vervolgens het selectievakje **Bluetooth** in.
- 4 Selecteer **Zoek toestellen**.
- 5 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.
- 6 Op het dēzl toestel selecteert u **OK**.
Het dēzl toestel begint Bluetooth toestellen in de buurt te zoeken en geeft een lijst met Bluetooth toestellen weer. Het kan maximaal een minuut duren voordat uw telefoon in de lijst voorkomt.
- 7 Selecteer uw telefoon in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.
- 8 Bevestig op uw telefoon het koppelingsverzoek.
- 9 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.
Als u koppelt met een Apple® toestel, wordt op het dēzl scherm een beveiligingscode weergegeven.
- 10 Voer de beveiligingscode op uw telefoon binnen 30 seconden in, als dit wordt gevraagd.

Statuspictogrammen van de Bluetooth functie

Statuspictogrammen worden in de Bluetooth instellingen weergegeven naast elke gekoppelde telefoon.

Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken**.

- Een grijs pictogram geeft aan dat de functie is uitgeschakeld of verbroken voor die telefoon.
- Een gekleurd pictogram geeft aan dat de functie is verbonden en actief is voor die telefoon.

	Handsfree bellen
	Smart notifications
	Smartphone Link functies en services

Garmin Live Services

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel zijn verbonden met Smartphone Link (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 13*).

Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen die live-gegevens naar uw toestel verzenden, zoals verkeersinformatie en informatie over weersomstandigheden, roodlichtcamera's en flietspalen.

Sommige services, zoals weersinformatie, zijn als aparte apps op uw toestel verkrijgbaar. Andere services, zoals verkeersinformatie, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link symbool weergegeven en deze functies verschijnen alleen als het toestel is verbonden met Smartphone Link.

Een abonnement nemen op Garmin Live Services

Voor sommige dēzl Live Services is een betaald abonnement nodig. In de Smartphone Link app kunt u een levenslang abonnement aanschaffen. Het abonnement is gekoppeld aan het app store-account voor uw smartphone.

- 1 Open op uw smartphone de Smartphone Link app.
- 2 Selecteer **Mijn account**.
Een lijst met beschikbare services en abonnementsprijzen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een service.
- 4 Selecteer de prijs.
- 5 Selecteer **Abonneren**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de aankoop af te ronden.

Een locatie van uw smartphone naar uw toestel verzenden

U kunt een locatie zoeken via de Smartphone Link app op uw smartphone en deze naar uw dēzl toestel verzenden.

- 1 Open de Smartphone Link app op uw smartphone.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een locatie in de buurt wilt vinden, selecteert u **Nabije plaatsen zoeken** en voert u geheel of gedeeltelijk een adres of een naam van een plaats in.
 - Als u een Foursquare nuttig punt in de buurt wilt vinden, selecteert u **Foursquare** en vervolgens een nuttig punt in de lijst.
 - Als u een locatie op de kaart wilt kiezen, selecteert u **Kies locatie** en tikt u op de locatie op de kaart.
 - Als u een adres in uw lijst met contactpersonen wilt vinden, selecteert u **Contactpersonen** en vervolgens de naam van de contactpersoon.
De geselecteerde locatie wordt op de kaart weergegeven.
- 3 Selecteer **Verzend**.
De Smartphone Link app verzendt de locatie naar uw dēzl.
- 4 Selecteer een optie op uw dēzl toestel:
 - Selecteer **Ga!** om naar de locatie te navigeren.

- Selecteer **i** als u de locatie in detail wilt bekijken of in uw favorieten wilt opslaan.
- Selecteer **OK** om de locatie te accepteren zonder navigeren te starten.

De locatie wordt weergegeven in de recent gevonden locaties op uw dēzl toestel.

Smart Notifications

Als uw toestel is verbonden met de Smartphone Link app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw dēzl toestel weergegeven.

OPMERKING: Nadat uw navigatietoestel is verbonden met de Smartphone Link app kan het een paar minuten duren voordat meldingen op uw toestel ontvangt.  wordt gekleurd weergegeven in de Bluetooth instellingen als smart notifications zijn verbonden en geactiveerd (*Statuspictogrammen van de Bluetooth functie*, pagina 13).

Meldingen ontvangen

WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet.

Voordat uw dēzl toestel meldingen kan ontvangen, moet u het koppelen met uw smartphone en de Smartphone Link app.

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw smartphone. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden meldingen weergegeven in een kaartfunctie.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **OK**.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u **Geef weer**.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Geef weer > Speel af**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Geef weer** en vervolgens een optie.

OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

Meldingen ontvangen tijdens het bekijken van de kaart


WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet.

Voordat uw dēzl toestel meldingen kan ontvangen, moet u het koppelen met uw smartphone en de Smartphone Link app.

Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm. U kunt geen meldingen weergegeven als het voertuig in beweging is.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **X** of wacht u tot de pop-up automatisch wordt gesloten.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u de meldingstekst.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Speel bericht af**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Als u de melding wilt beluisteren via een spraakopdracht, zegt u **Speel bericht af**.

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar als de geselecteerde taal de functie spraakopdracht ondersteunt en  in de kaartfunctie wordt weergegeven.


De lijst met meldingen weergeven

U kunt een lijst met alle actieve meldingen weergeven.

1 Selecteer **Apps > Smart Notifications**.

De lijst met meldingen wordt weergegeven. Ongelezen meldingen worden zwart weergegeven en reeds gelezen meldingen worden grijs weergegeven.

2 Selecteer een optie:

- Als u een melding wilt weergeven, selecteert u de beschrijving van de melding.
- Als u een melding wilt beluisteren, selecteert u .

Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons worden ondersteund, is er geen garantie dat een bepaalde telefoon kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon. Vervolgens kunt u met uw toestel bellen en gebeld worden.

Telefoneren

Een nummer kiezen

1 Selecteer **Apps > Telefoon > Kies**.

2 Voer het nummer in.

3 Selecteer **Kies**.

Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit, wordt het telefoonboek naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

1 Selecteer **Apps > Telefoon > Telefoonboek**.

2 Selecteer een contactpersoon.

3 Selecteer **Oproep**.

Een locatie bellen

1 Selecteer **Apps > Telefoon > Blader door categorieën**.

2 Selecteer een nuttig punt.

3 Selecteer **Oproep**.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord of Negeer** als u een oproep ontvangt.

De oproepinfo gebruiken

Telkens wanneer u de telefoon met het toestel verbindt, wordt uw oproepinfo van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

1 Selecteer **Apps > Telefoon > Oproepinfo**.

2 Selecteer een categorie.

De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.

3 Selecteer een oproep.

De gespreksopties gebruiken



Tijdens een gesprek kunt u de gespreksopties selecteren op de kaart.

- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan .

TIP: Gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.


- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan .

TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.

- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan .
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan .

Een telefoonnummer thuis opslaan

TIP: Nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in uw lijst met opgeslagen locaties (*Een opgeslagen locatie bewerken*, pagina 10).

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon >  > Stel telefoonnr. thuis in.**
- 2 Voer uw telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **OK**.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen bellen nadat u het telefoonnummer van uw thuislocatie hebt opgegeven.

Selecteer **Apps > Telefoon > Bel thuis**.

Bluetooth functies instellen voor uw Apple toestel

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Apple toestel

Voordat u verbinding kunt maken met de Smartphone Link app, moet u uw dēzl toestel koppelen en verbinden met uw telefoon.


Als u tijdens het koppelen geen verbinding hebt gemaakt met de Smartphone Link app, kunt u er verbinding mee maken voor extra Bluetooth functies. De Smartphone Link app communiceert met uw telefoon via Bluetooth Smart technologie. De eerste keer dat u verbinding maakt met de Smartphone Link app op een Apple toestel, moet u een Bluetooth Smart beveiligingscode invoeren.

- 1 Installeer de Smartphone Link app via de App Store op uw telefoon.
- 2 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.
Op het scherm van het dēzl toestel wordt een beveiligingscode weergegeven.
- 3 Voer de code in op uw telefoon.

Handsfree bellen uitschakelen voor uw Apple toestel

U kunt handsfree bellen uitschakelen en verbonden blijven met uw telefoon voor Smartphone Link informatie en meldingen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer de telefoonnaam die wordt gebruikt voor handsfree bellen.

TIP: Uw telefoon kan met twee verschillende namen verbinding maken voor handsfree bellen en gegevens.  wordt gekleurd weergegeven naast de telefoonnaam die wordt gebruikt voor handsfree bellen.



- 3 Schakel het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

Smartphone Link gegevens en smart notifications uitschakelen voor uw Apple toestel

U kunt Smartphone Link gegevens en smart notifications uitschakelen en verbonden blijven met uw telefoon voor handsfree bellen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken**.

- 2 Selecteer de telefoonnaam die is verbonden met Smartphone Link gegevens en meldingen.



TIP: Uw telefoon kan met twee verschillende namen verbinding maken voor handsfree bellen en gegevens.  en  worden gekleurd weergegeven naast de telefoonnaam die wordt gebruikt voor gegevens en meldingen.

- 3 Schakel het selectievakje **Smartphoneservices** uit.

Meldingscategorieën voor uw Apple toestel weergeven of verbergen

U kunt de meldingen die op uw toestel worden weergegeven, filteren door categorieën weer te geven of te verbergen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer de telefoonnaam die is verbonden met Smartphone Link gegevens en meldingen.

TIP: Uw telefoon kan met twee verschillende namen verbinding maken voor handsfree bellen en gegevens.  en  worden gekleurd weergegeven naast de telefoonnaam die wordt gebruikt voor gegevens en meldingen.

- 3 Selecteer **Smart Notifications**.
- 4 Schakel het selectievakje naast elke melding in om deze weer te geven.

Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met Android™

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Android smartphone

Voordat u verbinding kunt maken met de Smartphone Link app, moet u uw dēzl toestel koppelen en verbinden met uw telefoon.

Als u tijdens het koppelen geen verbinding hebt gemaakt met de Smartphone Link app, kunt u er verbinding mee maken voor extra Bluetooth functies.

- 1 Installeer de Smartphone Link app via de App Store op uw telefoon.
- 2 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.


Bluetooth functies uitschakelen voor uw smartphone met Android

U kunt bepaalde Bluetooth functies uitschakelen en verbonden blijven met andere functies.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer de telefoonnaam.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u handsfree bellen wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.
 - Als u Smartphone Link gegevens en smart notifications wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Smartphone Link** uit.
 - U kunt meldingen van bepaalde apps uitschakelen via de instellingen in de Smartphone Link app.

Meldingen van uw smartphone met Android weergeven of verbergen

U kunt de Smartphone Link app gebruiken om te selecteren welke typen meldingen op uw dēzl toestel worden weergegeven.

- 1 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.
- 2 Selecteer .
- 3 Controleer of het selectievakje **Smart Notifications** is ingeschakeld.
- 4 Selecteer in het gedeelte **Meldingen Instellingen**.
Een lijst van meldingscategorieën en apps wordt weergegeven.

5 Selecteer een optie:

- U kunt een melding in- of uitschakelen door de schakelaar naast de naam van de categorie of app te selecteren.
- Als u een app aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **+**.

Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw dēzl toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.
- 3 Schakel het selectievakje naast de naam van uw gekoppelde toestel uit.

Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer de telefoon en selecteer vervolgens **Toestel ontkoppelen**.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukte mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat (*Verkeersinstellingen*, pagina 23). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

- Uw toestel ontvangt gratis verkeersgegevens via de Smartphone Link app (*Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link*, pagina 16).
- Alle toestelmodellen kunnen verkeersgegevens ontvangen via een OTA-verkeersinformatie-ontvangerkabel (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger*, pagina 16). Ga naar uw productpagina op garmin.com om een compatibele verkeersinformatie-ontvangerkabel uit te zoeken en aan te schaffen.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link

Uw toestel kan gratis verkeersinformatie ontvangen via de Smartphone Link app.

- 1 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link*, pagina 13).
- 2 Selecteer op uw dēzl toestel **Instellingen > Verkeersinfo** en controleer of het selectievakje **Verkeersinfo** is ingeschakeld.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Een verkeersinformatie-ontvanger kan verkeersgegevens ontvangen via een OTA-sigitaal, indien beschikbaar. Een OTA-verkeersinformatie-ontvangerkabel is bij alle toestelmodellen verkrijgbaar als accessoire. Ga naar uw productpagina op garmin.com om een compatibele verkeersinformatie-ontvangerkabel uit te zoeken en aan te schaffen.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.

Sluit het toestel aan op de voertuigvoeding met de verkeersinformatie-ontvangerkabel (*Het dēzl toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).

Als u zich in een dekkingsgebied van verkeersinformatie bevindt, kan uw toestel verkeersinformatie weergeven en u helpen files te vermijden.

Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger

Bij de meeste verkeersinformatie-ontvangers wordt een regionaal verkeersinformatie-abonnement geleverd. U kunt abonnementen voor meerdere regio's toevoegen aan uw verkeersinformatie-ontvanger. Ga voor meer informatie naar garmin.com/traffic.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo > Abonnementen**.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Abonnementen > +**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.
De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie inschakelen

U kunt verkeersinformatie in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinfo** in.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk **≡ > Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **≡ > Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.

- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

Voertuig- en bestuurdersfuncties

Paوزهplanning

LET OP

Dit toestel zelf is GEEN goedgekeurde vervanging voor een registratie in een logboek, zoals vereist door de Federal Motor Carrier Safety Administration. Bestuurders dienen zich te houden aan alle landelijke en internationale regels voor een diensturenregistratie. Wanneer het toestel is geïntegreerd met een elektronisch logtoestel (Electronic Logging Device, ELD) dat compatibel is met Garmin eLog™, kan een transportbedrijf met dit toestel voldoen aan de vereisten voor het vastleggen van diensturen en pauzevereisten. Ga naar garmin.com/elog voor meer informatie of als u een Garmin eLog toestel wilt aanschaffen.

Als de functie voor paوزهplanning is ingeschakeld, geeft het toestel u één uur voor de voorgestelde rusttijden en limieten voor het aantal gereden uren een melding en stelt het paوزهlocaties op uw route voor. U kunt deze functie gebruiken om het aantal uren bij te houden dat u hebt gewerkt. Zo kunt u ervoor zorgen dat u de veiligheidsrichtlijnen naleeft.

OPMERKING: De functies voor paوزهplanning zijn niet beschikbaar wanneer u het voertuigprofiel voor auto's gebruikt.

Een voorgestelde pauze inlassen


Wanneer het tijd is voor een pauze, geeft het toestel u een melding en stelt het locaties van nuttige punten voor een pauze op uw route voor.

Selecteer een nuttig punt in de lijst met voorgestelde paوزهlocaties.

Het toestel voegt de paوزهlocatie toe als de volgende bestemming op uw route.

De pausetimer starten

De pausetimer wordt automatisch gestart wanneer u 30 seconden lang sneller rijdt dan 8 kilometer (5 mijl) per uur. U kunt de timer op ieder gewenst moment handmatig starten.

- 1 Selecteer  > **Paوزهplanner** op de kaart.
- 2 Selecteer **Start timer**.

De pausetimer pauzeren en opnieuw instellen

De pausetimer wordt automatisch gepauzeerd wanneer het voertuig drie minuten of langer stilstaat. U kunt de timer handmatig pauzeren bij korte stops, bijvoorbeeld wanneer u parkeert of stopt bij een chauffeurscafé. Aan het einde van de rit kunt u de timer handmatig opnieuw instellen.

- 1 Selecteer **Stop timer**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Pauze** om de timer te pauzeren.
 - Selecteer **Herstel** om de timer te stoppen en opnieuw in te stellen.

Rijuren aanpassen

U kunt het totale aantal rijuren zo aanpassen dat dit beter aansluit bij uw diensturenrecords.

- 1 Selecteer **Totaal gereden uren** wanneer u de functie voor paوزهplanning gebruikt.
- 2 Voer het totale aantal rijuren in.
- 3 Selecteer **Sla op**.

De dagelijkse rijlimiet aanpassen

U kunt de dagelijkse rijlimiet zo aanpassen dat deze overeenkomt met de wettelijke vereisten in uw regio.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer **Dag, gereden uren** wanneer u de functie voor paوزهplanning gebruikt.
- 2 Selecteer de dagelijkse rijlimiet voor uw regio.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Garmin eLog

Met de Garmin eLog adapter kan de leverancier voldoen aan de richtlijnen voor het vastleggen van diensturen en pauzes. Als een Garmin eLog adapter met uw compatibele mobiele toestel is gekoppeld, kunt u de diensturen op uw dēzl toestel bekijken. De Garmin eLog adapter is niet in alle gebieden beschikbaar. Ga naar garmin.com/elog voor meer informatie of als u een Garmin eLog adapter wilt aanschaffen.


OPMERKING: Garmin eLog functies zijn niet beschikbaar wanneer u het voertuigprofiel voor auto's gebruikt.

Garmin eLog functies op uw dēzl toestel instellen

- 1 Koppel uw Garmin eLog adapter met de Garmin eLog app op uw mobiele toestel (*Uw Garmin eLog toestel instellen, pagina 17*).
- 2 Koppel uw dēzl toestel met uw compatibele mobiele toestel (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 13*).
- 3 Schakel de Garmin eLog app in voor het koppelen met een dēzl toestel (*De Garmin eLog app inschakelen voor koppeling met een dēzl toestel, pagina 17*).
- 4 Schakel indien nodig de Garmin eLog verbinding op uw dēzl toestel in (*De Garmin eLog verbinding op uw dēzl toestel inschakelen, pagina 17*).

Uw Garmin eLog toestel instellen

U dient uw Garmin eLog adapter in te stellen en te koppelen met de Garmin eLog app om het toestel te kunnen gebruiken.

- 1 U kunt de  Garmin eLog app via de app store op uw mobiele toestel installeren en openen.
- 2 Volg de instructies op het scherm van uw mobiele toestel om het Garmin eLog systeem te configureren.

OPMERKING: Het toestel heeft beperkte functionaliteit als het installatieproces nog niet is voltooid.

De Garmin eLog app inschakelen voor koppeling met een dēzl toestel

- 1 Meld u in de Garmin eLog app aan bij een bestuurdersprofiel.
- 2 Selecteer **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

De Garmin eLog verbinding op uw dēzl toestel inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken** op uw dēzl toestel.
- 2 Selecteer de naam van uw gekoppelde mobiele toestel.
- 3 Schakel het selectievakje **Garmin eLog** in of uit.

Garmin eLog gegevens op uw dēzl toestel weergeven

Voordat u Garmin eLog gegevens op uw dēzl toestel kunt weergeven, dient u de setup te voltooien (*Garmin eLog functies op uw dēzl toestel instellen, pagina 17*).

Tijdens het rijden wordt op het scherm uw dienststatus en het totale aantal gereden uren in de Garmin eLog kaarttool weergegeven.

Selecteer een veld om een overzicht van het resterende aantal rijuren weer te geven.

Garmin eLog diagnose en storingen weergeven

Als het Garmin eLog toestel een diagnose of storing waarneemt, wordt op het scherm van het toestel een melding weergegeven.

Selecteer de diagnose of de storing om meer informatie hierover te bekijken.

OPMERKING: U kunt extra informatie over diagnoses en storingen in de Garmin eLog app bekijken.

Dispatch and Track

LET OP

Opmerking: Wees voorzichtig met het delen van locatie-informatie met anderen.

Met de Dispatch and Track functie kunt u uw reis delen met een transportcoördinator of contactpersonen vanaf uw smartphone en via uw sociale netwerkaccounts. Terwijl u uw reisinformatie deelt, kunnen volgers uw huidige locatie, uw volgende bestemming en uw recente routes in real-time volgen.

Voor deze functie is een smartphone vereist waarop de Smartphone Link app wordt uitgevoerd.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar wanneer u het voertuigprofiel voor auto's gebruikt.

Delen via Dispatch and Track instellen

De eerste keer dat u de Dispatch and Track functie gebruikt, moet u de functie instellen en een transportcoördinator uitnodigen.

- 1 Maak verbinding met Smartphone Link (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 13*).
- 2 Selecteer op uw dēzl toestel **Apps > Dispatch and Track**.
- 3 Volg de instructies op het scherm van uw dēzl toestel om het instellen van de functie te voltooien.


Een Dispatch and Track sessie starten

LET OP


Opmerking: Wees voorzichtig met het delen van locatie-informatie met anderen.

Voordat u kunt beginnen met delen, moet u de Dispatch and Track functie instellen (*Delen via Dispatch and Track instellen, pagina 18*).

U kunt uw Dispatch and Track gegevens delen via uw dēzl toestel of de Smartphone Link app.

- Selecteer **Apps > Dispatch and Track > Start** op uw dēzl toestel.
- Selecteer  **> Dispatch and Track > Start** op de kaart op uw dēzl toestel.
- Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **Dispatch and Track > Start Dispatch and Track**.

Een koppeling om uw Dispatch and Track gegevens te bekijken wordt op uw ingeschakelde sociaalnetwerkaccounts geplaatst en een e-mail met de koppeling wordt verzonden naar uw uitgenodigde contactpersonen. Terwijl u deelt, kunnen volgers op de koppeling klikken om uw huidige locatie en uw recente routes in real-time te volgen.

Als delen via Dispatch and Track actief is, wordt  op de dēzl statusbalk weergegeven. Ook het aantal uitgenodigde volgers wordt weergegeven.

TIP: Delen via Dispatch and Track wordt na 24 uur automatisch beëindigd. In de Smartphone Link app kunt u **Dispatch and Track > Houd activiteit beschikbaar** selecteren om de duur van delen via Dispatch and Track te verlengen. U kunt ook op elk gewenst moment stoppen met delen.

Delen via Dispatch and Track stoppen

U kunt delen via Dispatch and Track op elk gewenst moment stoppen vanaf uw dēzl toestel of via de Smartphone Link app.

- Selecteer **Apps > Dispatch and Track > Stop** op uw dēzl toestel.
- Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **Dispatch and Track > Stop Dispatch and Track**.

Volgers ontvangen bericht dat de Dispatch and Track sessie is beëindigd en dat ze uw locatie niet langer kunnen volgen.

Een verzendingsbericht naar een dēzl toestel verzenden

Voordat u een verzendingsbericht kunt verzenden, moet de bestuurder de Dispatch and Track functie instellen (*Delen via Dispatch and Track instellen, pagina 18*).

U kunt een verzendingsbericht rechtstreeks naar een dēzl toestel verzenden met de Dispatch and Track functie. Dit kan van pas komen als u bijgewerkte informatie wilt verzenden naar een bestuurder.

OPMERKING: Deze functie is niet compatibel met alle berichtenapps voor smartphones.

- 1 Stel een e-mail- of sms-bericht op met de bijgewerkte verzendingsinformatie.
- 2 Neem het woord "dēzl" ergens in de onderwerpregel of de hoofdtekst van het e-mail- of sms-bericht op.
OPMERKING: Het woord "dēzl" is niet hoofdlettergevoelig.
- 3 Verzend het e-mail- of sms-bericht naar de smartphone van de bestuurder.

Het bericht wordt weergegeven op het dēzl toestel van de bestuurder, die het tijdens het rijden kan lezen.

Een route starten met een verzendingsbericht

Wanneer u een bericht ontvangt van uw transportcoördinator, kunt u een nieuwe route starten op basis van de ontvangen adresgegevens, indien beschikbaar.

- 1 Selecteer de berichtmelding.
- 2 Selecteer de adreskoppeling in de hoofdtekst van het bericht. Het toestel zoekt naar het adres.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Het toestel berekent een route naar de bestemming en start een nieuwe Dispatch and Track sessie.

IFTA

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt deze functie pas gebruiken wanneer er een vrachtwagenprofiel actief is.

U kunt gegevens vastleggen die u nodig hebt voor de IFTA-documentatie (International Fuel Tax Agreement), zoals informatie over de brandstof die u hebt aangeschaft en het aantal kilometers dat u hebt afgelegd.

Brandstofgegevens invoeren

- 1 Selecteer **Apps > IFTA > Bij de pomp**.
- 2 Voer de brandstofprijs per liter in.
- 3 Selecteer het veld **Verbruikte brandstof**.
- 4 Voer de hoeveelheid brandstof in die u hebt aangeschaft.
- 5 Selecteer zo nodig het brandstoftype:
 - Als u de hoeveelheid in liters wilt vastleggen, selecteert u **Gallon > Liter > Sla op**.
 - Als u de hoeveelheid in gallons wilt vastleggen, selecteert u **Liter > Gallon > Sla op**.
- 6 Schakel, indien nodig, het selectievakje **Incl. belastingen** in.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Selecteer een optie om het tankstation waar u hebt getankt vast te leggen:
 - Selecteer een nabijgelegen tankstation in de lijst.
 - Selecteer het tekstveld en voer de naam en het adres van het tankstation in.
- 9 Selecteer de naam van degene die de brandstof heeft gekocht.

Brandstofgegevens bewerken

- 1 Selecteer **Apps** > **IFTA** > **Brandstoflogbestanden**.
- 2 Selecteer indien nodig een voertuigprofiel.
- 3 Selecteer indien nodig een kwartaal.
- 4 Selecteer een record met brandstofgegevens.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer een veld als u de gegevens wilt wijzigen.
 - Selecteer  > **Ja** als u de record wilt verwijderen.

Overzicht van een rechtsgebied weergeven en exporteren

Het overzicht van het rechtsgebied bevat gegevens over ieder land waarin uw voertuig in een bepaald kwartaal is geweest. Het overzicht van het rechtsgebied is niet overal beschikbaar.

- 1 Selecteer **Apps** > **IFTA** > **Overzicht rechtsgebied**.
- 2 Selecteer indien nodig een vrachtwagen.
- 3 Selecteer indien nodig een kwartaal.
- 4 Selecteer  > **Exporteer** > **OK** om een overzicht van een rechtsgebied te exporteren.

Het overzicht wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map **Reports** in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Reisrapporten bewerken en exporteren

- 1 Selecteer vanuit het hoofdmenu **Apps** > **IFTA** > **Reisrapporten**.
- 2 Selecteer indien nodig een vrachtwagen.
- 3 Selecteer indien nodig een kwartaal.
- 4 Selecteer een rapport.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer  > **Wis** en schakel het selectievakje in om een rapport te verwijderen.
 - Selecteer  > **Combineren** en schakel de selectievakjes in om rapporten te combineren.
 - Selecteer  > **Exporteer** > **OK**. Het rapport wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map **Reports** in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Geëxporteerde overzichten van rechtsgebieden en reisrapporten weergeven

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Verbind het toestel met uw computer.
- 2 Blader met de bestandsbrowser op uw computer naar de interne opslag van het toestel en open de map **Reports**.
- 3 Open de map **IFTA**.
- 4 Open het CSV-bestand.

Servicegeschiedenis loggen

U kunt de datum en kilometerstand vastleggen wanneer uw voertuig service of onderhoud krijgt. Het toestel biedt diverse servicecategorieën en u kunt ook eigen categorieën toevoegen (*Servicecategorieën toevoegen, pagina 19*).

- 1 Selecteer **Apps** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer **Voeg record toe**.
- 4 Voer de kilometerstand in en selecteer **Volgende**.
- 5 Voer een opmerking in (optioneel).
- 6 Selecteer **OK**.


Servicecategorieën toevoegen

- 1 Selecteer **Apps** > **Servicegeschiedenis**.


- 2 Selecteer  > **Voeg categorie toe**.
- 3 Voer een naam voor de categorie in en selecteer **OK**.

Servicecategorieën verwijderen


Als u een servicecategorie verwijdert, worden alle servicerecords in deze categorie ook verwijderd.

- 1 Selecteer **Apps** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  > **Wis categorieën**.
- 3 Selecteer de servicecategorieën die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Wis**.

Namen van servicecategorieën wijzigen

- 1 Selecteer **Apps** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer de categorie waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Selecteer  > **Wijzig categorienaam**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Servicerecords verwijderen

- 1 Selecteer **Apps** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer  > **Wis records**.
- 4 Selecteer de te verwijderen servicerecords.
- 5 Selecteer **Wis**.

Een servicerecord bewerken

U kunt de opmerking, de tellerstand en de datum van een servicerecord wijzigen.

- 1 Selecteer **Apps** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een veld.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **OK**.

Spraakopdrachten

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

OPMERKING: Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

De activeerzin instellen

De activeerzin bestaat uit een of meer woorden die u moet uitspreken om de modus Spraakopdracht te activeren. De standaardactiveerzin is Spraakopdracht.

TIP: U kunt het per ongeluk activeren van Spraakopdracht voorkomen door een ongebruikelijke zin als activeerzin te gebruiken.

- 1 Selecteer **Apps** > **Spraakopdracht** >  > **Activeerzin**.
- 2 Voer een nieuwe activeerzin in.
De moeilijkheidsgraad van de activeerzin wordt weergegeven terwijl u de zin inspreekt.
- 3 Selecteer **OK**.

Spraakopdrachten activeren

Spreek de activeerzin uit.

Het menu Spraakopdracht wordt weergegeven.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.

- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het toestel.
- Maak uw activeerzin langer om de kans dat de spraakbediening per ongeluk wordt geactiveerd, te verkleinen.
- Luister naar de twee tonen die aangeven dat de modus Spraakopdracht wordt gestart en gestopt.

Een route starten met een spraakopdracht

U kunt hierbij de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

- 1 Zeg de activeerzin (*De activeerzin instellen, pagina 19*).
- 2 Zeg **Zoek op naam**.
- 3 Wacht op de gesproken melding en zeg de naam van de locatie.
- 4 Zeg het regelnummer.
- 5 Zeg **Navigeren**.

Instructies dempen

U kunt de gesproken instructies voor spraakopdrachten uitschakelen zonder het toestel te dempen.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht > **.
- 2 Selecteer **Dempinstructies > Ingeschakeld**.

Spraakbesturing

For regions where the Voice Command feature is unavailable, the Voice Control feature is activated. Voice Control allows you to use your voice to control the device. Before you can use the Voice Control feature, you must configure it for your voice.

Spraakbesturing configureren

De functie Spraakbesturing moet voor de stem van een specifieke gebruiker worden geconfigureerd en werkt niet voor andere gebruikers.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakbesturing**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om opdrachten op te nemen voor elke opdrachtzin.
OPMERKING: U hoeft niet exact hetzelfde te zeggen als op het scherm staat. U kunt ook een alternatieve opdracht opnemen met dezelfde betekenis die uw voorkeur heeft.

Als u een spraakopdracht wilt gebruiken, zegt u de opdracht die u hebt opgenomen voor die functie.

Spraakbesturing gebruiken

- 1 Zeg de opdracht die u hebt opgenomen voor de opdrachtzin van de **Spraakbesturing**.
Het spraakbesturingsmenu wordt weergegeven.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Voice Control Tips

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Listen for a tone to confirm when the device successfully receives a command.


De apps gebruiken

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

- 1 Selecteer **Apps > Gebruikershandleiding**.

De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst (*Taal- en toetsenbordinstellingen, pagina 23*).

- 2 Selecteer  om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

De vrachtwagenkaart weergeven

Op de vrachtwagenkaart worden herkende vrachtwagenroutes weergegeven, zoals de voorkeursroutes op grond van de Surface Transportation Assistance Act (STAA), de TruckDown (TD) voorkeursroutes en de NRHM (niet-radioactieve gevaarlijke stoffen) routes. Welke routes worden herkend hangt af van het gebied waar u zich bevindt en van de op uw toestel geladen kaartgegevens.

Selecteer **Apps > Vrachtwagenkaart**.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. U kunt uw toestel koppelen met de Smartphone Link app om weersinformatie te ontvangen (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 13*).

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.

Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.

- 2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.


Het weer voor een andere plaats weergeven

- 1 Selecteer **Apps > Weer > Huidige locatie**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
 - Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

De weerradar weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Weerradar**.

Weerwaarschuwingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.


Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden

weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde plaats.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met Smartphone Link.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Wegomstandigheden**.

Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.




U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een reis plannen

Een reis kan vele bestemmingen omvatten en moet in elk geval een vertrek- en eindpunt hebben. Het vertrekpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw vertrekpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.


- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Nieuwe reis**.
- 2 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 3 Kies een locatie als uw vertrekpunt en selecteer **Selecteer**.
- 4 Selecteer **Selecteer bestemming**.
- 5 Kies een locatie als uw eindpunt en selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer **Voeg locatie toe** als u meer locaties wilt toevoegen (optioneel).
- 7 Als u alle gewenste locaties hebt toegevoegd, selecteert u **Volgende > Sla op**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.
 - Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de locatie wilt verplaatsen, selecteert u .


De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren

Het toestel kan de volgorde van tussenstops op uw route automatisch optimaliseren om de route korter en efficiënter te maken. Vertrekpunt en eindbestemming blijven ongewijzigd als u de volgorde van tussenstops optimaliseert.

Selecteer tijdens het bewerken van een route  > **Optimaliseer volgorde**.

Attracties op uw route ontdekken

Het toestel kan interessante of populaire attracties aanraden om aan uw reis toe te voegen.

- 1 Selecteer als u een route bewerkt  > **Reisinstellingen > Stel attracties voor**.
- 2 Selecteer een attractie om meer informatie weer te geven.
- 3 Selecteer **Selecteer** om de attractie aan uw reis toe te voegen.

Routeopties wijzigen

U kunt opgeven hoe het toestel de route moet berekenen voordat u op reis gaat.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer  > **Reisinstellingen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u routepunten aan uw reis wilt toevoegen, selecteert u **Bepaal vorm van route** en volgt u de instructies op het scherm ([Uw route aanpassen, pagina 5](#)).
 - Als u de berekenmodus voor de reis wilt wijzigen, selecteert u **Routevoorkeur** ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 5](#)).

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer **Start**.

Het toestel berekent de route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende tussenstops op de route.

Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de reisplanner wijzigen en als reis opslaan.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Mijn actieve route**.
- 2 Wijzig de route met een van de beschikbare reisplannerfuncties.

Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.
- 3 Selecteer **Sla op** om uw route op te slaan als een reis die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

photoLive verkeerscamera's

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u zijn verbonden met Smartphone Link en een abonnement hebben op de photoLive service ([Een abonnement nemen op Garmin Live Services, pagina 13](#)).

photoLive verkeerscamera's geven live-beelden van verkeersomstandigheden op hoofdwegen en kruispunten. De photoLive service is niet in alle gebieden beschikbaar.

Beelden van photoLive verkeerscamera's bekijken en opslaan

U kunt live-beelden bekijken van verkeerscamera's die u nadert. U kunt ook verkeerscamera's opslaan voor gebieden waar u vaak doorheen reist.

- 1 Selecteer **Apps > photoLive**.
- 2 Selecteer **Tik om toe te voegen**.
- 3 Selecteer een weg.
- 4 Selecteer een locatie van een verkeerscamera.

Een voorbeeld van de live-opname van de camera wordt weergegeven naast een kaart met de locatie van de camera. U kunt het voorbeeld selecteren om de opname op volledig formaat te bekijken.
- 5 Selecteer **Sla op** om de camera op te slaan (optioneel).

Een miniatuurvoorbeeld van de camera wordt toegevoegd in het hoofdscherm van de photoLive app.

photoLive verkeerscamera's op de kaart weergeven

De kaartfunctie photoLive geeft verkeerscamera's weer die zich op de weg vóór u bevinden.

1 Selecteer  > **photoLive** op de kaart.

Het toestel geeft de live-opname gemaakt met de dichtstbijzijnde verkeerscamera op de weg vóór u weer, met daarbij de afstand tot de camera. Als u de camera passeert, laadt het toestel de live-opname van de volgende camera op de weg.

2 Als er geen camera's worden gevonden voor de betreffende weg, selecteert u **Zoek camera's** om nabijgelegen verkeerscamera's weer te geven of op te slaan (optioneel).

Een verkeerscamera opslaan

1 Selecteer **Apps** > **photoLive**.

2 Selecteer **Tik om toe te voegen**.

3 Selecteer een weg.

4 Selecteer een kruispunt.

5 Selecteer **Sla op**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestel- en privacyinstellingen, pagina 23*).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps** > **Waar ik was**.

dēzl instellingen

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaarthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartfuncties: Hiermee selecteert u de snelkoppelingen die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen, pagina 12*).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Mijn Kaarten**.

2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Pauzeplanning: Hiermee geeft u de voorgestelde rusttijden weer die zijn gebaseerd op de tijd die u gereden hebt.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Auto Start Dispatch and Track: Hiermee stelt u in dat de Dispatch and Track functie automatisch wordt gestart wanneer een route wordt gestart.

Tolwegen: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

Tol en kosten: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Instellingen berekenmodus

Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Offroad: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS-simulator gebruiken om routes te plannen vanaf een gesimuleerde locatie.

1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **GPS Simulator**.

2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.

3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren. Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.

4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.

5 Selecteer **Stel locatie in**.

Instellingen voor draadloos netwerk

Met de instelling voor draadloos netwerk kunt u Wi-Fi® netwerken, gekoppelde Bluetooth toestellen en Bluetooth functies beheren.

Selecteer **Instellingen** > **Draadloze netwerken**.

Bluetooth: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in.

Naam gekoppeld toestel: De namen van gekoppelde Bluetooth toestellen worden in het menu weergegeven. U kunt een toestelnaam selecteren om de instellingen van Bluetooth functies voor dat toestel te wijzigen.

Zoek toestellen: Hiermee zoekt u naar nabije Bluetooth toestellen.

Toestelnaam: Hiermee kunt u een toestelnaam invoeren ter identificatie van uw toestel op andere toestellen met draadloze Bluetooth technologie.

Wi-Fi: Hiermee schakelt u de Wi-Fi radio in.

Opgeslagen netwerken: Hiermee kunt u opgeslagen netwerken bewerken of verwijderen.

Zoek naar netwerken: Hiermee kunt u Wi-Fi netwerken zoeken in de omgeving (*Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk*, pagina 24).

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer **Instellingen > Hulp voor de bestuurder**.

Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder: Hiermee schakelt u hoorbare waarschuwingen in voor elk type waarschuwing voor de bestuurder (*Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder*, pagina 3).

Vermoeidheidswaarschuwing: Waarschuwt u wanneer u lange tijd zonder pauze hebt gereden.

Gevarenzonealarm: Waarschuwt u als u eigen nuttige punten of roodlichtcamera's nadert.

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen. Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Instellingen voor de achteruitrijcamera

Met de instellingen voor achteruitrijcamera's kunt u gekoppelde Garmin camera's en camera-instellingen beheren. Dit menu verschijnt alleen op uw navigatietoestel als het toestel is verbonden met de ontvangerkabel van een draadloze camera. Zie de gebruikershandleiding van uw achteruitrijcamera voor meer informatie over het koppelen van camera's en camera-instellingen. Ga naar garmin.com/backupcamera als u een Garmin achteruitrijcamera wilt aanschaffen.

Selecteer **Instellingen > Achteruitrijcamera** en selecteer een gekoppelde camera.

Koppeling verwijderen: Verwijdert de gekoppelde camera. U moet de camera opnieuw koppelen voordat u de beelden ervan opnieuw kunt weergeven met dit toestel en deze kabel.

Wijzig naam: Hiermee kunt u de naam van de gekoppelde camera wijzigen.

Begeleidingslijnen: Hiermee kunt u begeleidingslijnen weergeven of verbergen, en de positie ervan wijzigen.

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u het scherm in op staand (verticaal) of liggend (horizontaal).

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

Kleurmodus: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Auto selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Time-out voor scherm: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Schermafdruck: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Schermafdruck opgeslagen.

Verkeersinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Verkeersinfo**.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek gebruikmaken van geoptimaliseerde alternatieve routes (*Files op uw route vermijden*, pagina 6).

Verkeerswaarschuwingen: Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Positiweergave: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

De tijd instellen

1 Selecteer de tijd in het hoofdmenu.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
- Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Gevarenzonealarminstellingen

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar. Selecteer **Instellingen > Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarenzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevarenzone in waarvoor een alarm klinkt.

Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer **Instellingen > Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

Regelgeving: Hiermee worden symbolen en informatie over regelgeving weergegeven.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Rapportage toestelgegevens: Deelt anonieme gegevens om het toestel te verbeteren.


Positierapportage: Hiermee deelt u uw positiegegevens met Garmin om de inhoud te verbeteren.

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

Toestelinformatie

Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Toestel > Regelgeving**.

Specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Ingangsspanning	Voertuigvoeding via meegeleverde voertuigvoedingskabel. Netvoeding via een optioneel accessoire (alleen voor gebruik in huis en op kantoor).
Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaart- en software-updates

Voor de beste navigatie-ervaring dient u de kaarten en de software op uw toestel up-to-date te houden. Kaartupdates zorgen dat uw toestel is voorzien van de meest recente kaartgegevens die beschikbaar zijn. Software-updates verbeteren functies en prestaties.

U kunt uw toestel op twee manieren bijwerken.

- U kunt het toestel verbinden met een Wi-Fi netwerk om direct op het toestel updates uit te voeren (aanbevolen). Met deze optie kunt u uw toestel gemakkelijk bijwerken zonder het op een computer te hoeven aansluiten.
- U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express app. Met deze optie kunt u kaartgegevens installeren op een geheugenkaart als de bijgewerkte kaarten te groot zijn voor het interne geheugen.

Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd om verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk en uw toestel te registreren. U kunt ook verbinding maken met een Wi-Fi netwerk via het instellingenmenu.

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer indien nodig **Wi-Fi** om Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Zoek naar netwerken**.
Een lijst met Wi-Fi netwerken in de directe omgeving wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een netwerk.
- 5 Voer zo nodig het wachtwoord in voor het netwerk en selecteer **OK**.

Het toestel maakt verbinding met het netwerk en het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met opgeslagen netwerken. Het toestel maakt automatisch opnieuw verbinding met dit netwerk, als het binnen bereik is.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

- 1 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 24](#)).
Na verbinding met een Wi-Fi netwerk controleert het toestel of er updates beschikbaar zijn. Als een update beschikbaar is, wordt  weergegeven op het pictogram Instellingen in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Instellingen > Updates**.
Het toestel controleert op beschikbare updates. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Installeer alles**.

- Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart > Installeer alles**.
 - Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software > Installeer alles**.
- 4** Lees de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.
- OPMERKING:** Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.
- 5** Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het toestel aan te sluiten op een externe voedingsbron en selecteer **Ga door** (*Het toestel opladen, pagina 24*).
- Voor de beste resultaten wordt een USB-netadapter met een uitgangsstroomsterkte van minimaal 1 Ampère aangeraden. USB-voedingsadapters voor smartphones, tablets of draagbare mediatoestellen zijn vaak compatibel.
- 6** Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. Als u kaarten waarvan gegevens ontbreken wilt herstellen, moet u de kaarten nogmaals bijwerken via Wi-Fi of Garmin Express.


Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik Garmin Express software om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren. Garmin Express is beschikbaar voor Windows® en Mac® computers.

- 1** Ga op de computer naar www.garmin.com/express.



- 2** Selecteer een optie:
- Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.
 - Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Download voor Mac**.
- 3** Open het gedownloade bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 4** Start Garmin Express.
- 5** Sluit uw dēzl toestel met een USB-kabel aan op de computer.

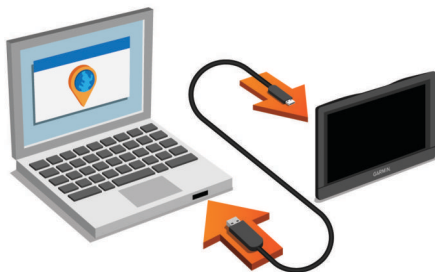

- 6** Als uw dēzl toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ja**.
- 7** Klik op uw computer op **Voeg een toestel toe**.

De Garmin Express software detecteert uw toestel.

- 8** Klik op **Voeg toestel toe**.


- 9** Volg de instructies op het scherm om uw toestel te registreren en toe te voegen aan de Garmin Express software.

Wanneer de installatie is voltooid, zoekt de Garmin Express software naar kaart- en software-updates voor uw toestel.

- 10** Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
- Als u een enkele update wilt installeren, klikt u op **Details weergeven** en selecteert u een update.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD® kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 27*).

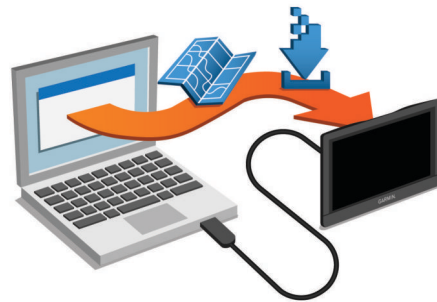

De Garmin Express software downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1** Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2** Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1** Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2** Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3** Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4** Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.

- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel via de Garmin Express software (garmin.com/express).

Het toestel herstellen

U kunt het toestel herstellen als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

Het toestel van de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop op de steun.
- 2 Kantel de onderzijde van het toestel omhoog en til het toestel uit de steun.

De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① linksom om deze los te maken.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Plaats het zilverkleurige pinnetje in de dop.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop rechtsom om deze weer te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Problemen oplossen

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap (*Het dēzl toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).

Mijn toestel ontvangt geen satelliet signalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (*Navigatie-instellingen*, pagina 22).

- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (*De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen*, pagina 26).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur van het voertuig binnen het in de specificaties vermelde laadtemperatuurbereik ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 23).
- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 23).
- Verlaag het volume (*Het volume regelen*, pagina 2).
- Schakel de Wi-Fi radio uit als deze niet wordt gebruikt (*Instellingen voor draadloos netwerk*, pagina 22).
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt (*Het toestel in- of uitschakelen*, pagina 1).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon of Smartphone Link

- Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken**. De optie Bluetooth moet zijn ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **■ > ►** om de Smartphone Link achtergrondservices opnieuw te starten.
- Controleer of uw telefoon compatibel is. Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit. Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw telefoon en uw toestel verbreken (*Een gekoppelde telefoon verwijderen*, pagina 16) en dan het koppelingsproces uitvoeren (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link*, pagina 13).

De Smartphone Link app tast het oplaadniveau van de batterij van mijn smartphone aan

De Smartphone Link app gebruikt Bluetooth draadloze technologie om gegevens vanaf uw toestel te verzenden en op uw toestel te ontvangen. Het is normaal dat een actieve Bluetooth verbinding wat batterijstroom verbruikt. De app controleert af en toe ook of er updates zijn voor beschikbare services, waardoor ook batterijstroom kan worden verbruikt.

U kunt de instellingen voor batterijgebruik in de Smartphone Link app wijzigen om de hoeveelheid batterijstroom die de app gebruikt te verminderen.

- 1 Selecteer in de Smartphone Link app op uw smartphone **⚙**.
- 2 Blader naar het gedeelte **Batterijgebruik** en selecteer **Instellingen**.

3 Selecteer een of meer opties:

- Schakel het selectievakje **Bluetooth Auto-Connect** uit.
Door deze optie uit te schakelen verbruikt u iets minder batterijstroom, maar de app kan dan niet automatisch verbinding maken met uw dēzl toestel. Als deze optie is uitgeschakeld, moet u ► selecteren in het Smartphone Link hoofdmenu telkens wanneer u uw toestel met Smartphone Link wilt verbinden.
- Schakel het selectievakje **Live Services controle** uit.
Op sommige smartphones kunt u door deze optie uit te schakelen de batterijstroom die de app verbruikt aanzienlijk verlagen. Als deze optie is uitgeschakeld, moet u het Smartphone Link hoofdmenu handmatig vernieuwen om bijgewerkte informatie te ontvangen over beschikbare live services.

Appendix

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 64 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel (*dēzl 580 toesteloverzicht, pagina 1*).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en ouder.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.
- 3 Als uw dēzl toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ja**.

Daarop verschijnt er een afbeelding van een toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer (*Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 27*).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.

- 3 Selecteer een bestand.

- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.

- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:

- Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
- Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.

- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

GPS-signaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Accessoires aanschaffen

Ga naar garmin.com/accessories.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave 12
3D-kaartweergave 12

A

aan-uitknop 1
aanraakscherm schoonmaken 25
aanwijzingen 4
abonnementen, Garmin Live Services 13
accessoires 27
achteruitrijcamera 23
adressen, zoeken 9
audio, gevarenzones 23
automatisch volume, inschakelen 2

B

basisinstellingen 17
batterij
 maximaliseren 26
 opladen 1, 24, 26
 problemen 26
bellen 14
beperkingen, voertuig 2
bestanden, overbrengen 27
bestemmingen 22. *Zie* locaties
 aankomst 5
bijwerken
 kaarten 24, 25
 software 24, 25
Bluetooth technologie 12–14, 17, 26
 instellingen 22
 koppelen met telefoon 13
 oproepen uitschakelen 15
 telefoons beheren 15
 verbinding met toestel verbreken 16
brandstof, stations 10
brandstofgegevens 18
breedtegraad en lengtegraad 9

C

camera's
 back-up 23
 flitser 3
 rood licht 3
centra 8
computer, verbinden 27
coördinaten 9

D

delen, Dispatch and Track 18
dempen, audio 20
diagnose 17
diefstal, vermijden 25
diensturen 17
Dispatch and Track 18
draadloze camera 23

E

een route aanpassen 5
EULA's 23
exporteren
 rechtsgebieden, overzichten 19
 reisrapporten 19

F

flitsers 3
Foursquare 9

G

Garmin Connect 12
Garmin Express, software bijwerken 25
Garmin Live Services 13
 abonneren 13
geavanceerde rijbaanassistentie 4
gebruikershandleiding 20
geheugenkaart 1, 27
 installeren 27
geocaching 9
gereedschap, kaarten 10, 11

gesimuleerde locaties 22
gevarnzonealarmen, instellingen 23
GPS 1, 27

H

handsfree bellen 13, 15
helderheid 2
herstellen
 reisgegevens 12
 toestel 26
het toestel schoonmaken 25
het zoekgebied wijzigen 8
huidige locatie 9

I

id-nummer 23
instellingen 22, 23
instellingen herstellen 24
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 18
 brandstofgegevens 18
 geëxporteerde overzichten en rapporten 19
 overzicht rechtsgebied 19
 reisrapporten 19

K

kaarten 4, 10, 12, 22
 bijwerken 24, 25
 detailniveau 22
 gegevensveld 4, 12
 gereedschap 10, 11
 kopen 27
 lagen 12
 routes weergeven 4
 symbolen 4
 thema 22
 vrachtwagen 20
kaartlagen, aanpassen 12
kaartweergave
 2D 12
 3D 12
koppelen 17
 loskoppelen 16
 telefoon 13, 26
kruispunten, zoeken 9

L

lijst met afslagen 4
locatie 8
locaties 9, 22
 bellen 14
 centra 8
 gesimuleerd 22
 huidige 9, 10
 opslaan 10
 recent gevonden 9
 zoeken naar 7, 9
locaties zoeken. 7–9, 13 *Zie ook* locaties
 adressen 9
 categorieën 7
 coördinaten 9
 kruispunten 9
 steden 9
loskoppelen, Bluetooth toestel 16

M

meldingen 13–15, 17
microSD kaart 1, 27
myTrends, routes 5

N

naar huis 4
navigatie 4, 5, 7
 instellingen 22
 offroad 6
nooddiensten 10
nuttige punten 7, 9
 centra 8
 vrachtwagens 7

O

offroad-navigatie 6

omwegen 5
onderhoud van uw toestel 25
opgeslagen locaties 21
 categorieën 10
 verwijderen 10
 wijzigen 10
oproepen 14
 beantwoorden 14
 bellen 14
 contactpersonen 14
 geschiedenis 14
 plaatsen 14
 thuis 15
oproepen beantwoorden 14
opslaan, huidige locatie 10
overzicht rechtsgebied 19

P

parkeerplaats, vorige parkeerplaats 5
parkeren 5, 8, 9
pauzeplanning 17
pechhulpdiensten 7
photoLive 21, 22
pictogrammen, statusbalk 1
problemen oplossen 26
productondersteuning 20
profielen
 activeren 2
 vrachtwagen 2

R

rapporten, reis 19
recent gevonden locaties 9
reisgeschiedenis 23
reisinformatie 12
 herstellen 12
 weergeven 12
reislog, weergave 12
reisplanner 21
 een reis bewerken 21
 rodepunten 21
roodlichtcamera's 3
routebeschrijvingen 4
routes 3
 aanpassen 5
 berekennen 5
 berekenmodus 21, 22
 myTrends 5
 punt toevoegen 5, 21
 starten 4, 8, 18
 stoppen 5
 suggesties 5
 weergeven op de kaart 4

S

satellietsignalen
 ontvangen 1
 weergeven 27
scherm, helderheid 2
schermafbeeldingen 23
scherminstellingen 23
schermknoppen 2
servicegeschiedenis
 bewerken 19
 categorieën 19
 records 19
 verwijderen 19
slaapmodus 1
Smartphone Link 13, 15, 16
 oproepen uitschakelen 15
 verbinden 13, 15
Snel zoeken 7
snelkoppelingen
 toevoegen 10
 verwijderen 10
software
 bijwerken 24, 25
 versie 23
specificaties 24
spraakbesturing 20

Spraakbesturing **20**
tips **20**
spraakherkenning **19**
spraakopdracht **19**
activeerzin **19**
activeren **19**
navigeren met **20**
tips voor gebruik **19**
steun, verwijderen **26**
steun verwijderen **26**
storingen **17**

T

taal
sprak **23**
toetsenbord **23**

te vermijden **6**
gebied **6**
tolgebieden **6**
verwijderen **6**
weg **6**
wegkenmerken **6**

te vermijden punt, uitschakelen **6**

telefoon
koppelen **13, 26**
loskoppelen **16**

telefoonboek **14**

telefoongesprekken **14**
beantwoorden **14**
bellen **14**
dempem **14**
spraakgestuurd kiezen **14**

thuis
bellen **15**
locatie bewerken **4**
naar huis gaan **4**
telefoonnummer **15**

tijdstellingen **23**

timer **17**

toestel bevestigen
auto **1**
van steun verwijderen **26**
zuignap **1, 26**

toestel opladen **1, 24, 26**
toestel schoonmaken **25**
toestel-id **23**

toetsenbord
indeling **23**
taal **23**

tolgebieden, vermijden **6**

TripAdvisor **9**

U

USB, loskoppelen **27**
uw huidige locatie **10**

V

verbinden **24**

verderop **11**
aanpassen **11**

verkeer **16**
abonnementen toevoegen **16**
camera's **21, 22**
kaart **12, 16**
ontvanger **16**
problemen **12, 16**
zoeken naar vertragingen **12, 16**

verkeerscamera's, weergeven **21, 22**

verkeersinformatie **12, 23**
alternatieve route **6**

verwijderen
gekoppeld Bluetooth toestel **16**
reizen **21**
servicecategorieën **19**
servicerecords **19**

voedingskabels **24**
voertuig **1**
zekering vervangen **26**

voertuigprofiel, vrachtwagen **2**

voertuigvoedingskabel **1**

volgende afslag **4**
volume, aanpassen **2**
vrachtwagen
kaart **20**
nuttige punten **7**
profielen **2**
trailer **2**

W

Waar ben ik? **9, 10**
waarschuwingen **3**
audio **23**
gevaarzones **23**
waarschuwingen voor bestuurders **3**
waarschuwingspictogrammen **11, 12**
weer **20**
radar **20**
wegomstandigheden **21**
wegomstandigheden, weer **21**
Wi-Fi **22, 24**
wijzigen, opgeslagen reizen **21**

Z

zekering, vervangen **26**
zoekbalk **7**
zuignap **26**

