




Pagina Markeer waypoint

**Een waypoint markeren:**

1. Houd **ENTER** ingedrukt om de pagina Markeer waypoint te openen.
2. Selecteer **OK** en druk op **ENTER** om de waypoint te markeren.

**Ga naar een waypoint:**

1. Druk op **PAGE** en ga naar de Menupagina. Druk op **OP** of **NEER** om **WAYPOINTS** te markeren.
2. Druk op **OP** of **NEER** om het tabblad te selecteren met het waypoint waarnaar u met **GA NAAR** wilt navigeren, en druk op **ENTER**.
3. Druk op **OP** of **NEER** om **GA NAAR** te markeren en vervolgens op **ENTER**.

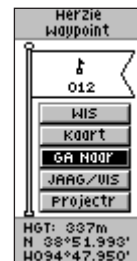


Pagina Herzie waypoint

Gebruik de Aanwijzerpagina om u naar een Ga naar-bestemming te begeleiden. De aanwijzer wijst u naar uw bestemming. Wandel in de richting van de aanwijzer totdat deze op één lijn staat met de richtingslijn bovenaan de kompasroos. Wanneer de aanwijzer recht naar boven wijst, volgt u het juiste pad naar uw bestemming.



Verplaats u in de richting van de aanwijzer totdat deze recht naar boven wijst.

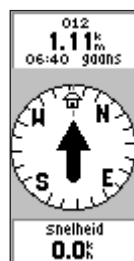

Wanneer de aanwijzer recht naar boven wijst, volgt u het juiste pad.

**Een GA NAAR stoppen:**

1. Druk op **PAGE** en ga naar de Aanwijzerpagina.
2. Druk op **ENTER** om het optiemenu weer te geven.
3. Selecteer **STOP NAVIGATIE** en druk op **ENTER**.



Navigatie stoppen



Tracklogpagina



Track instellen



Opties voor Track opslaan

**Een track instellen:**

1. Op de menupagina selecteert u **TRACKS** en drukt u op **ENTER**.
2. Selecteer **INSTELLEN** en druk op **ENTER**.
3. Druk op **OP** of **NEER** om een optie te selecteren en de desbetreffende instelling te kiezen. Druk op **PAGE/QUIT** om terug te keren naar de pagina Tracklog.

**Het huidige tracklog opslaan:**

1. Selecteer **BEWAAR** en druk op **ENTER**. Het venster SLA OP wordt weergegeven met een tijdvenster voor het opslaan van een track of het gehele tracklog.
2. Druk op **OP** of **NEER** om een optie te selecteren en vervolgens op **ENTER**. De opgeslagen track wordt weergegeven op een subpagina.
3. Druk op **OP** of **NEER** om **OK** te selecteren en vervolgens op **ENTER**. De track is nu opgeslagen en wordt weergegeven in de lijst Opgeslagen tracks op de pagina Tracklog.

**Het tracklog wissen:**

1. Druk op **OP** om **WIS** te selecteren en vervolgens op **ENTER**.
2. Druk op **NEER** om **JA** te selecteren en vervolgens op **ENTER**.

Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor meer documentatie en informatie.



# eTrex® H

persoonlijk navigatiesysteem



## Overzicht

**WAARSCHUWING:** Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

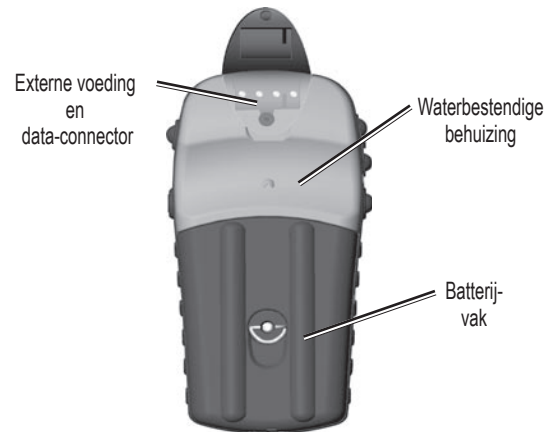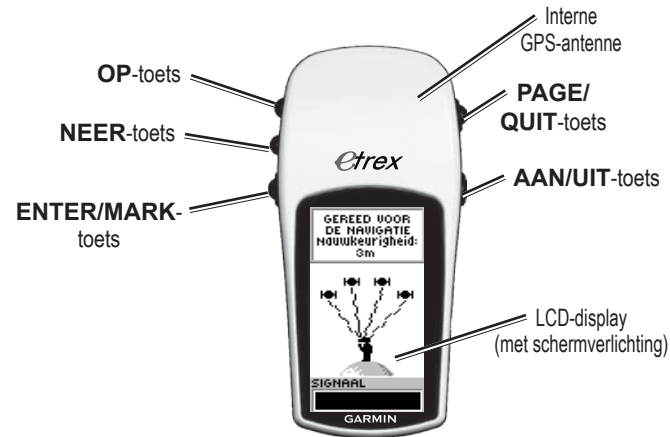

## Toetsfuncties



**OP/NEER-toetsen:**

- Opties op pagina's en in menu's selecteren
- Contrast aanpassen op de SkyView-pagina
- In- en uitzoemen op de Kaartpagina
- Gegevens van de tripcomputer doorlopen op de Aanwijzerpagina

**ENTER-toets:**

- Ingevoerde gegevens of menuselecties bevestigen
- Opties op hoofdpagina's weergeven
- Houd **ENTER** ingedrukt om de pagina Markeer waypoint te openen



**PAGE-toets:**

- Bladeren door pagina's
- Functies verlaten/beëindigen

**AAN/UIT-toets:**

- Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen
- Indrukken om de schermverlichting in of uit te schakelen

## Starten

### Batterijen aanbrengen:

1. Verwijder de klep van het batterijvak door de vergrendelingsring linksom te draaien en de klep los te trekken.
2. Plaats twee AA-batterijen (alkaline of NiMH) met de polen in de juiste richting.

### Batterijen plaatsen



Lanyard aanbrengen

### De lanyard aanbrengen:

1. Verwijder de klep van het batterijvak en haal de lus van de lanyard door de sleuf onder aan het apparaat.
2. Haal het bandje door de lus en trek het strak.

### De schermverlichting inschakelen:

1. Druk de **AAN/UIT**-toets kort in (in een willekeurig scherm). De achtergrondverlichting blijft 30 seconden aan.


### Het contrast aanpassen:

1. Druk op **PAGE** totdat de pagina SkyView wordt weergegeven.
2. Druk op **OP** om het scherm donkerder of **NEER** om het lichter te maken.

## Basisbediening


### Een pagina selecteren:

1. Druk op **AAN/UIT** om het apparaat in te schakelen en vervolgens op **PAGE/QUIT** om door de SkyView-, Kaart-, Aanwijzer-, Tripcomputer en Menupagina te bladeren.

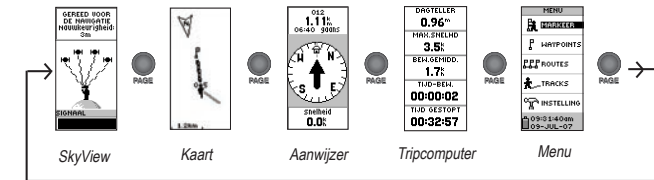


### Uw huidige locatie zoeken:


1. Neem uw eTrex mee naar een plek met een onbelemmerd zicht op de hemel.
2. Houd de toets **AAN/UIT** ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
3. Geef de eTrex ongeveer een minuut de tijd om de locatie bepalen (initialisatie) met behulp van de satellieten aan de hemel.
4. Op de SkyViewpagina verschijnt de melding **WACHT... ZOEK NAAR SATELLIETEN**, gevolgd door de melding **GEREED VOOR NAVIGATIE** zodra locatie is bepaald.



Welkomspagina



De pagina SkyView



Gereed voor navigatie