

nüvi® 140/150 serie

Gebruikershandleiding



Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, nüvi® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ en nüMaps Lifetime™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

microSD™ en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Inc.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1	Een voetgangersroute volgen.....	5
Het toestel aansluiten op voertuigvoeding.....	1	De navigatiekaart voor voetgangers gebruiken.....	5
Ondersteuning en updates.....	1	Kaartpictogrammen - Voetganger.....	5
Garmin Express instellen.....	1	Kaartpagina's	5
nūMaps Garantie™.....	1	De kaartlagen aanpassen.....	5
Verkeersinformatie en kaartfuncties.....	1	Het reislog weergeven.....	6
Het toestel uitschakelen.....	1	Het kaartgegevensveld aanpassen.....	6
Het toestel resetten.....	1	Het kaartperspectief wijzigen.....	6
De slaapstand inschakelen en uitschakelen.....	1	Kaartknoppen aanpassen.....	6
De helderheid van het scherm aanpassen.....	1	Het kaartdashboard wijzigen.....	6
Het volume regelen.....	1	Een lijst met afslagen weergeven.....	6
Statusbalkpictogrammen.....	2	De gehele route op de kaart weergeven.....	6
Satellietsignalen.....	2	Volgende afslag weergeven.....	6
Transportmodi.....	2	Knooppunten weergeven.....	6
Batterijgegevens.....	2	Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven.....	6
Werken met de knoppen op het scherm.....	2	De pagina Reisinformatie weergeven.....	6
Werken met het schermtoetsenbord.....	2	Reisinformatie herstellen.....	6
Een snelkoppeling toevoegen.....	2	De huidige locatiegegevens weergeven.....	6
Een snelkoppeling verwijderen.....	2	Nabije services vinden.....	6
Locaties zoeken	2	De apps gebruiken	7
Locaties.....	2	Help gebruiken.....	7
Een locatie zoeken op categorie.....	2	Help-onderwerpen zoeken.....	7
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	2	ecoRoute.....	7
Het zoekgebied wijzigen.....	3	Het voertuigprofiel instellen.....	7
Locatiegegevens wijzigen.....	3	De brandstofprijzen wijzigen.....	7
Zoekfuncties.....	3	Het brandstofverbruik kalibreren.....	7
Een adres zoeken.....	3	ecoChallenge.....	7
Een plaats zoeken.....	3	Het brandstofverbruik weergeven.....	7
Een kruispunt zoeken.....	3	Afstandsrapporten.....	7
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	3	ecoRoute-informatie resetten.....	7
Een locatie op de kaart zoeken.....	3	Een reis plannen.....	7
Een locatie zoeken met behulp van Snel zoeken.....	3	Een routebeschrijving bewerken.....	7
Een thuislocatie opslaan.....	3	Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis.....	7
Naar huis navigeren.....	3	Een opgeslagen reis bewerken.....	7
De gegevens van uw thuislocatie bewerken.....	3	Afbeeldingen weergeven.....	8
Zoeken naar recent gevonden bestemmingen.....	3	Een diavoorstelling weergeven.....	8
De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	4	Een foto als achtergrond instellen.....	8
Parkeerplaats zoeken.....	4	Foto's verwijderen.....	8
Een parkeerplaats opslaan.....	4	Recente routes en bestemmingen weergeven.....	8
Een gesimuleerde locatie instellen.....	4	De wereldklok gebruiken.....	8
Locaties opslaan.....	4	De wereldkaart weergeven.....	8
Een locatie opslaan.....	4	De wekker instellen.....	8
Uw huidige locatie opslaan.....	4	Uw vorige parkeerplaats vinden.....	8
Een opgeslagen locatie bewerken.....	4	De calculator gebruiken.....	8
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen.....	4	Eenheden omrekenen.....	8
Een opgeslagen locatie delen.....	4	Wisselkoersen instellen.....	8
Een opgeslagen locatie verwijderen.....	4	De taalgids gebruiken.....	8
Navigatie	4	Talen in de taalgids selecteren.....	8
Een route starten.....	4	Woorden en zinnen vertalen.....	8
Een route naar een opgeslagen locatie starten.....	4	Een tweetalig woordenboek gebruiken.....	8
Meerdere routes vooraf bekijken.....	4	Verkeersinformatie	9
Routes voor auto's.....	4	Verkeersinformatie uitschakelen.....	9
De navigatiekaart gebruiken.....	5	Informatie over het verkeerspictogram.....	9
Een punt aan een route toevoegen.....	5	Verkeer op uw route.....	9
Een omweg maken.....	5	Verkeer op uw route weergeven.....	9
De route stoppen.....	5	Handmatig verkeer op uw route vermijden.....	9
Afritten met diensten.....	5	Een alternatieve route nemen.....	9
Navigeren naar een afrit.....	5	Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	9
Nuttige punten verderop zoeken.....	5	Verkeer in uw omgeving.....	9
Punten vermijden op de route.....	5	Verkeersproblemen zoeken.....	9
Typen openbaar vervoer vermijden.....	5	Een verkeersprobleem op de kaart weergeven.....	9
Offroad navigeren.....	5	Verkeersinformatie interpreteren.....	9
Routes voor voetgangers.....	5	Verkeersabonnementen.....	9
		Abonnement activeren.....	9
		Een abonnement toevoegen.....	9

Gegevensbeheer	10
Bestandstypen	10
Informatie over geheugenkaarten	10
Een geheugenkaart installeren	10
Het toestel aansluiten op uw computer	10
Gegevens van uw computer overzetten	10
De USB-kabel loskoppelen	10
Bestanden verwijderen	10
Het toestel aanpassen	10
Kaart- en voertuiginstellingen	10
Kaarten inschakelen	10
Navigatie-instellingen	10
Berekenmodus	11
Scherminstellingen	11
Schermafbeeldingen vastleggen	11
Verkeersinstellingen	11
Informatie over verkeersabonnementen	11
Verkeersabonnementen weergeven	11
Instellingen voor eenheden en tijd	11
Taal- en toetsenbordinstellingen	11
Gevarenszonealarminstellingen	11
Toestel- en privacyinstellingen	11
Appendix	11
Voedingskabels	11
Toestelonderhoud	12
De behuizing schoonmaken	12
Diefstalpreventie	12
Gebruikersgegevens wissen	12
De levensduur van de batterij verlengen	12
De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen	12
Plaatsing op het dashboard	12
Het toestel van de steun verwijderen	12
De zuignap van de voorruit halen	12
Kaarten en software bijwerken met Garmin Express™	12
Extra kaarten kopen	13
Flitspaalinformatie	13
Eigen nuttige punten	13
POI Loader installeren	13
De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken	13
Eigen nuttige punten zoeken	13
Accessoires aanschaffen	13
Problemen oplossen	13
Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	13
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten	13
Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto	13
De batterij blijft niet erg lang opgeladen	14
De batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn	14
Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer	14
Index	15

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort op het toestel.



- 2 Druk de steun ② op de zuignap ③ totdat de steun vastklikt.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Duw het lipje boven op de steun in de gleuf aan de achterzijde van het toestel.
- 5 Druk de onderkant van de steun in het toestel totdat u een klik hoort.
- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

Ondersteuning en updates

Garmin® Express biedt eenvoudige toegang tot deze diensten voor uw toestel.

- Productregistratie
- Software- en kaartupdates
- Producthandleidingen
- Voertuigpictogrammen, stemmen en andere extra's

Garmin Express instellen

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op uw computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/express.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Garantie™

Uw toestel komt mogelijk in aanmerking voor een gratis kaartupdate binnen 90 dagen nadat u voor het eerst satellieten hebt gezocht tijdens het rijden. Ga naar www.garmin.com/numaps voor de voorwaarden.

Verkeersinformatie en kaartfuncties

Op sommige modellen bevinden zich verkeersinformatiefuncties en levenslange abonnementen op kaarten.

T: Dit model ondersteunt RDS-verkeersinformatie (waar beschikbaar).

LM: Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime™ abonnement. U krijgt dan elk kwartaal kaartupdates gedurende de nuttige levensduur van uw toestel. Ga voor de voorwaarden naar www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime abonnement, een levenslang abonnement op verkeersinformatie en een verkeersinformatie-ontvanger.

Levenslange kaartupdates activeren

OPMERKING: Levenslange kaartupdates zijn niet van toepassing op producten die niet beschikken over vooraf geladen kaarten.

OPMERKING: Met levenslange kaartupdates kunt u kaartupdates voor één compatibel Garmin product ontvangen als en wanneer dergelijke updates door Garmin beschikbaar worden gesteld totdat de nuttige levensduur van uw product is afgelopen of (als dit zich eerder voordoet) totdat Garmin geen kaartgegevens van de externe leverancier meer ontvangt. Een toelichting op het begrip "nuttige levensduur" en andere belangrijke voorwaarden en bepalingen vindt u op www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Ga naar www.garmin.com/express.

- 2 Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: Als u uw toestel registreert, kunt u e-mailmeldingen ontvangen wanneer er een kaartupdate beschikbaar is.

Het toestel uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt tot er een melding op het scherm verschijnt.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de slaapmodus.

- 2 Selecteer **Uit**.

Het toestel resetten

U kunt het toestel resetten als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt.

De slaapstand inschakelen en uitschakelen

U kunt de slaapstand gebruiken om te voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. In de slaapstand verbruikt uw toestel zeer weinig stroom en kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de slaapmodus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

Druk op de aan-uitknop ①.



De helderheid van het scherm aanpassen


- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.

- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het volume regelen




- 1 Selecteer **Volume**.

2 Selecteer een optie:


- Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
- Selecteer  om het geluid te dempen.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-sigitaalstatus
	Transportmodusindicator
9:10 _{AM}	Huidige tijd
	Batterijstatus

Satellietsignalen

Nadat u het toestel hebt ingeschakeld, gaat het toestel op zoek naar satellietsignalen. Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. Als ten minste één  balk groen is, ontvangt het toestel satellietsignalen.



Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

GPS-sigitaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

Transportmodi

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van de gekozen transportmodus. De huidige transportmodus wordt weergegeven door een pictogram op de statusbalk.


	Automodus
	Voetgangersmodus

Choosing a Transportation Mode








Select  or .

Batterijgegevens

Zodra het toestel op de voeding wordt aangesloten, begint het opladen.


 op de statusbalk geeft de status van de interne batterij aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, dient u de batterij volledig te ontladen en vervolgens volledig op te laden. Koppel het toestel pas los wanneer het volledig is opgeladen.

Werken met de knoppen op het scherm

- Selecteer  om terug te keren naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  voor meer keuzes.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Werken met het schermtoetsenbord

Zie "Taal- en toetsenbordinstellingen" als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen ([Taal- en toetsenbordinstellingen](#)).

- Selecteer  om een zoekitem te verwijderen.
- Selecteer  als u een teken wilt wissen.
- Selecteer  om de taal van het toetsenbord te wijzigen.
- Selecteer  om speciale tekens zoals leestekens op te geven.

- Selecteer  om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.


Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

Locaties zoeken

Locaties

Op de gedetailleerde kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken. U kunt ook zoeken naar adressen, coördinaten, steden en kruispunten.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Om uw zoekresultaten te beperken, kunt u binnen enkele categorieën zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Voer indien nodig een naam of een deel van de naam in de zoekbalk in.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** op de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voer dan een straatnaam en een nummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.

- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoeken nabij**.
- 3 Selecteer een optie.

Locatiegegevens wijzigen

U kunt het adres en telefoonnummer wijzigen van een locatie die in de zoekresultaten verschijnt.

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **≡** > **Wijzig**.
- 5 Selecteer **Adres** of **Telefoonnummer** en voer de nieuwe gegevens in.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Adres**.
- 2 Voer het huisnummer in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij** om de plaats, staat of provincie te wijzigen.
- 5 Selecteer indien nodig de plaats, staat of provincie.
- 6 Selecteer indien nodig het adres.

Een plaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Steden**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in**.
- 3 Voer de naam van een plaats in en selecteer **Q**.
- 4 Selecteer een plaats.

Een kruispunt zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een staat of provincie.
 - Selecteer **Staat of land** en voer een naam in als u een ander land of andere staat of provincie wilt selecteren.
- 3 Voer de eerste straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig de straat.
- 5 Voer de tweede straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer indien nodig de straat.
- 7 Selecteer zo nodig het kruispunt.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk **↖** en wijzig de coördinaatindeling of datum.

- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Een locatie op de kaart zoeken

Voordat u plaatsen kunt zoeken die zijn opgenomen in de kaartgegevens, zoals restaurants, ziekenhuizen en tankstations, moet u de kaartlaag voor plaatsen onderweg inschakelen (zie [De kaartlagen aanpassen](#)).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer wanneer nodig **Q** en selecteer een categoriepictogram om een specifieke categorie plaatsen te bekijken.
Locatiemarkeringen (**U** of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer wanneer nodig een locatiebeschrijving om aanvullende informatie te bekijken.

Een locatie zoeken met behulp van Snel zoeken

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst.
- 4 Selecteer indien van toepassing de juiste bestemming.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **≡** > **Stel thuislocatie in**.
- 2 Selecteer **Voer mijn adres in**, **Gebruik huidige locatie** of **Recent gevonden**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis" in het menu **Opgeslagen**.

Naar huis navigeren

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen** > **Thuis**.
- 2 Selecteer **i**.
- 3 Selecteer **≡** > **Wijzig**.
- 4 Voer uw wijzigingen in.
- 5 Selecteer **OK**.

Zoeken naar recent gevonden bestemmingen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** > **☰** > **Wis** > **Ja**.

Parkeerplaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaats**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.

Een parkeerplaats opslaan

- 1 Selecteer **Apps** > **Vorige locatie**.
- 2 Selecteer **☰** > **Sla op**.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **GPS-simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **☰** > **Sla op**.
- 5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **i**.
- 5 Selecteer **☰** > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.

- 2 Selecteer een locatie.

- 3 Selecteer **i**.

- 4 Selecteer **☰** > **Wijzig** > **Categorieën**.

- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.

- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.

- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie delen

Als u een bedrijfslocatie opslaat die niet voorkomt in de kaartgegevens kunt u de locatie delen met Garmin zodat de locatie in toekomstige kaartupdates kan worden opgenomen en kan worden gedeeld met andere gebruikers van Garmin.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **i**.
- 5 Selecteer **☰** > **Deel plaats**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer **☰** > **Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Verwijder**.

Navigatie

Een route starten

- 1 Zoek naar een locatie ([Locaties](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer **Alle opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Meerdere routes vooraf bekijken

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **Routes**.
- 4 Selecteer een route.

Routes voor auto's

KENNISGEVING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

De route wordt aangegeven met een magenta lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.



De navigatiekaart gebruiken

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **+** of **-** als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer **▲** als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Selecteer **Q** als u specifieke categorieën wilt weergeven wanneer u niet navigeert.
 - Selecteer **↶** als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie.

Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een punt kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

- 1 Selecteer op de kaart **↶** > **Waarheen?**.
- 2 Zoek naar een locatie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan route**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

Selecteer **☰** > **Omrijden** tijdens het navigeren.

De route stoppen

Selecteer op de kaart **☰** > **✖**.

Afritten met diensten

Wanneer u een route navigeert, kunt u brandstof, levensmiddelen, logies en toiletten vinden in de buurt van afritten die u nadert.

Deze diensten zijn per categorie vermeld op tabbladen.

	Benzine
	Restaurant
	Logies
	Toiletten

Navigeren naar een afrit

- 1 Selecteer op de kaart **☰** > **Afrit met diensten** >
- 2 Selecteer **Ga!**.

Nuttige punten verderop zoeken

- 1 Selecteer op de kaart **☰** > **Verderop**.
- 2 Selecteer een tabblad.
- 3 Selecteer een nuttig punt.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Typen openbaar vervoer vermijden

OPMERKING: Typen openbaar vervoer zijn alleen beschikbaar wanneer cityXplorer™ kaarten zijn geladen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Openbaar vervoer**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus** > **Offroad** > **Sla op**.

De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Routes voor voetgangers

Een voetgangersroute volgen

In de modus Voetganger wordt uw route weergegeven op een tweedimensionale kaart.

OPMERKING: cityXplorer kaarten worden niet meegeleverd bij uw toestel. Ga naar <http://my.garmin.com> om cityXplorer kaarten te kopen.

OPMERKING: U kunt de typen openbaar vervoer wijzigen en de loopafstand op een route in de modus Voetganger beperken.

De navigatiekaart voor voetgangers gebruiken



- Selecteer **①** om te schakelen tussen verschillende roudedelen.
- Selecteer **②** om de routebeschrijving weer te geven.

Kaartpictogrammen - Voetganger

- Als u navigeert in de modus Voetganger, geeft bij benadering uw positie en richting op de kaart aan waarin u zich beweegt.
- De cirkel rond geeft de nauwkeurigheid van uw positie op de kaart aan. Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de positie.
- De gele pictogrammen geven de navigatiemethode aan die in elk gedeelte van de route worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld ziet, stapt u op dat punt in de route in een bus.
- De zwarte stippen op de kaart geven de haltes van het openbaar vervoer langs uw route aan.

Kaartpagina's

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt **Snelheid** niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Kaartknoppen aanpassen

Er kunnen maximaal drie pictogrammen rechts van de hoofdk kaart worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer **+**.
- 4 Selecteer een ander pictogram.

Het kaartdashboard wijzigen

Het dashboard toont reisinformatie onder aan de kaart. U kunt verschillende dashboards selecteren om de stijl en de indeling van de informatie te wijzigen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Dashboards**.
- 2 Gebruik de pijlen om een dashboard te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route aflegt, kunt u alle afslagen voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afslagen.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de tekstbalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer een afslag.
De details van de afslag worden weergegeven. Op belangrijke wegen wordt er een afbeelding van de afslag weergegeven indien deze beschikbaar is.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de navigatiebalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer **≡** > **Kaart**.

Volgende afslag weergeven

Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afslag, inclusief de voorsorteerbaarheid en andere manoeuvre(s).

De schatting bestaat uit de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

Selecteer **251** op de kaart om de volgende afslag op de kaart weer te geven.

Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

Selecteer **251** op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).

Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route kan er een verkeerswaarschuwing worden weergegeven op de navigatiebalk.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

De pagina Reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstreken reistijd nauwkeurig worden vastgelegd.

Selecteer op de kaart **Snelheid**.



Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer **≡** > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel maximumsnelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nabije services vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om nabije services, zoals tankstations, ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer een categorie.

De apps gebruiken

Help gebruiken

Selecteer **Apps > Help** om informatie over het toestel weer te geven.

Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps > Help > Q**.

ecoRoute

Met ecoRoute™ kunt u het brandstofverbruik en de brandstofkosten uitrekenen om een bepaalde bestemming te bereiken, en beschikt u over hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verlagen.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting.

Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en de rijgewoonten, kalibreert u het brandstofverbruik ([Het brandstofverbruik kalibreren](#)).

OPMERKING: ecoRoute is alleen beschikbaar in de modus Auto.

Het voertuigprofiel instellen

Wanneer u de ecoRoute functies voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u de voertuiggegevens invoeren.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De brandstofprijs wijzigen

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer **Ja**.

Het brandstofverbruik kalibreren

U kunt het brandstofverbruik kalibreren om nauwkeuriger brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer het brandstofverbruik wanneer u uw tank hebt gevuld.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in.
- 3 Voer de hoeveelheid brandstof in die is verbruikt sinds u de laatste keer de tank helemaal had gevuld.
- 4 Voer de afstand in die u hebt afgelegd sinds u de tank de laatste keer helemaal had gevuld.
- 5 Selecteer **Volgende**.

Het toestel berekent uw gemiddelde brandstofverbruik.

- 6 Selecteer **Sla op**.

ecoChallenge

Met behulp van ecoChallenge kunt u uw rijgedrag beoordelen en uw brandstofverbruik mogelijk verminderen. Hoe hoger uw ecoChallenge-scores, hoe meer brandstof u bespaart. Met ecoChallenge worden gegevens verzameld en wordt een score berekend als uw voertuig in beweging is en de verplaatsingsmodus Auto wordt gebruikt.

Uw ecoChallenge-scores bekijken

Selecteer **Apps > ecoRoute > ecoChallenge**.

Over de ecoChallenge-score

Remmen: Geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk remmen weer. U verliest punten wanneer u te hard remt.

Snelheid: Geeft uw score voor rijden met de optimale snelheid voor brandstofbesparing.

Totaal: Geeft het gemiddelde van de snelheids-, acceleratie- en remscore weer.

Versnellen: Geeft het gemiddelde voor rustig en geleidelijk optrekken weer. U verliest punten wanneer u te snel optrekt.

De ecoChallenge score van de kaart verwijderen

Selecteer **☰ > ☰ > Instellingen > Verberg > Sla op**.

De ecoChallenge-scores resetten

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute > ecoChallenge**.
- 2 Selecteer **☰ > Herstel**.

Het brandstofverbruik weergeven

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Brandstofverbruik**.
- 2 Selecteer een deel van de grafiek om in te zoomen.

Afstandsrapporten

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt, wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op uw toestel, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

Een afstandsrapport bekijken

U kunt opgeslagen afstandsrapporten op het toestel bekijken.

TIP: U kunt het toestel aansluiten op uw computer en afstandsrapporten openen in de map Rapporten op het toestel.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Afstandsrapport**.
- 2 Selecteer een rapport.

ecoRoute-informatie resetten

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer **☰ > Herstel**.

Een reis plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer **Nieuwe reis**.
- 3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 4 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).
- 5 Selecteer **Kies**.
- 6 Selecteer **+** om locaties toe te voegen.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Een routebeschrijving bewerken


- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer een optie.
 - Als u de aankomst- of vertrektijd wilt wijzigen, selecteer dan een locatie op de route.
 - Als u wilt vastleggen hoe lang u op een locatie wilt blijven, selecteer dan een locatie op de route en selecteer **Duur**.
 - Als u de transportmodus wilt wijzigen of routevoorkeuren voor een routedeel wilt wijzigen, selecteer dan een routedeel en selecteer vervolgens **Transportmodus**.
 - Selecteer **Kaart** om de reis op de kaart weer te geven.

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer uw volgende bestemming en selecteer **Start**.


Een opgeslagen reis bewerken

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.


- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Wijzig naam van reis**.
 - Selecteer **Bewerk bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.
 - Selecteer **Verwijder reis**.
 - Selecteer **Optimaliseer volgorde** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

Afbeeldingen weergeven


U kunt foto's bekijken die u op het toestel of een geheugenkaart hebt opgeslagen. Zie [Gegevensbeheer](#) voor meer informatie over het laden van foto's op uw toestel.

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer  of  om door de foto's te bladeren.
- 3 Selecteer een foto.


Een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer het scherm terwijl er een diavoorstelling wordt weergegeven om de diavoorstelling te stoppen.

Een foto als achtergrond instellen

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer  > **Stel in als achtergrond**.
- 4 Gebruik de knoppen op het scherm om de achtergrond te wijzigen.
- 5 Selecteer **OK**.

Foto's verwijderen

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer  > **Verwijder** > **Ja**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen ([Toestel- en privacyinstellingen](#)).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps** > **Waar ik ben geweest**.

De wereldklok gebruiken

- 1 Selecteer **Apps** > **Wereldklok**.
- 2 Selecteer, indien nodig, een stad, voer de naam in en selecteer **OK**.

De wereldkaart weergeven

Selecteer **Apps** > **Wereldklok** > .

De nachtelijke uren worden in het schaduwgebied weergegeven.

De wekker instellen

- 1 Selecteer **Apps** > **Wekker**.
- 2 Stel een tijd in.
- 3 Schakel het selectievakje **Alarm aan** in.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps** > **Vorige locatie**.

De calculator gebruiken

Selecteer **Apps** > **Calculator**.

Eenheden omrekenen

- 1 Selecteer **Apps** > **Eenheden**.
- 2 Selecteer zo nodig de knop naast **Reken om**, selecteer een eenheidscategorie en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer zo nodig een maateenheidknop, selecteer een eenheid en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer het veld onder de eenheid die u wilt omrekenen.
- 5 Voer een getal in en selecteer **OK**.

Wisselkoersen instellen

Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt de wisselkoers bijwerken voor het omrekenen van eenheden.

- 1 Selecteer **Apps** > **Eenheden**.
- 2 Selecteer de knop naast **Reken om**.
- 3 Selecteer **Valuta** en vervolgens **Sla op**.
- 4 Selecteer zo nodig een valutaknop, selecteer een andere valuta en selecteer **Sla op**.
- 5 Selecteer de knop onder aan het scherm met de wisselkoersen.
- 6 Selecteer het vakje naast een valuta.
- 7 Voer een waarde in en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **OK**.


De taalgids gebruiken

Gebruik de taalgids om woorden en zinnen op te zoeken en te vertalen.



Selecteer **Apps** > **Taalgids**.

Talen in de taalgids selecteren

U kunt de talen selecteren die u wilt gebruiken als u woorden en zinnen vertaalt.

- 1 Selecteer **Apps** > **Taalgids** > **Woorden en zinnen**.
- 2 Selecteer  > **Taal**.
- 3 Selecteer **Van**, selecteer de taal waaruit u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer **Naar**, selecteer de taal waarin u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.

Woorden en zinnen vertalen

- 1 Selecteer **Apps** > **Taalgids** > **Woorden en zinnen**.
- 2 Selecteer een categorie en een of meer subcategorieën.
- 3 Selecteer  indien nodig, voer een trefwoord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord of zin.
- 5 Selecteer  om de vertaling te beluisteren.

Een tweetalig woordenboek gebruiken

- 1 Selecteer **Apps** > **Taalgids** > **Tweetalige woordenboeken**.
- 2 Selecteer een woordenboek.
- 3 Selecteer, indien nodig, , voer een woord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord.

- 5 Selecteer  om de vertaling te beluisteren.

Verkeersinformatie

KENNISGEVING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar. Ga voor meer informatie over verkeersinformatie-ontvangers en dekkingsgebieden naar www.garmin.com/traffic.

Een verkeersinformatie-ontvanger wordt meegeleverd in sommige producten, ingebouwd in ofwel de voertuigvoedingskabel of het toestel, en is een optioneel accessoire voor alle modellen.

- Er verschijnen verkeerswaarschuwingen op de kaart wanneer er sprake is van verkeersproblemen op uw route of in uw gebied.
- Het toestel moet zijn aangesloten op de voertuigvoeding om verkeersinformatie te kunnen ontvangen via een verkeersinformatie-ontvanger.
- Om verkeersinformatie te ontvangen, moeten de aangesloten verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zich in het gegevensbereik van een station bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.
- U hoeft het abonnement dat bij uw toestel of verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.
- Als uw toestel gebruikmaakt van een externe antenne voor verkeersinformatie, dient u deze externe antenne altijd aangesloten te laten voor de beste ontvangst.

Verkeersinformatie uitschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinformatie**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinformatie** uit.

Informatie over het verkeerspictogram

Er verschijnt een verkeerspictogram op de kaart als er verkeersinformatie wordt ontvangen. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Geel: Het verkeer rijdt maar er zijn opstoppingen. Er is sprake van enige filevorming.

Grijs: Geen verkeersinformatie beschikbaar.

Groen: Het verkeer stroomt normaal door.

Rood: Het verkeer staat stil of rijdt zeer langzaam. Er zijn ernstige opstoppingen.

Verkeer op uw route



Wanneer er zich een vertraging op uw route voordoet, wordt een waarschuwing weergegeven op de kaart en berekent het toestel een alternatieve route om de vertraging te vermijden. U kunt kiezen of u de alternatieve routes automatisch of op verzoek wilt gebruiken. Zie Verkeersinstellingen voor meer informatie ([Verkeersinstellingen](#)). Het kan zijn dat het toestel een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route weergeven


- 1 Selecteer  tijdens het navigeren.
- 2 Selecteer **Files op route**.
Er wordt een lijst met verkeerssituaties op uw route weergegeven, gesorteerd op locatie op uw route.

- 3 Selecteer een gebeurtenis.

Handmatig verkeer op uw route vermijden

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Files op route**.
- 3 Gebruik zo nodig de pijlen om andere vertragingen op uw route weer te geven.
- 4 Selecteer  > **Vermijd**.

Een alternatieve route nemen

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**.
- 3 Selecteer een route.


Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.


- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Problemen**.

Verkeer in uw omgeving

Verkeersproblemen zoeken


- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

Een verkeersprobleem op de kaart weergeven

- 1 Selecteer op de verkeerskaart .
- 2 Selecteer een probleem.

Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer **Legenda**.

Verkeersabonnementen

Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw FM-verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw toestel satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer **Abonnementen** > **+**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.

- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Bestandstypen

Het toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen.

- Kaarten en GPX-waypointbestanden van myGarmin™ kaartsoftware, waaronder MapSource®, BaseCamp™ en HomePort™ ([Eigen nuttige punten](#)).
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van Garmin POI Loader ([POI Loader installeren](#)).

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren

Het toestel biedt ondersteuning voor microSD™ en microSDHC-geheugenkaarten.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel.
- 2 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Er verschijnt een afbeelding van uw toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer](#)).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw

Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:

- Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
- Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.

- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Bestanden verwijderen

KENNISGEVING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

Het toestel aanpassen

Kaart- en voertuiginstellingen

Als u de kaart- en voertuiginstellingen wilt wijzigen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u een ander pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar www.garmin.com voor meer pictogrammen.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartweergave - lopen: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartknoppen: Hiermee bepaalt u welke knoppen op de kaart worden weergegeven. Er kunnen maximaal drie knoppen worden weergegeven.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven ([De kaartlagen aanpassen](#)).

Dashboards: Hiermee stelt u de indeling in van het kaartdashboard.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Als u de pagina met navigatie-instellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u uw routevoorkeur in.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Geavanceerde omwegen: Hiermee kunt u de lengte van een omweg selecteren.

Lopen beperken: Hiermee stelt u de maximale loopafstand in voor voetgangers.

Openbaar vervoer: Hiermee kunt u typen openbaar vervoer in- of uitschakelen.

Veilige modus: Hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

GPS-simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Zuinig rijden: Hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes.

Offroad: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Scherminstellingen

Als u de pagina met scherminstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Scherm**.


Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt **Auto** selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Helderheid: Hiermee past u de helderheid van de weergave aan.

Time-out voor scherm: Hiermee kunt u opgeven hoe lang het moet duren voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet.

Schermafdruck: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Screenshot opgeslagen.

Schermafbeeldingen vastleggen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm**.
- 2 Schakel het selectievakje **Schermafdruck** in.
- 3 Selecteer  om een schermafdruck te maken.

Het bestand van de afbeelding wordt bewaard in de map screenshots op het toestelstation.

Verkeersinstellingen

Als u de pagina met verkeersinstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Verkeer**.

Verkeersinformatie: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovierder ingesteld voor verkeersinformatie. **Auto** selecteert automatisch de beste verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Informatie over verkeersabonnementen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar <http://www.garmin.com/traffic>.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeersinformatie > Abonnementen**.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Taal voor toetsenbord: Hiermee wijzigt u de taal van het toetsenbord.

Toetsenbordindeling: Hiermee stelt u de toetsenbordindeling in.

Gevarezonealarminstellingen

Selecteer **Instellingen > Gevarezonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarezone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevarezone in waarvoor een alarm klinkt.

Toestel- en privacyinstellingen

Als u de pagina met toestelinstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

EULA's: Geeft de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer die op uw keuze van toepassing zijn.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends™, Waar ik ben geweest en Reislog.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

Appendix

Voedingskabels

Uw toestel kan op diverse manieren van stroom worden voorzien.

- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

Toestelonderhoud

KENNISGEVING

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

KENNISGEVING

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

Gebruikersgegevens wissen

OPMERKING: In dit proces worden alle items die u op het toestel hebt opgeslagen, gewist.

- 1 Zet het toestel aan.
- 2 Houd uw vinger op de rechterbenedenhoek van het scherm tot er een bericht wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen. Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld.

De levensduur van de batterij verlengen

- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Zet het toestel in de slaapmodus ([De slaapstand inschakelen en uitschakelen](#)).
- Verminder de helderheid van het scherm ([Scherminstellingen](#)).
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.
- Verlaag het volume ([Het volume regelen](#)).
- Verkort de time-out voor het scherm ([Scherminstellingen](#)).

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

KENNISGEVING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Schroef de dop ① los.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Installeer een snelle zekering van 2 A.
- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Schroef de dop vast in de voertuigvoedingskabel ④.

Plaatsing op het dashboard

KENNISGEVING

De permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

Gebruik de montageschijf om het toestel op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde landen te voldoen. Zie www.garmin.com voor meer informatie.

- 1 Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
- 2 Verwijder de beschermfolie van de plaklaag aan de achterkant van de schijf.
- 3 Plaats de schijf op het dashboard.
- 4 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
- 5 Plaats de zuignapsteun op de schijf.
- 6 Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

Het toestel van de steun verwijderen

Kantel het toestel naar voren.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express™


Gebruik Garmin Express software om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren. Kaartupdates bevatten de meest recente kaartgegevens zodat uw toestel de routes naar uw bestemmingen accuraat en efficiënt kan blijven berekenen. Garmin Express is beschikbaar voor Windows en Mac computers.

- 1 Ga op de computer naar www.garmin.com/expres.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.

- Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Mac-versie**.




- 3 Open het gedownloadde bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Sluit uw Garmin toestel met een USB-kabel aan op de computer.

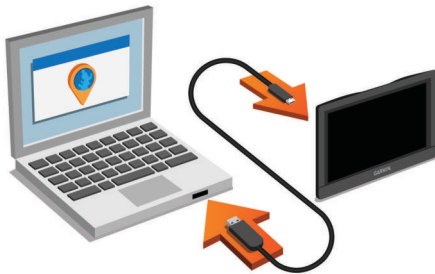

De Garmin Express software detecteert uw toestel.

- 6 Voer een e-mailadres in voor productregistratie (optioneel).
- 7 Klik op **Sla toestel op**.
- 8 Klik op **Controleer op updates**.
Er wordt een lijst met beschikbare kaart- en software-updates weergegeven.
- 9 Selecteer de updates die u wilt installeren.
- 10 Klik op **Installeer nu**.

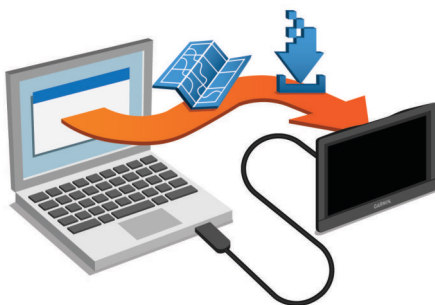

De Garmin Express software downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op (www.garmin.com).
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Flitspaalinformatie

KENNISGEVING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaalinformatie.

Informatie over flitspaallocaties en snelheidslimieten is in bepaalde gebieden beschikbaar. Ga naar www.garmin.com/safetycameras om de beschikbaarheid te controleren of een abonnement of eenmalige update aan te schaffen. U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden.

U kunt flitspaallocaties voor een huidig flitspaalabonnement bijwerken op <http://my.garmin.com>. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente flitspaalgegevens te ontvangen.

Voor sommige toestellen en gebieden zijn algemene flitspaalgegevens mogelijk al inbegrepen bij uw toestel. Updates of een abonnement vallen niet onder de inbegrepen gegevens.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

POI Loader installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken

Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie over de POI Loader.

Open de POI Loader en klik op **Help**.

Eigen nuttige punten zoeken

Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software ([POI Loader installeren](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Schuif naar de sectie **Andere categorieën** en selecteer een categorie.

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Problemen oplossen

Mijn toestel ontvangt geen satelliet signalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld ([Navigatie-instellingen](#)).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap ([Het toestel aansluiten op voertuigvoeding](#)).

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel ([De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen](#)).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur in het voertuig tussen 0° en 45°C (tussen 32° en 113°F) ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm ([Scherminstellingen](#)).
- Verkort de time-out voor het scherm ([Scherminstellingen](#)).
- Verlaag het volume ([Het volume regelen](#)).
- Zet het toestel in de slaapstand als het niet wordt gebruikt ([De slaapstand inschakelen en uitschakelen](#)).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

De batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn

- 1 Ontlaad het toestel volledig.
- 2 Laad het toestel volledig op zonder de oplaadcyclus te onderbreken.

Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel.

TIP: Uw toestel moet rechtstreeks op een USB-poort van uw computer worden aangesloten, en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus.

Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave **6**
3D-kaartweergave **6**

A

aan-uitknop **1**
aanpassen **6**
aanraakscherm schoonmaken **12**
aanwijzingen **6**
abonnementen
 nūMaps Lifetime **1**
 verkeer **1**
accessoires **13**
achtergrond **8**
adressen, zoeken **3**
afrit met diensten **5**
afstandsrapporten **7**
alarm **8**
audio, gevarenczones **11**

B

batterij
 maximaliseren **12, 14**
 opladen **1, 2, 13**
 problemen **14**
bestanden
 ondersteunde typen **10**
 overbrengen **10**
bestemmingen. *Zie* locaties
brandstof, prijzen **7**
brandstofprijzen, wijzigen **7**
brandstofverbruik. *Zie ook* ecoRoute
brandstofverbruik kalibreren **7**
breedtegraad en lengtegraad **3**

C

calculator **8**
camera's, veiligheid **13**
computer
 aansluiten **14**
 verbinden **10**
coördinaten **3**

D

dashboardsteun **12**
diefstal, vermijden **12**

E

ecoChallenge **7**
ecoChallenge-score **7**
 resetten **7**
ecoRoute **7**
 afstandsrapport **7**
 afstandsrapporten **7**
 brandstofverbruik kalibreren **7**
 ecoChallenge-score **7**
 voertuigprofiel **7**
eenheden omrekenen **8**
eigen nuttige punten **13**
EULA's **11**
extra's, eigen nuttige punten **13**

F

flitspaalinformatie, abonnementen **13**
fotoalbum **8**
 foto's verwijderen **8**

G

Garmin Express **1**
 software bijwerken **1, 12**
 toestel registreren **1**
gebruikersgegevens, verwijderen **10, 12**
geheugenkaart **10**
geocaching **3**
gesimuleerde locaties **4**
gevarzonealarmen, instellingen **11**
GPS **2**

H

helderheid **1**
help. *Zie ook* productondersteuning
herstellen, reisgegevens **6**
het toestel schoonmaken **12**
huidige locatie **6**

I

id-nummer **11**
instellingen **10, 11**

K

kaart
 gegevensveld **6**
 voetganger **5**
kaarten **5, 10**
 bijwerken **1, 12**
 bladeren **3**
 detailniveau **10**
 gegevensopmaak **6**
 kopen **13**
 lagen **5**
 levenslang **1**
 nūMaps Garantie **1**
 nūMaps Lifetime **1**
 routes weergeven **6**
 thema **10**
 verkeerssituaties **9**
 voetganger **5**
kaartlagen, aanpassen **5**
kaartperspectief **6**
kaartweergave
 2-D **6**
 3D **6**
kabels, voeding **11**
klok **8**
Knooppuntbeeld **6**
kruispunten, zoeken **3**

L

levenslange kaartupdates **1**
lijst met afslagen **6**
locaties **2, 3, 8**
 bewerken **3**
 gesimuleerd **4**
 huidige **4, 6**
 opslaan **4**
 recent gevonden **3**
 thuis instellen **3**
 zoeken naar **3**
locaties zoeken. *Zie ook* locaties
 adressen **3**
 categorieën **2**
 coördinaten **3**
 kaart gebruiken **3**
 kruispunten **3**
 steden **3**
 zoeken op de kaart **3**

M

microSD-kaart, installeren **10**

N

naam van reizen wijzigen **7**
naar huis **3**
navigatie
 instellingen **10**
 offroad **5**
 routes vooraf bekijken **4**
 voetganger **5**
nūMaps Garantie **1**
nūMaps Lifetime **1**
nuttige punt, eigen **13**
nuttige punt (POI Loader) **13**
nuttige punten
 eigen **13**
 extra's **13**
 POI Loader **13**

O

offroad-navigatie **5**

omrekenen
 eenheden **8**
 valuta, omrekenen **8**
omwegen **5**
onderhoud van uw toestel **12**
opgeslagen locaties **4, 7**
 bewerken **4**
 categorieën **4**
 verwijderen **4**
Opgeslagen locaties **4**
opslaan, huidige locatie **4**

P

parkeerplaats **4**
 vorige parkeerplaats **4, 8**
pictogrammen, verkeer **9**
POI (nuttig punt). *Zie ook* nuttig punt (POI)
POI Loader **13**
problemen oplossen **13, 14**
productondersteuning **7**
productregistratie **1**

R

rapporten, afstand **7**
recent gevonden locaties **3**
reisgeschiedenis **11**
reisinformatie
 herstellen **6**
 weergeven **6**
reislog, weergeven **6**
reisplanner **7**
 een reis bewerken **7**
resetten, toestel **1**
routebeschrijvingen **6**
routes **4**
 bekijken **4**
 berekenmodus **11**
 punt toevoegen **5**
 starten **4**
 stoppen **5**
 weergeven op de kaart **6**

S

satellietsignalen **2**
 weergeven **2**
scherm, helderheid **1**
schermafbeeldingen **11**
 vastleggen **11**
scherminstellingen **11**
schermknoppen **2**
services zoeken, verderop **5**
slaapstand **1**
Snel zoeken **2**
snelpoelingen
 toevoegen **2**
 verwijderen **2**
software
 bijwerken **1, 12**
 versie **11**

T

taal **8**
 spraak **11**
 toetsenbord **11**
te vermijden **5**
 wegkenmerken **5**
thuis
 gaan **3**
 locatie bewerken **3**
 locaties instellen **3**
tijdinstellingen **11**
toestel aanpassen **10**
toestel bevestigen
 auto **1**
 dashboard **12**
 van steun verwijderen **12**
 zuignap **1, 12**
toestel opladen **1, 2, 13**
toestel registreren **1**
toestel schoonmaken **12**

toestel-id **11**
toetsenbord **2**
 indeling **11**
 taal **11**
transportmodi **2**
tripcomputer **6**

U

updates
 kaarten **12**
 software **12**
USB, loskoppelen **10**

V

verderop, services zoeken **5**
verkeer **9, 11**
 abonnement activeren **9**
 abonnementen toevoegen **9**
 alternatieve route **9**
 gegevens **9**
 levenslange abonnementen **1**
 pictogrammen **9**
 problemen **9**
 uitschakelen **9**
 vermijden **9**
 waarschuwingen **6**
 zoeken naar vertragingen **9**
verwijderen
 alle gebruikersgegevens **10**
 reizen **7**
voedingskabels **11**
 voertuig **1**
 zekering vervangen **12**
voertuigprofiel **7**
voertuigvoedingskabel **1**
volgende afslag **6**
volume, aanpassen **1**

W

Waar ben ik? **4, 6**
waarschuwingen
 audio **11**
 flitspaalinformatie **11**
 gevaarzones **11**
 verkeer **6**

Z

zekering, wijzigen **12**
zoekbalk **2**
zoekgebied wijzigen **3**
zuignap **12**

www.garmin.com/support



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobifunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200
1-800-800-1020

