



# nüvi<sup>®</sup> 2405/2505-serie gebruikershandleiding

modellen: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

# Inhoudsopgave

<b>Aan de slag .....</b>	<b>1</b>	Fotonavigatie gebruiken .....	15
Het toestel aansluiten op voertuigvoeding .....	1	Een gesimuleerde locatie instellen .....	15
Mijn Dashboard .....	2	Locaties opslaan .....	16
Info over de slaapstand .....	4	<b>Spraakopdracht .....</b>	<b>18</b>
De helderheid van het scherm aanpassen .....	4	Spraakopdrachten .....	18
Het volume regelen .....	4	<b>Navigatie.....</b>	<b>21</b>
Over Automatisch volume.....	5	Een route beginnen .....	21
Statusbalkpictogrammen .....	5	Een autoroute volgen .....	22
Satellietsignalen .....	6	Afritten met diensten.....	23
Werken met het schermtoetsenbord .....	7	Punten vermijden op de route .....	24
Het schermtoetsenbord gebruiken .....	7	Routes voor voetgangers .....	24
Info over snelkoppelingen.....	8	<b>Kaartpagina's .....</b>	<b>26</b>
<b>Locaties zoeken .....</b>	<b>8</b>	De kaart aanpassen .....	26
Over locaties.....	9	Afritten weergeven.....	27
Info over zoekfuncties.....	11	De huidige locatiegegevens weergeven.....	30
Een thuislocatie opslaan.....	14	<b>Handsfree bellen.....</b>	<b>30</b>
Zoeken naar recent gevonden plaatsen .....	14	Handsfree bellen .....	30
Parkeerplaats zoeken .....	14	Telefoneren.....	32
		De gespreksopties gebruiken .....	33
		Een telefoonnummer thuis opslaan .....	34

<b>De Apps gebruiken</b> .....	<b>34</b>
Help gebruiken .....	34
Info over ecoRoute .....	34
Informatie over luisterboeken .....	38
Een reis plannen.....	40
Afbeeldingen weergeven .....	41
Recente routes en bestemmingen weergeven .....	42
De wereldklok gebruiken .....	42
Uw vorige parkeerplaats vinden .....	42
Eenheden omrekenen .....	43
Aanbiedingen.....	43
De taalgids gebruiken.....	44
<b>Verkeer</b> .....	<b>45</b>
Verkeerscamera's uitschakelen .....	46
Verkeersinformatie.....	46
Verkeersinformatie-ontvanger .....	46
Verkeer op uw route .....	47
Verkeer in uw omgeving .....	48
Verkeersinformatie interpreteren .....	48
Verkeersabonnementen .....	49

<b>Gegevensbeheer</b> .....	<b>50</b>
Bestandstypen.....	50
Informatie over geheugenkaarten.....	50
Bestanden van uw computer overzetten .....	50
Bestanden verwijderen .....	51
<b>Het toestel aanpassen</b> .....	<b>51</b>
Kaart- en voertuiginstellingen .....	52
Navigatie-instellingen .....	52
Scherminstellingen .....	53
Bluetooth-instellingen .....	54
Verkeersinstellingen .....	55
Instellingen voor eenheden en tijd.....	56
Taal- en toetsenbordinstellingen.....	56
Gevarenzonealarminstellingen .....	56
Toestelinstellingen .....	56
De instellingen herstellen .....	57

<b>Appendix .....</b>	<b>57</b>
Voedingskabels .....	57
Verzorging van het toestel .....	57
Gebruikersgegevens wissen .....	58
Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel.....	59
Plaatsing op het dashboard.....	60
Het toestel, de houder en de steun verwijderen .....	60
Kaarten bijwerken .....	61
Extra kaarten kopen .....	61
Flitspaalinformatie .....	61
Eigen nuttige punten.....	62
Accessoires aanschaffen.....	62
Problemen oplossen .....	63
<b>Index .....</b>	<b>65</b>



## Aan de slag

### WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Het toestel aansluiten op voertuigvoeding (pagina 1).
- 2 Het toestel bevestigen (pagina 1).
- 3 Het toestel registreren (pagina 3).
- 4 Controleren op updates.
  - Software-updates (pagina 3).
  - Gratis kaartupdate (pagina 3).

## Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

### WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort van het toestel ②.
- 2 Klik de steun ③ op de zuignap ④.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ⑤ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Plaats de onderkant van het toestel in de steun.
- 5 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.



- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
- 7 Verbind wanneer nodig de externe antenne met de verkeersinformatie-ontvanger en bevestig deze met de zuignappen op de voorruit.

## Mijn Dashboard

Gebruik Mijn Dashboard voor het registreren van uw toestel, het controleren op software- en kaartupdates, toegang tot producthandleidingen en ondersteuning, enzovoort.

### Mijn Dashboard instellen

- 1 Sluit een USB-kabel ① aan op de USB-poort ② op het toestel.



- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.
- 3 Ga naar [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Volg de instructies op het scherm.



## Het toestel registreren

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Volg de instructies op het scherm.

## De software bijwerken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Klik onder Software-updates op **Nu bijwerken**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

## nüMaps Garantie™

Als u het toestel binnen 90 dagen nadat u voor de eerste keer satellietsignalen hebt ontvangen terwijl u een rit maakt bij Mijn Dashboard registreert, komt uw toestel mogelijk in aanmerking voor een gratis kaartupdate. Ga naar [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) voor meer informatie over de voorwaarden.

## Kaarten bijwerken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 2](#)).
- 2 Het toestel registreren ([pagina 3](#)).
- 3 Klik onder Kaartupdates op **Nu bijwerken**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

## Het toestel uitschakelen

U kunt het toestel volledig uitschakelen.

- 1 Houd de **aan-uitknop**  gedurende 3 seconden ingedrukt.



**OPMERKING:** als u de **aan-uitknop** minder dan drie seconden ingedrukt houdt, gaat het toestel over op de slaapstand ([pagina 4](#)).

- 2 Selecteer **Uit**.

## Het toestel resetten

U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.

Houd de **aan-uitknop** 10 seconden ingedrukt.


## Info over de slaapstand

Gebruik de slaapstand om te voorkomen dat de batterij leegraakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De slaapstand verbruikt zeer weinig stroom. Als de batterij is opgeladen, kunt u het toestel weken achtereen in de slaapstand laten staan.

## Slaapstand inschakelen

Druk op de **aan-uitknop**.



## Slaapstand uitschakelen

Druk wanneer het toestel zich in de slaapstand bevindt op de **aan-uitknop** en dubbeltik op .

## De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Scher** > **Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

## Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
  - Selecteer  om het geluid te dempen.
  - Selecteer  > **Audiomixer** en gebruik de schuifbalken om het volume voor navigatiemeldingen, de telefoon en de media in te stellen.

## Over Automatisch volume

**OPMERKING:** Automatisch volume is niet op alle modellen beschikbaar.






Uw toestel kan het volume automatisch verlagen of verhogen op basis van achtergrondgeluiden.

### Automatisch volume inschakelen


- 1 Selecteer **Volume** >  > **Automatisch volume**.
- 2 Selecteer **Ingeschakeld**.

## Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven in het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om de instellingen aan te passen en de bijbehorende informatie weer te geven.

	GPS-signaalstatus.
	Bluetooth®-status (wordt weergegeven als Bluetooth is ingeschakeld). Zie <a href="#">pagina 30</a>
	Transportmodusindicator.
	Huidige tijd.
	Batterijstatus.

## Satellietsignalen



Nadat u het toestel hebt ingeschakeld, gaat het toestel op zoek naar satellietsignalen. Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. Als ten minste één -balk groen is, ontvangt het toestel satellietsignalen.

Ga voor meer informatie over GPS naar [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## GPS-signaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

## Transportmodi

	Auto
	Voetganger

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van de gekozen transportmodus.

Bij de modus Auto bijvoorbeeld, wordt de geschatte tijd van aankomst berekend op basis van de maximumsnelheid van de wegen op de route. Bij de modus Voetganger wordt de tijd van aankomst berekend op de loopsnelheid.


**OPMERKING:** routes voor voetgangers gaan niet over snelwegen. Als u cityXplorer™-kaarten op uw toestel hebt geladen, kunnen routes voor voetgangers ook via het openbaar vervoer gaan ([pagina 25](#)).

### Een transportmodus kiezen








Selecteer  of .

## Batterijgegevens

Zodra het toestel op de voeding wordt aangesloten, begint het opladen.








 op de statusbalk geeft de status van de interne batterij aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, dient u de batterij volledig te ontladen en vervolgens volledig op te laden. Koppel het toestel pas los wanneer het volledig is opgeladen.

## Werken met het schermtoetsenbord

- Selecteer  om terug te keren naar het vorige scherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  voor meer keuzes.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

## Het schermtoetsenbord gebruiken

Zie Taal- en toetsenbordinstellingen als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen ([pagina 56](#)).

- Selecteer een teken op het toetsenbord om een letter of een cijfer in te voeren.
- Selecteer  om een spatie te typen.
- Selecteer  om ingevoerde tekens te verwijderen.
- Selecteer  als u een teken wilt wissen.
- Houd  om de gehele vermelding te verwijderen.
- Selecteer  om de taal van het toetsenbord te selecteren.
- Selecteer  om speciale tekens zoals leestekens op te geven.
- Selecteer  om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.

## Info over snelkoppelingen


U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

### Een snelkoppelingspictogram toevoegen

Het menu Waarheen? kan uit 36 snelkoppelingspictogrammen bestaan.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe.**
- 2 Selecteer een item.

### Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en).**
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

## Locaties zoeken

Het toestel biedt een groot aantal methoden voor het opzoeken van locaties.

- Op categorie ([pagina 9](#))
- Nabij andere locatie ([pagina 10](#))
- Door de naam te spellen ([pagina 11](#))
- Op adres ([pagina 11](#))
- Met behulp van de kaart ([pagina 13](#))
- Met behulp van recent gevonden locaties ([pagina 14](#))
- Met behulp van coördinaten ([pagina 12](#))
- Met behulp van foto's ([pagina 15](#))
- Met behulp van opgeslagen locaties ([pagina 16](#))

## Over locaties

Op de gedetailleerde kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garages. Met de functie **Categorieën** kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken.

### Een locatie zoeken op categorie


- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

### *Zoeken binnen een categorie*

Om uw zoekresultaten te beperken, kunt u binnen enkele categorieën zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer de zoekbalk ①.



- 5 Voer de gehele naam of een deel van de naam in.
- 6 Selecteer .

### Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer de zoekbalk.
- 3 Voer een zoekterm in.

Terwijl u typt, worden onder de zoekbalk zoeksuggesties weergegeven.

- Als u een type bedrijf wilt zoeken, voert u een categorie in, bijvoorbeeld "bioscoop" of "café".

- Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voert u de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
  - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een nummer in.
  - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam in, het nummer, de plaats en de provincie.
  - Als u een plaats wilt zoeken, voert u de plaats en de provincie in.
  - Als u op coördinaten wilt zoeken, voert u de breedte- en lengtegraad in.
- 4 Selecteer een optie:
- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, selecteert u deze.
  - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteert u .
- 5 Selecteer wanneer nodig een locatie.

## Het zoekgebied wijzigen

Uw toestel zoekt standaard naar locaties die het dichtst bij uw huidige locatie liggen. U kunt een locatie in de buurt van een andere stad of locatie zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Zoeken nabij**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer indien nodig een locatie.

## Een gesloten of ontbrekende locatie rapporteren

Wanneer de zoekresultaten zijn verouderd of een onjuiste locatie bevatten, kunt u de fout aan Garmin doorgeven zodat deze locatie in het vervolg niet meer wordt gevonden.


- 1 Zoek een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de lijst.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer **Wijzig**.
- 5 Selecteer **Als gesloten rapporteren** of **Als ontbrekend melden**.



Deze informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel met behulp van uw computer met myGarmin™ verbindt.


## Locatiegegevens wijzigen

U kunt het adres en telefoonnummer van een locatie die bij de zoekresultaten verschijnt, wijzigen.

- 1 Zoek een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de lijst.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer **Wijzig**.
- 5 Selecteer **Adres** of **Telefoonnummer** en voer de nieuwe gegevens in.

## Een nuttig punt beoordelen

U kunt aan een nuttig punt een sterrenwaardering toekennen.

- 1 Zoek een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer de sterren om het nuttige punt te beoordelen.

De sterrenbeoordeling wordt bijgewerkt op het toestel.

## Info over zoekfuncties

Met de zoekfuncties kunt u steden, adressen, kruispunten en coördinaten zoeken. De zoekfunctie voor adressen wordt standaard weergegeven in het menu Waarheen?. Als u op coördinaten en kruispunten wilt zoeken, moet u die zoekfuncties toevoegen aan het menu Waarheen? ([pagina 8](#)).

## Een adres zoeken

**OPMERKING:** de volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Adres**.
- 2 Voer de op het scherm gevraagde gegevens in.
- 3 Selecteer wanneer nodig **Zoeken nabij** en voer een andere plaats of postcode in.

- 4 Selecteer indien nodig het adres.

### Een stad zoeken

Als u naar steden wilt zoeken, moet u die zoekfunctie aan het menu Waarheen? toevoegen ([pagina 8](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen? > Steden**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in**.
- 3 Voer de naam van een plaats in en selecteer .
- 4 Selecteer een stad.

### Een kruispunt zoeken

Als u een kruising wilt zoeken, moet u de snelkoppeling naar de zoekfunctie voor kruisingen toevoegen ([pagina 8](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen? > Kruispunten**.
- 2 Selecteer een provincie.  
**OPMERKING:** selecteer indien nodig **Provincie of Land** als u het land of de provincie wilt wijzigen.
- 3 Voer de eerste straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig de straat.


- 5 Voer de tweede straatnaam in en selecteer **Volgende**.

- 6 Selecteer indien nodig de straat.

- 7 Selecteer indien nodig de kruising.

### Een locatie zoeken met behulp van coördinaten


U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Deze methode kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien nodig  **> Formaat**, kies de gewenste notatie voor de coördinaten van het type kaart dat u gebruikt en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Bekijk kaart**.

## Een locatie op de kaart zoeken

Voordat u plaatsen kunt zoeken die zijn opgenomen in de kaartgegevens, zoals restaurants, ziekenhuizen en tankstations, moet u de kaartlaag voor plaatsen onderweg inschakelen (zie [pagina 25](#)).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer het scherm.
- 3 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.  
Locatiemarkeringen voor plaatsen onderweg worden op de kaart weergegeven.

4 Selecteer wanneer nodig  en selecteer een categoriepictogram om een specifieke categorie plaatsen te bekijken.

- 5 Selecteer een optie:
  - Selecteer een locatiemarkering.
  - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.

- 6 Selecteer wanneer nodig een locatiebeschrijving om aanvullende informatie te bekijken.


## Een locatie zoeken met behulp van Snel zoeken

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst.
- 4 Selecteer indien van toepassing de juiste bestemming.

## Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.


- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Instellen als thuislocatie**.
- 2 Selecteer **Voer mijn adres in, Gebruik mijn huidige locatie** of **Recent**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis" in de map **Opgeslagen** ([pagina 16](#)).

### *Naar huis gaan*

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

### *Ee gegevens van uw thuislocatie bewerken*

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen** > **Thuis**.
- 2 Selecteer  > **Wijzig**.
- 3 Voer uw wijzigingen in.
- 4 Selecteer **OK**.

## Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

### *De lijst met recent gevonden plaatsen wissen*

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

## Parkeerplaats zoeken

Gedetailleerde informatie over parkeren en de bijbehorende prijzen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaats**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer een parkeerplaats.

## Fotonavigatie gebruiken

U kunt afbeeldingen naar het toestel of de geheugenkaart uploaden die informatie over de locaties bevatten en waarmee u routes naar de afgebeelde locaties kunt maken.

- 1 Sluit het toestel aan op uw computer ([pagina 50](#)).
- 2 Ga naar <http://connect.garmin.com/photos>.
- 3 Volg de aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.
- 4 Koppel het toestel los van uw computer.
- 5 Schakel het toestel in.
- 6 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen? > Opgeslagen > Foto's**.  
Er wordt een lijst met foto's met locatie-informatie weergegeven.
- 7 Selecteer een foto.

## Een gesimuleerde locatie instellen


Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer **GPS-simulator**.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 4 Selecteer een gebied op de kaart.  
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 5 Selecteer het adres.
- 6 Selecteer **Stel locatie in**.

## Locaties opslaan

U kunt locaties opslaan zodat u deze snel kunt opzoeken en routes er naartoe kunt plannen.

### Een locatie opslaan

- 1 Zoek een locatie ([pagina 9](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de lijst.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer **Sla op**.
- 5 Voer indien nodig een naam in en selecteer **OK**.


### Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

### Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Alle categorieën**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Go!**.

## Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Naam**.
  - Selecteer **Telefoonnummer**.
  - Selecteer **Categorieën** als u categorieën aan de favoriet wilt toewijzen.
  - Selecteer **Foto toewijzen** als u een foto bij de favoriet wilt opslaan ([pagina 42](#)).
  - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** als u het symbool waarmee de favoriet op de kaart wordt weergegeven, wilt wijzigen.
- 7 Bewerk de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

## Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

**OPMERKING:** categorieën worden in de opgeslagen locaties weergegeven nadat u meer dan twaalf locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer **Wijzig > Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.  
Suggesties voor categorieën worden tijdens het typen onder de tekstbalk weergegeven. U kunt een woord uit de suggesties gebruiken door het te selecteren.
- 6 Selecteer **OK**.

## Een opgeslagen locatie verwijderen

**OPMERKING:** verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  **> Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

# Spraakopdracht

## Spraakopdrachten

**OPMERKING:** de functie Spraakopdracht is niet voor alle modellen of voor alle talen en regio's beschikbaar.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht bevat een lijst met beschikbare opdrachten.

## De activeerzin instellen

De activeerzin is een woord of zinsdeel dat u moet uitspreken om de modus Spraakopdracht te activeren. De standaardactiveerzin is **Spraakopdracht**.

**TIP:** u kunt het per ongeluk activeren van de spraakherkenning voorkomen door een ongebruikelijke zin als activeerzin te gebruiken.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht > Zin aanpassen**.
- 2 Voer een nieuwe activeerzin in.  
De moeilijkheidsgraad van de activeerzin wordt weergegeven terwijl u de zin inspreekt.
- 3 Selecteer **OK**.

## Spraakopdrachten activeren

Spreek de activeerzin uit.

Daarop wordt het menu Spraakopdracht weergegeven.



## Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, bijvoorbeeld stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de aanwijzingen van het toestel.
- Maak uw activeerzin langer als u het aantal keren dat de spraakbediening per ongeluk wordt geactiveerd, wilt verkleinen.

## Een route starten met spraakbediening

U kunt hiervoor de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

- 1 Zeg de activeerzin.
- 2 Zeg **Zoek plaats**.



- 3 Wacht op de gesproken mededeling en zeg de naam van de plaats.

Er wordt een lijst met locaties weergegeven.



- 4 Zeg het regelnummer.



5 Zeg Navigeren.

### Een adres zoeken

- 1 Zeg **Spraakopdracht**.
- 2 Zeg **Zoek adres**.
- 3 Spreek het volledige adres uit.

### Instructies dempen

U kunt de gesproken aanwijzingen van spraakopdrachten uitschakelen zonder het toestel te dempen.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht >** .
- 2 Selecteer **Dempinstructies > Ingeschakeld**.

### Spraakopdrachten uitschakelen

U kunt spraakopdrachten uitschakelen om te voorkomen dat u Spraakopdracht per ongeluk activeert wanneer u iets zegt.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht >** .
- 2 Selecteer **Spraakopdracht > Uitgeschakeld**.

# Navigatie

## Een route beginnen

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
  - Selecteer **Rijden**.
  - Selecteer **Loop**.
  - Selecteer **Openbaar vervoer** om de route te berekenen die u gecombineerd te voet en met het openbaar vervoer wilt afleggen.  
**OPMERKING:** u moet cityXplorer™-kaarten op het toestel hebben geladen om met openbaar vervoer te kunnen navigeren ([pagina 25](#)).
- 5 Selecteer indien nodig een route.

## Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Alle categorieën**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.

## Meerdere routevoorbeelden gebruiken

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Routes** en selecteer indien noodzakelijk **Rijd** ([pagina 9](#)).  
Er wordt een kaart weergegeven waarop de routes Snellere tijd, Kortere afstand en Zuinig rijden zijn aangegeven.
- 4 Gebruik de knoppen op het scherm om een route te selecteren
- 5 Selecteer **Ga!**.

## Een autoroute volgen

De route wordt aangegeven met een magenta lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.









## De navigatiekaart voor auto's gebruiken

Als de modus Auto is geactiveerd, kunt u onderstaande functies selecteren.

### 1 Selecteer de kaart.


Er worden kaartpictogrammen weergegeven.

### 2 Selecteer een optie:

- Sleep over het scherm als u een ander deel van de kaart wilt zien.
- Selecteer  of  als u wilt inzoomen of uitzoomen.
- Selecteer  als u de kaart wilt draaien.
- Selecteer  als u wilt overschakelen van Noord boven naar 3D-weergave.
- Selecteer  als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.
- Selecteer in de modus Voetganger  om de kaart op uw huidige positie te centreren.

## Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een stop aan een route kunt toevoegen, moet u een route navigeren in de modus Auto.

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren van een route om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Waarheen?**.
- 3 Zoek naar de locatie ([pagina 9](#)).
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan route**.

## Een omweg maken

Tijdens het volgen van een autoroute kunt u via omwegen obstakels zoals wegwerkzaamheden vermijden.

**OPMERKING:** als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het voorkomen dat het toestel geen omweg kan berekenen.

Selecteer op de kaart  > **Omrijden**.

## De route stoppen

Selecteer op de kaart  > .

## Afritten met diensten


Wanneer u een route navigeert, kunt u brandstof, levensmiddelen, logies en toiletten vinden in de buurt van afritten die u nadert.




Deze diensten zijn per categorie vermeld onder de volgende tabs:

### Navigeren naar een afrit

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten**.
- 2 Gebruik  en  om een afrit te selecteren.
- 3 Selecteer  > **Ga!**.

### Afrit met diensten zoeken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten**.
- 2 Gebruik  en  om een afrit te selecteren die u nadert.
- 3 Selecteer een tabblad met een dienstencategorie.
  - Selecteer  om nabijgelegen tankstations weer te geven.

- Selecteer  om nabijgelegen restaurants weer te geven.
- Selecteer  om nabijgelegen logies weer te geven.
- Selecteer  om nabijgelegen toiletten weer te geven.

4 Selecteer een interessante locatie.

## Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

## Typen openbaar vervoer vermijden

**OPMERKING:** OV-typen zijn beschikbaar wanneer er cityXplorer-kaarten zijn geladen ([pagina 25](#))

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Openbaar vervoer**.
- 2 Selecteer het type openbaar vervoer dat u wilt vermijden op uw routes.
- 3 Selecteer **Sla op**.

## Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus > Offroad > Sla op**.

De route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

## Routes voor voetgangers

### Een voetgangersroute volgen

In de modus Voetganger wordt uw route weergegeven op een tweedimensionale kaart.

Als er cityXplorer-kaarten op uw toestel zijn geïnstalleerd, worden routes berekend aan de hand van opties voor openbaar vervoer, zoals de bus of de metro, en opties voor lopen.

**OPMERKING:** cityXplorer-kaarten worden niet bij het toestel meegeleverd. Zie <http://my.garmin.com> voor de aanschaf van cityXplorer-kaarten.

**OPMERKING:** u kunt de typen openbaar vervoer wijzigen en de loopafstand op een route in de modus Voetganger beperken ([pagina 53](#)).




## De navigatiekaart voor voetgangers gebruiken

Zie [pagina 22](#) voor meer kaartfuncties.



- Selecteer ① om te schakelen tussen verschillende routedelen.
- Selecteer ② om de routebeschrijving weer te geven.

## Kaartpictogrammen

- Als u navigeert in de modus Voetganger, geeft  bij benadering uw positie en richting op de kaart aan waarin u zich beweegt.
- De cirkel rond  geeft de nauwkeurigheid van uw positie op de kaart aan. Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de positie.
- De gele pictogrammen geven de transportmethode aan die in elk gedeelte van de route worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld  ziet, stapt u op dat punt in de route in een bus.
- De zwarte stippen op de kaart geven de haltes van het openbaar vervoer langs uw route aan.

## OV-typen inschakelen

**Opmerking:** OV-typen zijn beschikbaar wanneer er cityXplorer-kaarten zijn geladen ([pagina 25](#)).

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Openbaar vervoer**.

- 2 Selecteer het type openbaar vervoer dat u wilt opnemen in de routes en selecteer **Sla op**.

## Kaartpagina's

### De kaart aanpassen

#### De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Kaartlagen**.
- 3 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

#### De triplog weergeven

Uw toestel houdt een triplog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje Triplog in.

### Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer het gegevensveld op de kaart, in de linkerbenedenhoek.
- 2 Selecteer een type gegevens dat u wilt weergeven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

### Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal met uw reisrichting bovenaan weer te geven.
  - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.



- Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

## Hulpmiddelen op de kaart wijzigen

Kaarthulpmiddelen worden op de kaart als knoppen weergegeven en bieden snel toegang tot de functies op het toestel. U kunt bijvoorbeeld een knop toevoegen voor het afwijken van de route, het aanpassen van de helderheid en het bekijken van afritten met diensten. U kunt maximaal drie hulpmiddelen weergeven op de kaart.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer  om een hulpmiddel toe te voegen.
  - Als u een hulpmiddel wilt verwijderen, selecteert u het hulpmiddel en vervolgens **Wis**.
  - Als u de standaardhulpmiddelen wilt herstellen, selecteert u **Reset naar standaardwaarden**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

## Het kaartdashboard wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Dashboards**.
- 2 Gebruik de pijlen om een dashboard te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

## Afritten weergeven

### Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route in een auto aflegt, kunt u alle afritten voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afritten.


- 1 Selecteer de tekstbalk boven aan de kaart.



## 2 Selecteer een afrit.


De details van de afrit worden weergegeven. Als er een afbeelding van de afrit beschikbaar is, wordt die weergegeven.

### De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren van een autoroute de navigatiebalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer  > Kaart.

### De pagina Volgende afrit weergeven


Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afrit, inclusief de voorsorteermogelijkheid en andere manoeuvre(s). De schatting bestaat uit de afstand tot de afrit of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

Selecteer  op de kaart om de volgende afrit op de kaart weer te geven.



### Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een autoroute kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

Selecteer  op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).



## Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route per auto kunnen er realtime verkeerswaarschuwingen op de navigatiebalk worden weergegeven.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

## Reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

**Opmerking:** als u onderweg regelmatig stopt, laat het toestel dan ingeschakeld staan, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Selecteer  > **Tripcomputer** op de kaart.



## Reisinformatie opnieuw instellen


- 1 Selecteer **Snelheid** >  op de kaart.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer wanneer u niet navigeert **Reset alles** om alle gegevensvelden op de kaart, behalve de snelheidsmeter, opnieuw in te stellen.
  - Selecteer **Reset tripgegevens** om de informatie op de tripcomputer opnieuw in te stellen.
  - Selecteer **Reset max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
  - Selecteer **Reset Trip B** om de afstandsmeter opnieuw in te stellen.

## De huidige locatiegegevens weergeven

Gebruik de pagina Waar ben ik? voor informatie over uw huidige locatie. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?**.

### Nabije services vinden

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?**.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus** of **Brandstof** om de dichtstbijzijnde locaties voor die categorieën weer te geven.

## Handsfree bellen

### Handsfree bellen

Via draadloze Bluetooth®-technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon. Ga naar [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth-technologie compatibel is met het toestel.

Niet iedere telefoon ondersteunt namelijk alle handsfree-telefoonfuncties van het toestel.

### Bluetooth draadloze technologie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

## Uw telefoon koppelen

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele telefoon voordat u handsfree kunt bellen. Door uw telefoon aan het toestel te koppelen herkennen de telefoon en het toestel elkaar en kunnen deze snel verbinding maken met elkaar.

- 1 Plaats uw telefoon binnen 10 m van uw toestel.
- 2 Schakel Bluetooth draadloze technologie in op uw toestel ([pagina 30](#)).
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Telefoon toevoegen**.
  - Als u al een andere telefoon had gekoppeld, selecteer dan **Telefoon > +**.
- 4 Schakel op de telefoon de draadloze Bluetooth-technologie in.
- 5 Selecteer op het toestel **OK**.

U ziet een lijst met Bluetooth-toestellen in de buurt.

- 6 Selecteer uw telefoonnummer in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.
- 7 Bevestig indien nodig op uw telefoon dat het toestel verbinding mag maken.
- 8 Voer zo nodig de Bluetooth-pincode van het toestel (**1234**) in uw telefoon in.

## De verbinding met uw telefoon verbreken

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Telefoon > Geen > Sla op**.

De verbinding met de telefoon wordt verbroken, maar de koppeling met het toestel blijft gehandhaafd.

## Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.
- Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan het toestel, kunt u bellen.

- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u de mobiele telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer dat wordt ingeschakeld.

## Een oproep ontvangen

Wanneer u een oproep ontvangt, selecteert u een optie:

- Selecteer **Beantwoord**.
- Selecteer **Negeer** om de oproep te negeren.

## Telefoneren

### Een nummer kiezen

- 1 Selecteer **Telefoon > Kies**.
- 2 Voer het nummer in.
- 3 Selecteer **Kies**.

## Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Het telefoonboek wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Telefoon > Telefoonboek**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Bel**.

## Bellen met een nuttig punt

- 1 Selecteer **Telefoon > Blader door categorieën**.
- 2 Selecteer een nuttig punt ([pagina 9](#)).
- 3 Selecteer **Bel**.

## De oproepinfo gebruiken

Uw oproepinfo wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

1 Selecteer **Telefoon > Oproepinfo**.

2 Selecteer een categorie.

De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.

3 Selecteer een oproep.

## De gespreksopties gebruiken

1 Selecteer  tijdens een gesprek.

2 Selecteer een optie:

- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan **Handset**.

**TIP:** gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.

- Als u het toetsenblok wilt weergeven, selecteer dan **Toetsenblok**.

**TIP:** u kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.

- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan **Demp**.
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan **Einde gesprek**.

## Een telefoonnummer thuis opslaan

**TIP:** nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in Opgeslagen ([pagina 16](#)).

Selecteer **Telefoon** >  > **Telefoonnummer thuis instellen**, voer uw telefoonnummer in en selecteer **OK**.

## Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen met de knop Thuis bellen als u dat telefoonnummer hebt opgegeven.

Selecteer **Telefoon** > **Bel thuis**.

## De Apps gebruiken

### Help gebruiken

Selecteer **Apps** > **Help** om informatie over het toestel weer te geven.

### Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps** > **Help** > .

### Info over ecoRoute

Met ecoRoute™ kunt u het brandstofverbruik uitrekenen om een bepaalde bestemming te bereiken, en de kosten. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verlagen.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. De gegevens zijn niet daadwerkelijk afkomstig van uw voertuig, tenzij u gebruikmaakt van de ecoRoute HD-accessoire. Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik ([pagina 35](#)).



## ecoRoute HD-accessoire

Als het toestel is aangesloten op de ecoRoute HD-accessoire, kan het realtime voertuiginformatie ontvangen, zoals foutberichten, het toerental en het accuvoltage. Het toestel bevat voertuiggegevens die tijdens het berekenen van de ecoRoute-gegevens door de ecoRoute HD-accessoire zijn gelezen.

Ga naar [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) voor informatie over aanschaf en compatibiliteit.

## Het voertuigprofiel instellen

Wanneer u de ecoRoute-functies voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u ook de voertuiggegevens invoeren.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™**.
- 2 Voer het brandstofverbruik en de afstand in.

## De brandstofprijs wijzigen

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in en selecteer **Volgende**.

- 3 Selecteer **Ja**.

## Het brandstofverbruik kalibreren

U kunt het brandstofverbruik kalibreren om nauwkeuriger brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer het brandstofverbruik wanneer u uw tank hebt gevuld.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™ > Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in.
- 3 Voer de hoeveelheid brandstof in die is verbruikt sinds u de laatste keer de tank helemaal had gevuld.
- 4 Voer de afstand in die u hebt afgelegd sinds u de tank de laatste keer helemaal had gevuld.
- 5 Selecteer **Volgende**.  
Het toestel berekent uw gemiddelde brandstofverbruik.
- 6 Selecteer **Sla op**.

## De ecoChallenge

Met behulp van ecoChallenge kunt u uw rijgedrag beoordelen en uw brandstofverbruik mogelijk verminderen. Hoe hoger uw ecoChallenge-scores, hoe meer brandstof u bespaart. Met ecoChallenge worden gegevens verzameld en wordt een score berekend als uw voertuig in beweging is en de transportmodus Auto wordt gebruikt.

### Uw ecoChallenge-scores bekijken

- Uw huidige score in het  ecoChallenge-pictogram op de kaart weergeven.
- Selecteer  om gedetailleerde scores weer te geven.

### De ecoChallenge-score

- **Actueel:** de score voor uw huidige activiteit.
- **Totaal:** geeft het gemiddelde van de snelheids-, acceleratie- en remscore weer.
- **Snelheid:** geeft uw score weer voor het rijden met de optimale snelheid om brandstof te besparen (voor de meeste voertuigen is tussen 70 en 100 km/u).

- **Versnellen:** geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk optrekken weer. U verliest punten wanneer u te snel optrekt.
- **Remmen:** geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk remmen weer. U verliest punten wanneer u te hard remt.

### De ecoChallenge-score van de kaart verwijderen

Selecteer  >  > Instellingen > Verbergen > Sla op.

### De ecoChallenge-scores opnieuw instellen

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer **Reset**.

## Het brandstofverbruik weergeven

U kunt het brandstofverbruik, de totale brandstofkosten en het gemiddelde brandstofverbruik berekenen.

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute** > **Brandstofverbruik**.
- 2 Selecteer een deel van de grafiek om in te zoomen.

## Afstandsrapporten

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op uw toestel, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.


## Een afstandsrapport bekijken

De opgeslagen afstandsrapporten kunt u op het toestel bekijken.

**TIP:** u kunt afstandsrapporten ook openen in de map Rapporten op het station of het volume van het toestel ([pagina 50](#)).

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Afstandsrapport**.
- 2 Selecteer een rapport.

## ecoRoute-informatie resetten

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer  > **Reset**.

## Informatie over luisterboeken

Op het toestel kunt u luisterboeken van Audible.com afspelen. Voor deze functie hebt u een abonnement bij Audible.com nodig. Ga naar [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) om een proefabonnement van 30 dagen te activeren.



### Luisterboeken op uw toestel laden

Voordat u luisterboeken op het toestel kunt laden, moet u een abonnement afsluiten op Audible.com. Ga naar [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) voor meer informatie.

- 1 Sluit het toestel aan op uw computer ([pagina 2](#)).
- 2 Meld u op de computer aan bij uw Audible.com-account.
- 3 Volg de instructies van Audible.com.


### Een luisterboek afspelen

- 1 Selecteer **Apps > Audible**.
- 2 Select **Bladeren**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Titels**.
  - Selecteer **Auteurs**.
  - Selecteer **Stemacteurs**.
- 4 Selecteer een boek.
- 5 Selecteer een afspeloortje.
  - Selecteer  als u een bladwijzer wilt toevoegen.
  - Selecteer  als u het afspelen wilt onderbreken.
  - Selecteer  als u het afspelen wilt hervatten.
  - Gebruik de schuifbalk boven aan de pagina als u vooruit en achteruit door het boek wilt bladeren.
  - Selecteer  als u naar het volgende hoofdstuk wilt gaan.
  - Selecteer  als u naar het vorige hoofdstuk wilt gaan.

- Houd  ingedrukt om versneld vooruit te bladeren.
- Houd  ingedrukt om versneld terug te bladeren.

## Een bladwijzer toevoegen

Tijdens het afspelen van een luisterboek wordt het afspelen automatisch hervat vanaf het punt waar u de vorige keer bent gestopt. U kunt ook een bladwijzer toevoegen om een bepaalde plek in het luisterboek te markeren.



Selecteer tijdens het afspelen van een luisterboek  > **Bladwijzer**.

## Het afspelen vanaf een bladwijzer hervatten


- 1 Selecteer  tijdens het afspelen van een luisterboek.
- 2 Selecteer een bladwijzer.

## Een bladwijzer een andere naam geven

Standaard krijgt een bladwijzer de tijdstempel van de bladwijzer als naam. U kunt de naam van een bladwijzer wijzigen.

- 1 Selecteer tijdens het afspelen van een luisterboek  >  > **Wijzig naam bladwijzers**.
- 2 Selecteer een bladwijzer.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

## Een bladwijzer verwijderen

- 1 Selecteer tijdens het afspelen van een luisterboek  >  > **Bladwijzers verwijderen**.
- 2 Selecteer een bladwijzer.


## Een reis plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer **+**.
- 3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 4 Zoek naar een locatie ([pagina 9](#)).
- 5 Selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer **+** om locaties toe te voegen.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

## Een routebeschrijving bewerken

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.

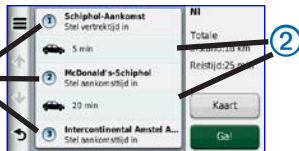

- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer ① om de vertrek- of aankomsttijd te wijzigen.
  - Selecteer ① > **Duur** om vast te leggen hoe lang u op een locatie blijft.
  - Selecteer ② om de transportmodus of routevoorkeur voor dat gedeelte van de reis te wijzigen.
  - Selecteer **Kaart** om de reis op de kaart weer te geven.

## Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer een route als daarom wordt gevraagd ([pagina 21](#)).

## Een opgeslagen reis bewerken


- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Naam van reis wijzigen**.
  - Selecteer **Bewerk bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.
  - Selecteer **Reis verwijderen**.
  - Selecteer **Volgorde optimaliseren** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

## Afbeeldingen weergeven


Open de foto's die u op het toestel of een geheugenkaart hebt opgeslagen. Zie [pagina 50](#) voor meer informatie over het laden van foto's naar uw toestel.

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Gebruik de pijltjes om door de foto's te bladeren.
- 3 Selecteer een foto.

## Een diavoorstelling weergeven


- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
  - 2 Selecteer .
- Terwijl er een diavoorstelling wordt weergegeven, kunt u het scherm selecteren dat moet worden weergegeven als de diavoorstelling wordt gestopt.

## Een foto als achtergrond instellen

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer  > **Als achtergrond instellen**.

- 4 Gebruik de knoppen op het scherm om de achtergrond te wijzigen.
- 5 Selecteer **Sla op**.

### Foto's verwijderen

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer  > **Herstel** > **Ja**.

## Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen ([pagina 57](#)).

U kunt uw recente routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps** > **Waar ik ben geweest**.

## De wereldklok gebruiken

- 1 Selecteer **Apps** > **Wereldklok**.
- 2 Selecteer indien nodig een stad, voer de naam in en selecteer **OK**.

### De wereldkaart weergeven

Selecteer **Apps** > **Wereldklok** > .

De nachtelijke uren worden in het schaduwgebied weergegeven.

## Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel uit de steun verwijdert en het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps** > **Vorige locatie**.

### De calculator gebruiken

Selecteer **Apps** > **Calculator**.



## Eenheden omrekenen

- 1 Selecteer **Apps > Eenheden**.
- 2 Selecteer zo nodig de knop naast **Omrekenen**, selecteer een maateenheidscategorie en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer zo nodig een maateenheidknop, selecteer een maateenheid en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer het veld onder de maateenheid die u wilt omrekenen.
- 5 Voer een telefoonnummer in en selecteer **OK**.

## Wisselkoersen handmatig instellen

U kunt de conversiekoersen van de valuta's handmatig bijwerken, zodat u altijd de recentste koersen gebruikt.

- 1 Selecteer **Apps > Eenheden**.
- 2 Selecteer het vak naast **Omrekenen**.
- 3 Selecteer **Valuta** en selecteer vervolgens **Sla op**.

- 4 Selecteer zo nodig een valutaknop, selecteer een ander valuta en selecteer **Sla op**.
- 5 Selecteer de knop met de wisselkoers onder aan het scherm.
- 6 Selecteer het vakje naast een valuta.
- 7 Voer een waarde in en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **OK**.

## Aanbiedingen

Als uw toestelpakket een verkeersinformatie-ontvanger bevat, kunt u aanbiedingen en coupons ontvangen die relevant zijn voor de locatie waar u zich bevindt. Gesponsorde verkeersinformatie is alleen beschikbaar in Noord-Amerika.


**OPMERKING:** de verkeersinformatie-ontvanger moet op een externe voeding zijn aangesloten en u moet zich in het dekingsgebied bevinden om gesponsorde verkeersinformatie te ontvangen.

Zie onze privacyverklaring op [www.garmin.com/products/privacy/](http://www.garmin.com/products/privacy/) voor informatie over de privacy.

## Aanbiedingen bekijken



Schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

- 1 Selecteer een aanbieding op het scherm als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die aanbieding.
- 2 Selecteer, indien beschikbaar,  om de couponcode weer te geven.
- 3 Noteer deze code en laat de code zien als u op de locatie bent gearriveerd.

## Een lijst met aanbiedingen weergeven

Selecteer **Apps > Aanbiedingen** om de lijst weer te geven met de aanbiedingen die u hebt ontvangen.

## Verkeersinformatie en aanbiedingen uitschakelen

Om aanbiedingen uit te schakelen, dient u verkeersinfo uit te schakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Verkeer**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeerscamera's** in.

## De taalgids gebruiken

Gebruik de taalgids om woorden en zinnen op te zoeken en te vertalen.

Selecteer **Apps > Taalgids**.

## Talen in een taalgids selecteren

U kunt de talen selecteren waarin u wilt vertalen als u woorden en zinnen vertaalt.

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids > Woorden en zinnen**.
- 2 Selecteer  **> Taal**.
- 3 Selecteer **Van**, selecteer de taal waaruit u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer **Naar**, selecteer de taal waarin u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.

## Woorden en zinnen vertalen

- 1 Selecteer **Apps** > **Taalgids** > **Woorden en zinnen**.
- 2 Selecteer een categorie en een of meer subcategorieën.
- 3 Selecteer indien nodig , voer een trefwoord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord of zin.
- 5 Selecteer  om de vertaling te beluisteren.

## Het tweetalige woordenboek gebruiken

- 1 Selecteer **Apps** > **Taalgids** > **Tweetalige woordenboeken**.
- 2 Selecteer een woordenboek.
- 3 Kies indien nodig , voer een woord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord.
- 5 Selecteer  om de vertaling te beluisteren.

## Verkeer

### OPMERKING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Bij sommige toestellen wordt een verkeersinformatie-ontvanger meegeleverd. Voor alle andere modellen is het een optionele accessoire. De ontvanger is in de voertuigvoedingskabel meegeleverd. Om verkeersinformatie te ontvangen, dienen de aangesloten verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zich in het gegevensbereik van een station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij uw verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.

Ga naar [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) voor meer informatie over FM-verkeersinformatie-ontvangers en dekkinggebieden.

## Verkeerscamera's uitschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeerscamera's uit**.

Het toestel zal geen verkeerscameragegevens meer ontvangen maar de routes voor auto's blijven mogelijke filegebieden vermijden met behulp trafficTrends, indien ingeschakeld ([pagina 55](#)).

## Verkeersinformatie


Wanneer de ontvanger zich binnen een dekingsgebied voor verkeersinformatie bevindt, geeft uw toestel verkeersinformatie weer.

De verkeersinformatie-ontvanger en het toestel dient zich mogelijk binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.

- 1 Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op een externe voedingsbron aan.
- 2 Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op het toestel aan.

**OPMERKING:** door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

## Verkeersinformatie-ontvanger

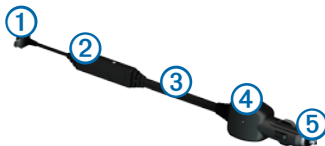

①	Mini-USB-connector
②	Externe antenneconnector
③	Interne antenne
④	Voedingslampje
⑤	Voedingsadapter voor de auto


## Informatie over het verkeerspictogram

Er staat een verkeerspictogram op de kaart als er verkeersinformatie wordt ontvangen. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Kleur	Ernst	Betekenis
Groen	Laag	Het verkeer stroomt normaal door.
Geel	Middel	Het verkeer rijdt maar er zijn opstoppingen. Er is sprake van enige filevorming.
Rood	Hoog	Het verkeer staat stil of rijdt langzaam. Er zijn ernstige opstoppingen.

## Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route wordt het huidige verkeer onderzocht en wordt de route automatisch aangepast om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent het toestel de route automatisch opnieuw.

Het verkeerspictogram  verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Het kan zijn dat het toestel een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.



## Verkeer op uw route weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren .
- 2 Selecteer **Files op route**.


Er wordt een lijst met verkeerssituaties op uw route weergegeven, gesorteerd op locatie op uw route.

- 3 Selecteer een gebeurtenis.

### Handmatig verkeer op uw route vermijden

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Files op route**.
- 3 Gebruik zo nodig de pijlen om andere vertragingen op uw route weer te geven.
- 4 Selecteer  > **Vermijd**.

### Een alternatieve route nemen

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**.
- 3 Selecteer een route.

### Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.


- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties**.

## Verkeer in uw omgeving

### Vertragingen zoeken

- 1 Selecteer  op de kaartpagina.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties** > .
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere vertragingen zijn, gebruik dan de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

### Een verkeersprobleem op de kaart weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties**.
- 3 Selecteer een verkeerspictogram.

## Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Legenda voor verkeer**.

## Verkeersabbonementen

### Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw FM-verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw toestel satelliet signalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatie signalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

### Levenslange abonnementen

Sommige modellen bevatten levenslange abonnementen voor bepaalde functies.

- **LT** – dit model bevat een verkeersinformatie-ontvanger en een levenslang abonnement op verkeersinformatie.
- **LMT** – dit model bevat een verkeersinformatie-ontvanger, een nüMaps Lifetime™-abonnement en een levenslang abonnement op verkeersinformatie ([pagina 61](#)).

### Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen** > **Verkeer**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer buiten Noord-Amerika **Abonnementen** > **+**.
  - Selecteer binnen Noord-Amerika **+**.
- 3 Schrijf de toestel-id van de FM-verkeersinformatie-ontvanger op.
- 4 Ga naar [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

# Gegevensbeheer

U kunt bestanden, zoals JPEG-bestanden, op het toestel opslaan. In het geheugenslot van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

**OPMERKING:** het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT® en Mac® OS 10.3 en eerder.

## Bestandstypen

Het toestel ondersteunt de volgende bestandstypen:

- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden ([pagina 42](#))
- Kaarten en GPX-waypointbestanden van MapSource® ([pagina 62](#)).
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin ([pagina 62](#)).

## Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook software met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen. U kunt op de geheugenkaarten

behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, cartridges, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

## Een geheugenkaart installeren

Het toestel biedt ondersteuning voor microSD™- en microSDHC-geheugen- of gegevenskaarten.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel.
- 2 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

## Bestanden van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([pagina 2](#)).  
Het toestel en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.





**OPMERKING:** sommige computers met meerdere netwerkstations kunnen geen nüvi-stations weergeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer het bestand.
- 4 Klik op **Wijzig > Kopieer**.
- 5 Open het station of volume voor **Garmin** of de geheugenkaart.
- 6 Selecteer **Wijzig > Plak**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

## De USB-kabel loskoppelen

- 1 Voltooi een bewerking:
  - Windows-computers: dubbelklik op het uitwerppictogram  op de systeembalk.
  - Mac-computers: sleep het volumepictogram naar de **Prullenmand** .

- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

## Bestanden verwijderen

### OPMERKING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin**-station of -volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

## Het toestel aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie.
- 3 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

## Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig**.

- **Voertuig:** hiermee kiest u een ander pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor meer pictogrammen.
- **Kaartweergave - Auto:** hiermee stelt u het perspectief voor de kaart in.
- **Kaartweergave - Lopen:** hiermee stelt u het perspectief voor de kaart in.
- **Kaartdetail:** hiermee stelt u het detailniveau voor de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.
- **Kaartthema:** hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.
- **Kaartknoppen:** hiermee bepaalt u welke knoppen op de kaart worden weergegeven. Er kunnen maximaal drie knoppen op de kaart worden weergegeven.
- **Kaartlagen:** hiermee stelt u de gegevens in die op de kaart worden weergegeven ([pagina 25](#)).

- **Dashboards:** hiermee stelt u de dashboardindeling in.
- **Mijn Kaarten**

### Kaarten inschakelen

**TIP:** ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps).

1. Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
2. Selecteer een kaart.

## Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

- **Berekenmodus:** hiermee stelt u de routevoorkeur in.
- **Te vermijden:** hiermee stelt u in welke wegonderdelen u tijdens een route wilt mijden.
- **Aangepast vermijden:** hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.
- **Geavanceerde omwegen:** hiermee kunt u de lengte van een omweg instellen.

- **Lopen beperken:** hiermee stelt u de maximale loopafstand in voor voetgangers.
- **Openbaar vervoer:** typen openbaar vervoer in- of uitschakelen.
- **Veilige modus:** hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.
- **GPS Simulator:** hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS- signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

## Routevoorkeuren

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Zuinig rijden:** hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes.
- **Offroad:** berekent een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.


## Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

- **Oriëntatie:** hiermee stelt u de oriëntatie van het scherm in: liggend of staand.
- **Kleurmodus:** hiermee kunt u een lichte achtergrond (**Dag**) of een donkere achtergrond (**Nacht**) instellen of automatisch laten overschakelen tussen de twee achtergronden op basis van de tijd van de zonsopkomst en de tijd van de zonsondergang op de locatie waar u zich bevindt (**Auto**).
- **Helderheid:** hiermee wijzigt u de helderheid van het scherm. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de helderheid te verlagen.

- **Time-out voor scherm:** hiermee kunt u opgeven hoe lang het moet duren voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet.
- **Schermafdruck:** hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map **Screenshot** opgeslagen.

## Schermafbeeldingen vastleggen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Schermafdruck > Ingeschakeld**.
- 2 Selecteer  om een schermafbeelding te maken.

Het bitmapbestand van de afbeelding wordt bewaard in de map **Screenshot** op het toestelstation ([pagina 50](#)).

## Bluetooth-instellingen

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

- **Bluetooth:** hiermee schakelt u de Bluetooth-component in.

- **Telefoon of Telefoon toevoegen:** hiermee kunt u de verbindingen tussen het toestel en mobiele telefoons met draadloze Bluetooth-technologie beheren.
- **Gebruiksvriendelijke naam:** hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam invoeren ter identificatie van uw nüvi op toestellen met Bluetooth-technologie.

## De lijst met Bluetooth-toestellen beheren

U kunt telefoons die door uw toestel worden herkend wanneer Bluetooth is ingeschakeld, toevoegen, verwijderen en de verbinding ermee verbreken.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth > Telefoon**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer de telefoon waarmee u uw toestel verbinding wilt laten maken.
  - Selecteer  om de telefoon aan het menu toe te voegen.
  - Selecteer  om een telefoon uit het toestelgeheugen te verwijderen.
  - Selecteer **Geen** om de huidige verbinding te verbreken.

## Bluetooth wordt uitgeschakeld

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

## Verkeersinstellingen

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo**.

- **Verkeersinfo:** hiermee schakelt u verkeersinformatie en aanbiedingen in.
- **Abonnementen:** hiermee worden de huidige verkeersinformatieabonnementen weergegeven.
- **trafficTrends™**

## Verkeersabonnement kopen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

## Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo > Abonnementen**.

## trafficTrends

Als de functie trafficTrends is ingeschakeld, bewaart uw toestel historische verkeersgegevens en gebruikt het deze gegevens om efficiëntere routes te berekenen. Deze informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel via uw computer met myGarmin™ verbindt.

**OPMERKING:** mogelijk worden er verschillende routes berekend op basis van verkeerstrends gedurende de dag van de week of het tijdstip van de dag.

## trafficTrends uitschakelen

Als u niet wilt dat uw toestel verkeersinformatie vastlegt of deelt, schakel dan trafficTrends uit.

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo > trafficTrends**.

## Instellingen voor eenheden en tijd

Selecteer **Instellingen** > **Eenheden en tijd**.

- **Huidige tijd:** de tijd voor het toestel instellen.
- **Eenheden:** de maateenheid voor afstanden instellen.
- **Tijdweergave:** hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

## Taal- en toetsenbordinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Taal**.

- **Taal voor spraak:** hiermee wijzigt u de taal van de gesproken aanwijzingen.
- **Taal voor tekst:** hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.  
**OPMERKING:** als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of van door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.
- **Taal voor toetsenbord:** hiermee stelt u de taal voor het toetsenbord in.

- **Toetsenbordindeling:** hiermee stelt u de indeling van het toetsenbord in.

## Gevarenzonealarminstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Gevarenzonealarm**.

- **Audio:** hiermee kunt u de toon van een waarschuwing instellen.
- **Waarschuwingen:** hiermee wordt u gewaarschuwd wanneer u een door uzelf of anderen opgegeven flitspalen nadert.

## Toestelinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Toestel**.

- **Over:** hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over andere softwarefuncties weer.
- **EULA's:** geeft de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer die op uw keuze van toepassing zijn.  
**OPMERKING:** u hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen ([pagina 61](#)).

- **Reisgeschiedenis behouden:** hiermee kunt u instellingen opgeven voor het behoud van informatie voor de functies Waar ik ben geweest ([pagina 42](#)) en Triplog ([pagina 26](#)).
- **Wis reisgeschiedenis**

## De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstellen**.

# Appendix

## Voedingskabels

Het toestel kan op drie manieren van stroom worden voorzien.

- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

## Verzorging van het toestel

### OPMERKING

Zorg dat u het toestel niet laat vallen en gebruik het niet in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

---

Stel het toestel niet bloot aan water.

---

Door water kan het toestel defect raken.

---

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

---

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

---

## De behuizing schoonmaken

### OPMERKING

Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

---

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild sopje.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

## Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilglasreiniger.
- 3 Maak de doek vochtig met de vloeistof.
- 4 Veeg het scherm zachtjes met de doek schoon.

## Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

## Gebruikersgegevens wissen

**OPMERKING:** Alle items die u hebt bewaard, worden gewist.

- 1 Zet het toestel aan.
- 2 Houd uw vinger op de rechterbenedenhoek van het toestelscherm.
- 3 Houd uw vinger tegen het scherm gedrukt tot het pop-upvenster wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.



Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld.

## De levensduur van de batterij verlengen

- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Zet het toestel in de slaapmodus ([pagina 4](#)).
- Verminder de helderheid van het scherm ([pagina 4](#)).
- Laat het toestel niet in direct zonlicht staan.
- Verlaag het volume ([pagina 4](#)).
- Schakel aanbiedingen en verkeersinfo uit ([pagina 44](#)).
- Schakel Bluetooth uit ([pagina 55](#)).
- Maak de time-out voor de schermverlichting korter ([pagina 54](#)).

## Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel

### OPMERKING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is aangebracht.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Schroef de dop los.  
**TIP:** u dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.
- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje en de zekering (het glazen buisje met zilverkleurige kapjes).
- 3 Installeer een snelle zekering van 1 A.

- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Schroef de dop vast in de voertuigvoedingskabel.

## Plaatsing op het dashboard

### OPMERKING

De permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

Gebruik de meegeleverde montageschijf om het toestel op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde landen te voldoen.

- 1 Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
- 2 Verwijder de bescherming van de plakstrip aan de achterkant van de schijf.
- 3 Plaats de schijf op het dashboard.



- 4 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
- 5 Plaats de zuignapsteun op de schijf.
- 6 Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

## Het toestel, de houder en de steun verwijderen

### Het toestel uit de houder nemen

- 1 Druk op het klepje boven aan de houder.
- 2 Kantel het toestel naar voren.

### De houder uit de steun verwijderen

- 1 Draai de houder naar rechts of links.
- 2 Blijf duwen totdat de bal in de steun loskomt van de houder.

## De zuignapsteen van de voorruit halen

- 1 Draai de hendel op de zuignapsteen naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

## Kaarten bijwerken

Het is mogelijk om de kaarten op uw toestel bij te werken. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/mapupdates](http://www.garmin.com/mapupdates), en selecteer Map Update User Guide.

### nüMaps Lifetime

Bij bepaalde modellen wordt een abonnement op nüMaps Lifetime geleverd, waarmee u gedurende de levensduur van uw toestel elk kwartaal kaartupdates ontvangt.

Ga naar [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime) voor de voorwaarden.

LM	Dit model bevat een nüMaps Lifetime-abonnement.
LMT	Dit model bevat een verkeersinformatie-ontvanger, een nüMaps Lifetime-abonnement en een levenslang abonnement op verkeersinformatie.

## Extra kaarten kopen

- 1 Ga hiervoor naar de productpagina op de website van Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

## Flitspaalinformatie

### WAARSCHUWING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben een vervaldatum.

## Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

## Een POI Loader installeren

U kunt zelf lijsten met eigen nuttige punten (POI's) maken of downloaden en deze vervolgens met de Garmin POI Loader-software op uw toestel installeren.

- 1 Ga naar [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).
- 2 Klik op **Services > POI Loader**.
- 3 Installeer de POI Loader op uw computer.

## De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken

Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie over de POI Loader.

Open de POI Loader en klik op **Help**.

## Extra's zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Eigen nuttige punten**.
- 2 Selecteer een categorie.

## Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

## Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (<a href="#">pagina 52</a>).</li><li>• Selecteer in het hoofdmenu achtereenvolgens <b>Instellingen &gt; Navigatie &gt; GPS Simulator &gt; Uit</b>.</li><li>• Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.</li><li>• Blijf enkele minuten stilstaan.</li></ul>
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.</li><li>• Droog af met een schone, droge doek.</li><li>• Plaats de zuignap (<a href="#">pagina 1</a>).</li></ul>
Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (<a href="#">pagina 60</a>).</li><li>• Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.</li><li>• Uw toestel kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen 0° C en 45° C (32° F en 113° F). Als het toestel aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, kan er niet worden opgeladen.</li></ul>
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden ( <a href="#">pagina 53</a> ).
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Hoe weet ik of mijn toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt?	Wanneer uw toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt, wordt er een afbeelding van een aangesloten toestel op een computer op het toestelscherm weergegeven. Er moeten nu twee nieuwe verwijderbare schijfstations worden weergegeven in <b>Deze computer</b> .

<p>Het toestel is aangesloten op de computer, maar ik kan de modus voor massaopslag niet activeren.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Koppel de USB-kabel los van de computer.</li> <li><b>2</b> Schakel het toestel uit.</li> <li><b>3</b> Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel. Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.</li> <li><b>4</b> Sluit het toestel aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.</li> </ol>
<p>Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.</p>	<p>Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan toestelstations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.</p>
<p>Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op het toestel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer in het hoofdmenu <b>Instellingen &gt; Bluetooth</b>. Het veld Bluetooth moet zijn ingesteld op <b>Ingeschakeld</b>.</li> <li>• Schakel uw telefoon uit en breng deze binnen 10 meter (33 voet) van het toestel.</li> <li>• Ga voor meer informatie naar <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</li> </ul>

# Index

## Symbols

2D-, 3D-kaartweergave 25

## A

aanbiedingen 44  
uitschakelen 44  
weergeven 44  
accessoires 62  
adressen 11  
afstandsrapport 37  
automatisch volume 5  
inschakelen 5

## B

batterij 63  
bestanden  
ondersteunde typen 50  
verwijderen 52  
bewaren  
huidige positie 16

bewerken  
bestemmingen 41  
kaartsymbool wijzigen 17  
opgeslagen locaties 17  
opgeslagen reis 41  
thuislocatie 14  
wijzig categorieën 17  
bijwerken  
kaarten 3  
software 3  
Bluetooth-technologie 31–70  
gebruiksvriendelijke naam 55  
instellingen 54  
koppelen met telefoon 31  
breedtegraad en lengtegraad 12

## C

calculator 43  
categorie  
zoeken binnen 9  
cityXplorer-kaarten 21, 29  
computer, verbinden 2  
coördinaten 12

## D

dashboardschijf 60  
dempen  
telefoongesprek 34

## E

ecoRoute 35–38  
afstandsrapport 37  
brandstofverbruik 37  
brandstofverbruik kalibreren 36  
ecoChallenge-score 36  
voertuigprofiel 35  
eenheden omrekenen 43  
eenheden, omrekenen 43  
een stop toevoegen 23  
eigen nuttige punten 62  
extra 35–40  
extra's 62

## F

feedback over POI's 10  
fotoalbum 42  
fotonavigatie  
afbeeldingen laden 15

## G

- gebruikersgegevens, verwijderen 59
- gedetailleerde kaarten 50, 53
- geheugenkaart 50
- geocaching 12
- gesproken afslag-voor-afslag  
aanwijzingen 26
- GPS
  - instellingen 53
  - simulator 15

## H

- help 35
- houder verwijderen 61
- huidige locatie opslaan 16

## J

- JPEG-afbeeldingbestanden 50

## K

- kaarten
  - detailniveau 52
  - fouten 10
  - thema 52
  - toevoegen 62
  - weergave 25

- kaartknoppen 26
- knooppuntbeeld 27
- Koers boven 25
- koppelen met mobiele telefoon 31

## L

- lijst met afslagen 26
- locaties 9
- locaties zoeken
  - foto's gebruiken 15
  - op adres 11
  - op coördinaten 12
  - opgeslagen locaties 16
  - zoekbalk gebruiken 9
- luisterboek 38
- afspelen 39
- bladwijzer 39
- laden 38

## M

- MapSource 50, 62
- massaopslagmodus 50
- Mijn Dashboard 2
- myTrends
  - inschakelen 57

## N

- naam van reizen wijzigen 41
- naar huis 14
- nabije services 30
- navigatie 22
  - foto 15
  - offroad 24
  - voetganger 29
- nüMaps Lifetime 61
- nuttige punten
  - POI loader 50
  - zoeken 9

## O

- offroad-navigatie 24, 54
- omrekenen
  - eenheden 43
  - valuta 43
- omwegen 23
- openbaar vervoer
  - stadskarten 29
- opgeslagen locaties 16–17
- opnieuw instellen
  - maximumsnelheid 28
  - reisgegevens 28
  - thuislocatie 14



oproepen  
beantwoorden 32  
dempen 34  
ophangen 34  
thuis 34

## P

parkeerplaats 14  
bewaren 43  
vorige parkeerplaats 43  
PIN  
Bluetooth 32  
problemen oplossen 63

## R

reisplanner 40  
routebeschrijvingen 26  
routes  
offroad 24, 54  
stoppen 23  
routes opnieuw berekenen 23

## S

satellietsignalen 6  
schermafbeeldingen 54

scherminstellingen 24, 30  
schermknoppen 7  
schoolzonedatabase 62  
software  
versie 57  
spraakherkenning 18  
spraakopdracht  
activeerzin 18  
activeren 18  
navigeren met 19  
tips voor gebruik 19  
systeeminstellingen 53

## T

taal voor spraak 56  
thuis  
een locatie instellen 14  
telefoonnummer 34  
tijdinstellingen 56  
time-out voor scherm 54  
toestel beveiligen 58  
toestel bevestigen  
op dashboard 60  
op voorruit 63  
uit houder nemen 61

toestel-id 57  
toestel opbergen 58  
toestel opladen 1, 63  
toestel registreren 3  
toestel schoonmaken 58  
Toetsenbord 7  
taalmodus 7  
transportmodus 6  
tripcomputer 28  
triplog 25  
inschakelen 57

## U

USB 63

## V

veilige modus 53  
verkeer 46–70  
abonnement activeren 49  
ontvanger 47  
pictogrammen 46  
problemen 47  
verkeersabonnement toevoegen 55  
verkeerswaarschuwingen 28

- vermijden
  - diefstal **59**
  - typen openbaar vervoer **24, 30**
  - verkeer **48**
- verwijderen
  - alle gebruikersgegevens **59**
  - bestanden **52**
  - foto's **42**
  - lijst met recent gevonden punten **14**
  - opgeslagen locaties **18**
  - reizen **41**
  - teken **7**
- verzorging van het toestel **58**
- voetgangersmodus
  - instellingen **24, 30**
- voicemail **34**
- volgende afrit **27**
- volume
  - aanpassen **4**
  - audiomixer **4**
  - automatisch **5**

## W

- Waar ben ik? **30**
- Waarheen? menu **8**
  - aanpassingen
  - snelkoppelingspictogram,  
toevoegen **8**
  - snelkoppelingspictogram,  
verwijderen **8**
- Waar ik ben geweest
  - inschakelen **57**
- wereldklok **43**

## Z

- zekering vervangen **60**



# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, V.S.

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Verenigd Koninkrijk

## Garmin Corporation

Nr. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, het Garmin-logo, MapSource® en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi en trafficTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Audible.com® en AudibleReady® zijn geregistreerde handelsmerken van Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.

