

# nüvi® 2709 serie

## Gebruikershandleiding



© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, nüvi® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Garantie™ en nüMaps Lifetime™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van dit woordmerk of deze logo's door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. microSD™ en het microSDHC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Inc. HD Radio™ en het HD-logo zijn handelsmerken van iBiquity Digital Corporation. De HD Radio technologie is geproduceerd onder licentie van iBiquity Digital Corporation. Amerikaanse en internationale patenten.

# Inhoudsopgave

<b>Aan de slag</b> .....	<b>1</b>	Reisgegevens op de kaart weergeven .....	7
Het toestel aansluiten op voertuigvoeding .....	1	De pagina Reisinformatie weergeven .....	7
Ondersteuning en updates .....	1	Het reislog weergeven .....	7
Kaarten en software bijwerken met Garmin Express .....	1	Reisinformatie herstellen .....	7
nūMaps Garantie™ .....	2	Routesuggesties gebruiken .....	7
Levenslange abonnementen .....	2	De huidige locatiegegevens weergeven .....	7
De slaapstand inschakelen en uitschakelen .....	2	Nabije services vinden .....	7
Het toestel uitschakelen .....	2	Routebeschrijving naar uw huidige locatie .....	7
Het toestel herstellen .....	2	Punten vermijden op de route .....	7
GPS-signalen ontvangen .....	2	Aangepast vermijden .....	7
De helderheid van het scherm aanpassen .....	2	Een gebied vermijden .....	7
Het volume regelen .....	2	Een weg vermijden .....	7
Over Automatisch volume .....	2	Een eigen te vermijden punt uitschakelen .....	8
Statusbalkpictogrammen .....	2	Te vermijden punten verwijderen .....	8
GPS-signaalstatus weergeven .....	2	De kaart aanpassen .....	8
Batterijgegevens .....	3	De kaartfuncties aanpassen .....	8
De tijd instellen .....	3	De kaartlagen aanpassen .....	8
Werken met de knoppen op het scherm .....	3	Het kaartgegevensveld aanpassen .....	8
Werken met het schermtoetsenbord .....	3	Het kaartperspectief wijzigen .....	8
<b>Locaties</b> .....	<b>3</b>	Flitspaalinformatie .....	8
Locaties zoeken .....	3	<b>Verkeersinformatie</b> .....	<b>8</b>
Een locatie zoeken op categorie .....	3	Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een	
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk .....	3	verkeersinformatie-ontvanger .....	8
Het zoekgebied wijzigen .....	3	Verkeersinformatie-ontvanger .....	9
Een locatie op de kaart zoeken .....	3	De verkeersinformatie-ontvanger plaatsen .....	9
Een adres zoeken .....	4	Verkeersproblemen op uw route weergeven .....	9
Zoeken naar recent gevonden bestemmingen .....	4	Verkeersinformatie op de kaart weergeven .....	9
Parkeerplaats zoeken .....	4	Verkeersproblemen zoeken .....	9
Zoekfuncties .....	4	Verkeer op uw route .....	9
Locaties opslaan .....	4	Een alternatieve route nemen .....	9
Een locatie opslaan .....	4	Over verkeerscamera's .....	9
Uw huidige locatie opslaan .....	4	Een verkeerscamera opslaan .....	9
Een thuislocatie opslaan .....	4	Een verkeerscamera weergeven .....	9
Een opgeslagen locatie bewerken .....	4	Informatie over verkeersabonnementen .....	9
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen .....	4	Abonnement activeren .....	9
Een opgeslagen locatie verwijderen .....	5	Verkeersabonnementen weergeven .....	9
Een gesimuleerde locatie instellen .....	5	Een abonnement toevoegen .....	9
Een snelkoppeling toevoegen .....	5	trafficTrends™ .....	10
Een snelkoppeling verwijderen .....	5	trafficTrends uitschakelen .....	10
Eigen nuttige punten .....	5	Verkeersinformatie inschakelen .....	10
POI Loader installeren .....	5	<b>Spraakopdrachten</b> .....	<b>10</b>
De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken .....	5	De activeerzin instellen .....	10
Eigen nuttige punten zoeken .....	5	Spraakopdrachten activeren .....	10
<b>Navigatie</b> .....	<b>5</b>	Tips voor spraakopdrachten .....	10
Een route starten .....	5	Een route starten met een spraakopdracht .....	10
Meerdere routes vooraf bekijken .....	5	Instructies dempen .....	10
De routeberekeningsmodus wijzigen .....	5	Spraakopdrachten uitschakelen .....	10
Een route naar een opgeslagen locatie starten .....	5	<b>Spraakbesturing</b> .....	<b>10</b>
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie .....	5	Spraakbesturing configureren .....	10
Een locatie verkennen .....	5	Spraakbesturing gebruiken .....	10
Uw route op de kaart .....	6	Voice Control Tips .....	10
De kaart gebruiken .....	6	<b>Handsfree bellen</b> .....	<b>11</b>
Een punt aan een route toevoegen .....	6	Over handsfree bellen .....	11
Een omweg maken .....	6	Draadloze Bluetooth technologie inschakelen .....	11
De route stoppen .....	6	Uw telefoon koppelen .....	11
Routeactiviteit bekijken .....	6	Tips na het koppelen van de toestellen .....	11
Een lijst met afslagen weergeven .....	6	Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken .....	11
Volgende afslag weergeven .....	6	Een gekoppelde telefoon verwijderen .....	11
Knooppunten weergeven .....	6	Telefoneren .....	11
Verderop .....	6	Een nummer kiezen .....	11
Nuttige punten verderop zoeken .....	6	Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen .....	11
De categorieën verderop aanpassen .....	6	Een locatie bellen .....	11
Reisinformatie .....	7	Een oproep ontvangen .....	11
		De oproepinfo gebruiken .....	11
		De gespreksopties gebruiken .....	11

Een telefoonnummer thuis opslaan .....	11	De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen .....	17
Naar huis bellen .....	11	Toestelonderhoud .....	17
<b>De apps gebruiken .....</b>	<b>12</b>	De behuizing schoonmaken .....	17
Help gebruiken .....	12	Het aanraakscherm schoonmaken .....	17
Help-onderwerpen zoeken .....	12	Diefstalpreventie .....	17
Smartphone Link .....	12	Bevestigen op het dashboard .....	17
Smartphone Link downloaden .....	12	Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen .....	18
Verbinding maken met Smartphone Link .....	12	Het toestel van de steun verwijderen .....	18
Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden .....	12	De steun van de zuignap verwijderen .....	18
Oproepen uitschakelen terwijl u verbonden bent met Smartphone Link .....	12	De zuignap van de voorruit halen .....	18
Garmin Live Services .....	12	Extra kaarten kopen .....	18
Een abonnement nemen op Garmin Live Services .....	12	Accessoires aanschaffen .....	18
Over ecoRoute .....	12	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>18</b>
ecoRoute HD-accessoire .....	12	De zuignap blijft niet op de voorruit zitten .....	18
Het voertuigprofiel instellen .....	12	Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen .....	18
De brandstofprijs wijzigen .....	13	Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto .....	18
Het brandstofverbruik kalibreren .....	13	De batterij blijft niet erg lang opgeladen .....	18
ecoChallenge .....	13	Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer .....	18
Het brandstofverbruik weergeven .....	13	Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer .....	18
Afstandsrapporten .....	13	Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer .....	18
ecoRoute informatie herstellen .....	13	Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel .....	18
Rijtips .....	13	<b>Index .....</b>	<b>19</b>
Foursquare® .....	13		
Inchecken bij Foursquare .....	13		
Nuttige punten Foursquare zoeken .....	13		
myGarmin-berichten weergeven .....	14		
De weersverwachting weergeven .....	14		
Het weer voor een andere plaats weergeven .....	14		
De weerradar weergeven .....	14		
Weerwaarschuwingen weergeven .....	14		
De omstandigheden op de weg controleren .....	14		
Een reis plannen .....	14		
Vertrektijd en verblijfsduur plannen .....	14		
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis .....	14		
Een opgeslagen reis bewerken .....	14		
Recente routes en bestemmingen weergeven .....	14		
<b>Gegevensbeheer .....</b>	<b>15</b>		
Bestandstypen .....	15		
Een geheugenkaart installeren .....	15		
Het toestel aansluiten op uw computer .....	15		
Gegevens van uw computer overzetten .....	15		
De USB-kabel loskoppelen .....	15		
<b>Het toestel aanpassen .....</b>	<b>15</b>		
Kaart- en voertuiginstellingen .....	15		
Kaarten inschakelen .....	15		
Navigatie-instellingen .....	15		
Instellingen berekenmodus .....	15		
Tolwegen vermijden .....	16		
Tolvignetten vermijden .....	16		
Bluetooth instellingen .....	16		
Bluetooth uitschakelen .....	16		
Scherminstellingen .....	16		
Verkeersinstellingen .....	16		
Instellingen voor eenheden en tijd .....	16		
Taal- en toetsenbordinstellingen .....	16		
Toestel- en privacyinstellingen .....	16		
Gevarenzonealarminstellingen .....	16		
De instellingen herstellen .....	17		
<b>Toestelinformatie .....</b>	<b>17</b>		
Specificaties .....	17		
<b>Appendix .....</b>	<b>17</b>		
Voedingskabels .....	17		
Het toestel opladen .....	17		

## Aan de slag

### ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

## Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

### ⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort op de steun.



- 2 Druk de steun ② op de zuignap ③ totdat de steun vastklikt. Het Garmin® logo op de steun dient recht op te staan.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Duw het lipje boven op de steun in de gleuf aan de achterzijde van het toestel.
- 5 Druk de onderkant van de steun in het toestel totdat u een klik hoort.
- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

## Ondersteuning en updates

Garmin Express™ biedt eenvoudige toegang tot deze diensten voor Garmin toestellen. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw toestel.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Software-updates
- Kaartupdates
- Voertuigpictogrammen, stemmen en andere extra's

## Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik Garmin Express software om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en te installeren. Garmin Express is beschikbaar voor Windows® en Mac® computers.

- 1 Ga op de computer naar [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).




- 2 Selecteer een optie:
  - Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.
  - Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Download voor Mac**.
- 3 Open het gedownloade bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Sluit uw nüvi toestel met een USB-kabel aan op de computer.



- 6 Klik op uw computer op **Voeg een toestel toe**. De Garmin Express software detecteert uw toestel.
- 7 Klik op **Voeg toestel toe**.
- 8 Volg de instructies op het scherm om uw toestel te registreren en toe te voegen aan de Garmin Express software. Wanneer de installatie is voltooid, zoekt de Garmin Express software naar kaart- en software-updates voor uw toestel.
- 9 Selecteer een optie:
  - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
  - Als u een enkele update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en selecteert u een update.

**OPMERKING:** Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD™ kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren, pagina 15*).

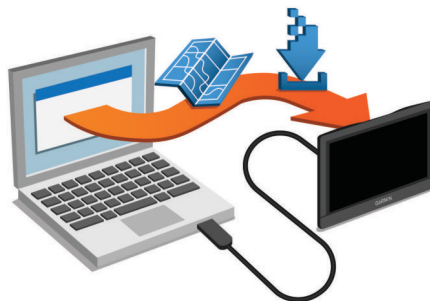

De Garmin Express software downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

## nüMaps Garantie™

Uw toestel komt mogelijk in aanmerking voor een gratis kaartupdate binnen 90 dagen nadat u voor het eerst satellieten hebt gezocht tijdens het rijden. Ga naar [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) voor de voorwaarden.

## Levenslange abonnementen

Sommige modellen bevatten levenslange abonnementen voor bepaalde functies. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/lmt](http://www.garmin.com/lmt).

**LT:** Dit model is inclusief een levenslang abonnement op verkeersinformatie en een verkeersinformatie-ontvanger.

**LM:** Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime™ abonnement. U krijgt dan elk kwartaal kaartupdates gedurende de nuttige levensduur van uw toestel. Ga naar [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime) voor de voorwaarden.

**LMT:** Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime abonnement, een levenslang abonnement op verkeersinformatie en een verkeersinformatie-ontvanger.

**LMTD of LMT-D:** Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime abonnement, een levenslang abonnement op digitale verkeersinformatie en een digitale verkeersinformatie-ontvanger.

## Levenslange kaartupdates activeren

**OPMERKING:** Levenslange kaartupdates zijn niet van toepassing op producten die niet beschikken over vooraf geladen kaarten.

**OPMERKING:** Met levenslange kaartupdates kunt u kaartupdates voor één compatibel Garmin product ontvangen als en wanneer dergelijke updates door Garmin beschikbaar worden gesteld totdat de nuttige levensduur van uw product is afgelopen of (als dit zich eerder voordoet) totdat Garmin geen kaartgegevens van de externe leverancier meer ontvangt. Een toelichting op het begrip "nuttige levensduur" en andere belangrijke voorwaarden en bepalingen vindt u op [www.garmin.com/numapslifetime](http://www.garmin.com/numapslifetime).

1 Ga naar [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

2 Volg de instructies op het scherm.

**OPMERKING:** Als u uw toestel registreert, kunt u e-mailmeldingen ontvangen wanneer er een kaartupdate beschikbaar is.

## De slaapstand inschakelen en uitschakelen

U kunt de slaapstand gebruiken om te voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. In de slaapstand verbruikt uw toestel zeer weinig stroom en kunt u het snel activeren voor gebruik.

**TIP:** Laad uw toestel sneller op door het in de slaapmodus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

Druk op de aan-uitknop ①.



## Het toestel uitschakelen

1 Houd de aan-uitknop ingedrukt tot er een melding op het scherm verschijnt.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de slaapmodus.

2 Selecteer **Uit**.

## Het toestel herstellen

U kunt het toestel herstellen als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

## GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satelliet signalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satelliet signalen ontvangt.

1 Schakel het toestel in.

2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.

3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

■ op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Als de balken voor ten minste 50% zijn gevuld, is het toestel gereed voor navigatie.

## De helderheid van het scherm aanpassen

1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.

2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

## Het volume regelen

1 Selecteer **Volume**.

2 Selecteer een optie:

- Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
- Selecteer  om het geluid te dempen.
- Selecteer  voor extra opties.

## Over Automatisch volume

Op toestellen met handsfree bellen zorgt Automatisch volume ervoor dat het volumeniveau van het toestel wordt aangepast aan het achtergrondgeluid in het voertuig (*Handsfree bellen*, pagina 11).

De automatische volumeregeling verlaagt het volume van het toestel bij weinig achtergrondgeluid en verhoogt het volume wanneer het achtergrondgeluid toeneemt.

## Automatisch volume inschakelen

Uw toestel kan het volume automatisch verlagen of verhogen op basis van achtergrondgeluiden.



1 Selecteer **Volume > **.



2 Selecteer indien nodig **Automatisch volume**.

3 Selecteer **Aan**.

## Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-sigitaalstatus
	Status Bluetooth® (wordt weergegeven als Bluetooth is ingeschakeld)

9:10 <sup>A</sup>	Huidige tijd
	Batterijstatus
	Verbonden met Smartphone Link
53 <sup>o</sup> C	Temperatuur

## GPS-signaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

## Batterijgegevens








Zodra het toestel op de voeding wordt aangesloten, begint het opladen.

 op de statusbalk geeft de status van de interne batterij aan.

## De tijd instellen

- 1 Selecteer de tijd in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
  - Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

## Werken met de knoppen op het scherm

- Selecteer  om terug te keren naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  voor meer keuzes.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

## Werken met het schermtaetsenbord

Zie "Taal- en taetsenbordinstellingen" als u de taetsenbordindeling wilt wijzigen (*Taal- en taetsenbordinstellingen, pagina 16*).

- Selecteer  om een zoekitem te verwijderen.
- Selecteer  als u een teken wilt wissen.
- Selecteer  om de taal van het taetsenbord te wijzigen.
- Selecteer  om speciale tekens zoals leestekens op te geven.
- Selecteer  om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.

## Locaties

Op de gedetailleerde kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken. U kunt ook zoeken naar adressen, coördinaten, steden en kruispunten.

## Locaties zoeken

### Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.


### Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.

3 Selecteer een categorie.

4 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst.

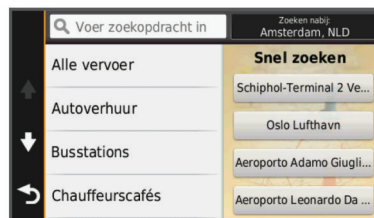


5 Selecteer indien van toepassing de juiste bestemming.

### Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.


Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
  - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
  - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
  - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
  - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
  - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
  - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
  - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan .
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

### Het zoekgebied wijzigen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoeken nabij:**.
- 3 Selecteer een optie.

### Een locatie op de kaart zoeken

Voordat u plaatsen kunt zoeken die zijn opgenomen in de kaartgegevens, zoals restaurants, ziekenhuizen en tankstations, moet u de kaartlaag voor plaatsen onderweg inschakelen (zie *De kaartlagen aanpassen, pagina 8*).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer wanneer nodig  en selecteer een categoriepictogram om een specifieke categorie plaatsen te bekijken.

Locatiemarkeringen ( of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.

- 4 Selecteer een optie:
  - Selecteer een locatiemarkering.
  - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.

- 5 Selecteer wanneer nodig een locatiebeschrijving om aanvullende informatie te bekijken.

### Een adres zoeken

**OPMERKING:** De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij:** om het zoekgebied te wijzigen (*Het zoekgebied wijzigen*, pagina 3).
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

### Zoeken naar recent gevonden bestemmingen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

### De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen? > Recent > ≡ > Wis > Ja**.

### Parkeerplaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Parkeerplaats**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.

### Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps > Vorige parkeerpl..**

### Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatie-soorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

### Een kruispunt zoeken


- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Kruispunten**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer een staat of provincie.
  - Selecteer **Staat of land** en voer een naam in als u een ander land of andere staat of provincie wilt selecteren.
- 3 Voer de eerste straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig de straat.
- 5 Voer de tweede straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer indien nodig de straat.
- 7 Selecteer zo nodig het kruispunt.

### Een plaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Plaatsen**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in**.
- 3 Voer de naam van een plaats in en selecteer **Q**.
- 4 Selecteer een plaats.

### Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.

- 7 Selecteer **Geef weer op kaart**.

## Locaties opslaan

### Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie*, pagina 3).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **Sla op**.
- 5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

### Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

### Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.

- 1 Selecteer **Waarheen? > ≡ > Stel thuislocatie in**.
- 2 Selecteer **Voer mijn adres in, Gebruik huidige locatie of Recent**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis" in het menu Opgeslagen.

### Naar huis navigeren

Selecteer **Waarheen? > Naar huis**.

### De gegevens van uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen > Thuis**.
- 2 Selecteer **i**.
- 3 Selecteer **≡ > Wijz..**
- 4 Voer uw wijzigingen in.
- 5 Selecteer **OK**.

### Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **i**.
- 5 Selecteer **≡ > Wijz..**
- 6 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Naam**.
  - Selecteer **Telefoonnummer**.
  - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
  - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

### Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

**OPMERKING:** Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **≡ > Wijz. > Categorieën**.



- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

### Een opgeslagen locatie verwijderen

**OPMERKING:** Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer **☰** > **Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Verw..**

### Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satelliet signalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **GPS Simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.  
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

### Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu **Waarheen?**. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu **Waarheen?** kan tot wel 36 snelkoppelingsspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

### Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **☰** > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **Sla op**.

### Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

### POI Loader installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Volg de instructies op het scherm.

### De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken

Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie over de POI Loader.

Open de POI Loader en klik op **Help**.

### Eigen nuttige punten zoeken

Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software (*POI Loader installeren*, pagina 5).

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.

- 2 Schuif naar de sectie **Andere categorieën** en selecteer een categorie.

## Navigatie

### Een route starten

- 1 Zoek naar een locatie (*Locaties*, pagina 3).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Ga!**.

### Meerdere routes vooraf bekijken

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie*, pagina 3).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **Routes**.
- 4 Selecteer een route.

### De routeberekeningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
  - Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
  - Selecteer **Zuinig rijden** om routes te berekenen waar u minder brandstof verbruikt.
  - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

### Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus** > **Offroad** > **Sla op**.

De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

### Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer **Alle favorieten**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.

### Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

Wanneer u navigeert naar een locatie met meerdere nuttige punten, geeft het toestel een lijst met andere nuttige punten binnen de locatie.

- 1 Zoek naar een locatie, zoals een winkelcentrum of een luchthaven.
- 2 Selecteer de locatie.  
Er verschijnt een lijst met categorieën onder locatie.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer een nuttig punt en selecteer **Ga!**.

### Een locatie verkennen

U kunt een lijst van alle nuttige punten binnen elke locatie weergeven.

- 1 Selecteer een locatie.
- 2 Selecteer **i** > **Ontdek deze plaats**.
- 3 Selecteer een categorie.

- 4 Selecteer een nuttig punt.
- 5 Selecteer **Ga!**.

## Uw route op de kaart

### LET OP

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

De route wordt aangegeven met een magenta lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.

Mogelijk wordt er een gegevensveld voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een hoofdweg bevindt.



### De kaart gebruiken

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer **+** of **-** als u wilt inzoomen of uitzoomen.
  - Selecteer **▲** als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
  - Selecteer **Q** als u bepaalde categorieën wilt weergeven.

### Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een punt kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

- 1 Selecteer op de kaart **↗** > **Waarheen?**.
- 2 Zoek naar een locatie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan route**.

### Een omweg maken

Voordat u een omweg kunt maken, moet u een route navigeren en de functie voor het wijzigen van routes toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*De kaartfuncties aanpassen, pagina 8*).

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart **≡** > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Als u voor een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
  - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

### De route stoppen

Selecteer op de kaart **≡** > **⊗**.

## Routeactiviteit bekijken

### Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route aflegt, kunt u alle afslagen voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afslagen.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de tekstbalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer een afslag.
 

De details van de afslag worden weergegeven. Op belangrijke wegen wordt er een afbeelding van de afslag weergegeven indien deze beschikbaar is.

### De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer **↶**.

### Volgende afslag weergeven

Tijdens het navigeren van een route wordt linksonder op de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afslag, inclusief de voorsorteerbaarheid en andere manoeuvre(s).

De weergave bevat de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien beschikbaar, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

Selecteer **📍** op de kaart om de volgende afslag op de kaart weer te geven.

### Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u tijdens het navigeren een afslag nadert, wordt een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven naast de kaart (indien beschikbaar). Een gekleurde lijn geeft de juiste rijbaan aan.

### Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

Selecteer **📍** op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).

## Verderop

U kunt de bedrijven en diensten verderop op uw route weergeven.

Diensten worden per categorie vermeld.

	Tankstations
	Restaurants
	Logies
	Stopplaatsen
	Parkeerplaats
	Banken en geldautomaten

### Nuttige punten verderop zoeken

- 1 Selecteer op de kaart **≡** > **Verderop**.
- 2 Selecteer een tabblad.
- 3 Selecteer een nuttig punt.

### De categorieën verderop aanpassen

U kunt de categorieën wijzigen waarnaar u zoekt, de volgorde van de categorieën wijzigen en zoeken naar specifieke bedrijven of categorieën.

- 1 Selecteer op de kaart **≡** > **Verderop**.
- 2 Selecteer een servicepictogram.
- 3 Selecteer **↶**.

#### 4 Selecteer een optie:

- Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje aan de rechterkant van de categorienaam naar de gewenste positie.
- Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
- Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam in van een bedrijf of categorie.

#### 5 Selecteer **OK**.

## Reisinformatie


### Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*De kaartfuncties aanpassen, pagina 8*).

Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

### De reisgegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevens kunt wijzigen die in de reisgegevensvelden op de kaart worden weergegeven, moet u de Reisgegevensfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*De kaartfuncties aanpassen, pagina 8*).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer  > **Reisgegevens**.
- 3 Selecteer een reisgegevensveld.
- 4 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de reisgegevenslijst weergegeven.

### De pagina Reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

**OPMERKING:** Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstrekte reistijd nauwkeurig worden vastgelegd.

Selecteer op de kaart **Snelh..**




Trip A		NW		Trip B	
000000 k <sub>m</sub>		89 k <sub>m</sub> h		000000 k <sub>m</sub>	
Aankomst	Aankomst over			Afstand	
13:53	3:01			321 k <sub>m</sub>	
Aankomst via	Aankomst over			Via-afstand	
13:53	3:01			321 k <sub>m</sub>	

### Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart/voert.** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

### Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelh..**
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
  - Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
  - Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.

- Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

## Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voor u deze functie kunt gebruiken (*Toestel- en privacyinstellingen, pagina 16*).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

## De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

### Nabije services vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om nabije services, zoals tankstations, ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer een categorie.

### Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschrijving naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Select..**

## Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

## Aangepast vermijden

Met Aangepast vermijden kunt u bepaalde gebieden en delen van een route vermijden. U kunt de functie Aangepast vermijden naar wens in- en uitschakelen.

### Een gebied vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Voeg te verm. gebied toe**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.  
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

### Een weg vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer **Weg vermijden**.
- 3 Selecteer het vertrekpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.

5 Selecteer **OK**.

### Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer **☰ > Schakel uit**.

### Te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer **✖** om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
  - Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **☰ > Verw..**

## De kaart aanpassen

### De kaartfuncties aanpassen

U kunt de snelkoppelingen selecteren die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart/voert. > Kaartfuncties**.
- 2 Selecteer de kaartfuncties die u in het menu wilt opnemen.
- 3 Selecteer **Sla op**.

### De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart/voert. > Kaartlagen**.
- 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

### Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.  
**OPMERKING:** U kunt Snelh. niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

### Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart/voert. > Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
  - Selecteer **Noord bov.** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
  - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

## Flitspaalinformatie

### LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaalinformatie.

**OPMERKING:** Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over flitspaalallocaties en snelheidslimieten is in bepaalde gebieden en voor sommige productmodellen beschikbaar. Ga naar [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras) om de beschikbaarheid en compatibiliteit te controleren of een abonnement of eenmalige update aan te schaffen. U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden.

U kunt flitspaalallocaties voor een huidig flitspaalabonnement bijwerken op <http://my.garmin.com>. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente flitspaalgegevens te ontvangen.

Voor sommige toestellen en gebieden zijn algemene flitspaalgegevens mogelijk al inbegrepen bij uw toestel. Updates of een abonnement vallen niet onder de inbegrepen gegevens.

## Verkeersinformatie

### LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar. Ga voor meer informatie over verkeersinformatie-ontvangers en dekkinggebieden naar [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Een verkeersinformatie-ontvanger wordt meegeleverd in sommige producten, ingebouwd in ofwel de voertuigvoedingskabel of het toestel, en is een optioneel accessoire voor alle modellen.

- Er verschijnen verkeerswaarschuwingen op de kaart wanneer er sprake is van verkeersproblemen op uw route of in uw gebied.
- U kunt verkeersinformatie ontvangen via een verkeersinformatie-ontvanger of met een abonnement via Smartphone Link (*Garmin Live Services, pagina 12*).
- Het toestel moet zijn verbonden met Smartphone Link met een actief verkeersabonnement om zo verkeersinformatie via Smartphone Link te ontvangen.
- Het toestel moet zijn aangesloten op de voertuigvoeding om verkeersinformatie te kunnen ontvangen via een verkeersinformatie-ontvanger.
- Om verkeersinformatie te ontvangen, moeten de aangesloten verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zich in het gegevensbereik van een station bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.
- U hoeft het abonnement dat bij uw toestel of verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.
- Als uw toestel gebruikmaakt van een externe antenne voor verkeersinformatie, dient u deze externe antenne altijd aangesloten te laten voor de beste ontvangst.

## Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

### LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Voordat u verkeersinformatie kunt ontvangen met een verkeersinformatie-ontvanger, moet u beschikken over een voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie. Als uw model inclusief levenslange verkeersinformatie is, moet u de voedingskabel voor het voertuig gebruiken die bij uw toestel is geleverd. Als uw model geen verkeersinformatie kan ontvangen, moet u een verkeersinformatie-ontvanger van Garmin aanschaffen. Ga naar [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) voor meer informatie.

Uw toestel kan verkeersinformatiesignalen ontvangen van een station dat verkeersinformatie uitzendt.

**OPMERKING:** In sommige regio's kan verkeersinformatie worden ontvangen van FM-radiostations met HD Radio™ technologie.

- 1 Sluit de voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie op een externe voedingsbron aan.

- 2 Sluit de voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie op het toestel aan.

Wanneer u zich binnen een dekingsgebied voor verkeersinformatie bevindt, wordt de verkeersinformatie op het toestel weergegeven.

## Verkeersinformatie-ontvanger



①	Mini-USB-connector
②	Externe antenneconnector
③	Interne antenne
④	Voedingslampje
⑤	Voedingsadapter voor de auto

### De verkeersinformatie-ontvanger plaatsen

Plaats de voedingskabel van de verkeersinformatie-ontvanger zodanig dat de ontvangst van verkeersinformatie optimaal is.

- 1 Rol de kabel uit.
- 2 Zorg ervoor dat het midden van de kabel een onbelemmerd zicht op de lucht heeft, zoals bij het dashboard.  
**OPMERKING:** Laat de kabel niet rusten op de kabelconnector die in verbinding staat met de voeding van het voertuig.  
Leg de kabel niet op de vloer of onder andere voorwerpen.

## Verkeersproblemen op uw route weergeven

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren > **Verkeer**.  
Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.
- 2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

### Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeer**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

### Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

## Verkeer op uw route

Wanneer er zich een vertraging op uw route voordoet, wordt een waarschuwing weergegeven op de kaart en berekent het toestel een alternatieve route om de vertraging te vermijden. U kunt kiezen of u alternatieve routes automatisch of op verzoek wilt gebruiken. Zie Verkeersinstellingen voor meer informatie (*Verkeersinstellingen*, pagina 16). Het kan zijn dat het toestel een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.

## Een alternatieve route nemen

Als uw toestel niet is ingesteld om automatisch alternatieve routes te nemen, kunt u handmatig een alternatieve route starten om een vertraging te vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren > **Verkeer**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**.  
**OPMERKING:** Als er geen betere alternatieve route mogelijk is, is deze optie niet beschikbaar en wordt in plaats daarvan Op snelste route weergegeven.
- 3 Selecteer **Ga!**.

## Over verkeerscamera's

Verkeerscamera's geven livebeelden van verkeersomstandigheden op belangrijke snelwegen en kruispunten. U kunt camera's opslaan die u regelmatig wilt raadplegen.

### Een verkeerscamera opslaan

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de photoLive service, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (*Smartphone Link*, pagina 12).

Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer **Apps > photoLive**.
- 2 Selecteer **Tik om toe te voegen**.
- 3 Selecteer een weg.
- 4 Selecteer een kruispunt.
- 5 Selecteer **Sla op**.

### Een verkeerscamera weergeven

Voordat u beelden van een verkeerscamera kunt weergeven, moet u de desbetreffende camera opslaan (*Een verkeerscamera opslaan*, pagina 9).

- 1 Selecteer **Apps > photoLive**.
- 2 Selecteer een camera.

## Informatie over verkeersabonnementen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar <http://www.garmin.com/traffic>.

### Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw FM-verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw toestel satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

### Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo > Abonnementen**.

### Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Abonnementen > +**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.

6 Voer de code in.

7 Selecteer **OK**.

## trafficTrends™

Wanneer de functie trafficTrends is ingeschakeld, worden er efficiëntere routes berekend op basis van historische verkeersinformatie.

**OPMERKING:** Mogelijk worden er verschillende routes berekend op basis van verkeersrends gedurende de dag van de week of het tijdstip van de dag.

### trafficTrends uitschakelen

Als u niet wilt dat uw toestel verkeersinformatie vastlegt of deelt, schakelt u trafficTrends uit.

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo > trafficTrends™**.

## Verkeersinformatie inschakelen

U kunt verkeersinformatie in- of uitschakelen. Wanneer verkeersgegevens zijn uitgeschakeld, ontvangt het toestel geen verkeersinformatie maar zullen potentiële filegebieden toch worden vermeden met behulp van de functie trafficTrends, indien deze is ingeschakeld (*trafficTrends™*, pagina 10).

1 Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo**.

2 Schakel het selectievakje **Verkeersinfo** in.

## Spraakopdrachten

**OPMERKING:** Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

**OPMERKING:** Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

## De activeerzin instellen

De activeerzin bestaat uit een of meer woorden die u moet uitspreken om de modus Spraakopdracht te activeren. De standaard activeerzin is Spraakopdracht.

**TIP:** U kunt het per ongeluk activeren van Spraakopdracht voorkomen door een ongebruikelijke zin als activeerzin te gebruiken.

1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht > 🗨️ > Activeerzin**.

2 Voer een nieuwe activeerzin in.

De moeilijkheidsgraad van de activeerzin wordt weergegeven terwijl u de zin inspreekt.

3 Selecteer **OK**.

## Spraakopdrachten activeren

Spreek de activeerzin uit.

Het menu Spraakopdracht wordt weergegeven.

## Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het toestel.

- Maak uw activeerzin langer om de kans dat de spraakbediening per ongeluk wordt geactiveerd, te verkleinen.

- Luister naar de twee tonen die aangeven dat de modus Spraakopdracht wordt gestart en gestopt.

## Een route starten met een spraakopdracht

U kunt hierbij de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

1 Zeg de activeerzin (*De activeerzin instellen*, pagina 10).

2 Zeg **Zoek op naam**.

3 Wacht op de gesproken melding en zeg de naam van de locatie.

4 Zeg het regelnummer.

5 Zeg **Navigeren**.

## Instructies dempen

U kunt de gesproken instructies voor spraakopdrachten uitschakelen zonder het toestel te dempen.

1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht > 🗨️**.

2 Selecteer **Dempinstructies > Aan**.

## Spraakopdrachten uitschakelen

U kunt spraakopdrachten uitschakelen om te voorkomen dat u Spraakopdracht per ongeluk activeert wanneer u iets zegt.

1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht > 🗨️**.

2 Selecteer **Spraakopdracht > Uit**.

## Spraakbesturing

For regions where the Voice Command feature is unavailable, the Voice Control feature is activated. Voice Control allows you to use your voice to control the device. Before you can use the Voice Control feature, you must configure it for your voice.

## Spraakbesturing configureren

De functie Spraakbesturing moet voor de stem van een specifieke gebruiker worden geconfigureerd en werkt niet voor andere gebruikers.

1 Selecteer **Apps > Spraakbesturing**.

2 Volg de instructies op het scherm om opdrachten op te nemen voor elke opdrachtzin.

**OPMERKING:** U hoeft niet exact hetzelfde te zeggen als op het scherm staat. U kunt ook een alternatieve opdracht opnemen met dezelfde betekenis die uw voorkeur heeft.

Als u een spraakopdracht wilt gebruiken, zegt u de opdracht die u hebt opgenomen voor die functie.

## Spraakbesturing gebruiken

1 Zeg de opdracht die u hebt opgenomen voor de opdrachtzin van de **Spraakbesturing**.

Het spraakbesturingsmenu wordt weergegeven.

2 Volg de instructies op het scherm.

## Voice Control Tips

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Listen for a tone to confirm when the device successfully receives a command.

# Handsfree bellen

## Over handsfree bellen

**OPMERKING:** Draadloze Bluetooth technologie is niet voor alle modellen of voor alle talen en regio's beschikbaar.

Op bepaalde modellen is handsfree bellen beschikbaar. Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon. Om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth technologie compatibel is, verwijzen wij u naar [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Niet iedere telefoon ondersteunt namelijk alle handsfree-telefoonfuncties van het toestel.

### Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

## Uw telefoon koppelen

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele telefoon voordat u handsfree kunt bellen.

- 1 Plaats uw telefoon en Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze Bluetooth technologie in.
- 3 Selecteer **Instellingen > Bluetooth > Zoek toestellen**.
- 4 Schakel op de telefoon de draadloze Bluetooth technologie in.
- 5 Selecteer op het toestel **OK**.  
U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.
- 6 Selecteer uw telefoon in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.
- 7 Bevestig, indien nodig, op uw telefoon dat het toestel verbinding mag maken.
- 8 Voer indien nodig de Bluetooth pincode op uw telefoon in.

### Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen ze automatisch verbinding maken zodra u ze inschakelt.
- Wanneer uw telefoon is verbonden met uw toestel, kunt u spraakoproepen ontvangen.
- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u uw telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

### Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw nūvi toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel waarmee u de verbinding wilt verbreken.
- 3 Schakel het selectievakje voor het toestel uit.

### Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer de telefoon en selecteer vervolgens **Toestel ontkoppelen**.

# Telefoneren

### Een nummer kiezen

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Kies**.
- 2 Voer het nummer in.
- 3 Selecteer **Kies**.

### Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit, wordt het telefoonboek naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Telefoonboek**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Oproep**.

### Een locatie bellen

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Blader door categorieën**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer **Oproep**.

## Een oproep ontvangen

Selecteer **Beantw.** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.





## De oproepinfo gebruiken

Telkens wanneer u de telefoon met het toestel verbindt, wordt uw oproepinfo van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Oproepinfo**.
- 2 Selecteer een categorie.  
De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.
- 3 Selecteer een oproep.


## De gespreksopties gebruiken

Tijdens een gesprek kunt u de gespreksopties selecteren op de kaart.

- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan .  
**TIP:** Gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan .  
**TIP:** U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan .
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan .

## Een telefoonnummer thuis opslaan

**TIP:** Nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in uw lijst met opgeslagen locaties (*Een opgeslagen locatie bewerken*, pagina 4).

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon >  > Telefoonnummer thuis instellen**.
- 2 Voer uw telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **OK**.

### Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen bellen nadat u het telefoonnummer van uw thuislocatie hebt opgegeven.

Selecteer **Apps > Telefoon > Bel thuis**.

# De apps gebruiken

## Help gebruiken

Selecteer **Apps > Help** om informatie over het toestel weer te geven.

## Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps > Help > Q**.

## Smartphone Link

Smartphone Link is een telefoontoepassing waarmee u locatiegegevens kunt synchroniseren met uw telefoon en toegang kunt krijgen tot live-informatie via de dataverbinding van uw telefoon. Uw toestel brengt gegevens vanaf Smartphone Link over met behulp van draadloze Bluetooth technologie. Live-informatie is beschikbaar via gratis en betaalde abonnementen van Garmin Live Services (*Garmin Live Services, pagina 12*).

Opgeslagen locaties en recent gevonden locaties worden met uw telefoon gesynchroniseerd telkens wanneer uw toestel verbinding maakt met Smartphone Link.

## Smartphone Link downloaden

Smartphone Link is voor een aantal smartphones beschikbaar. Ga naar [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) of ga naar de app-store op uw telefoon voor informatie over compatibiliteit en beschikbaarheid.

Download Smartphone Link in de app-store op uw ondersteunde telefoon.

Raadpleeg de handleiding bij uw telefoon voor informatie over het downloaden en installeren van toepassingen.

## Verbinding maken met Smartphone Link

Voordat u verbinding kunt maken met Smartphone Link, moet u de toepassing Smartphone Link downloaden en op uw telefoon installeren.

- 1 Start Smartphone Link op uw telefoon.
- 2 Selecteer op uw toestel **Instellingen > Bluetooth**.
- 3 Schakel het selectievakje **Bluetooth** in.
- 4 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en scan naar in de buurt aanwezige Bluetooth toestellen.  
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.
- 5 Selecteer op uw telefoon uw toestel in de lijst met in de buurt aanwezige toestellen.
- 6 Volg de instructies op het scherm van uw telefoon en van uw toestel om het koppelingsverzoek te bevestigen.  
⌘ verschijnt op de statusbalk van uw toestel wanneer er verbinding is met Smartphone Link.

## Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden

Smartphone Link is als navigatietoepassing op uw telefoon geregistreerd.

- 1 Selecteer op uw telefoon de knop om de navigatie naar een locatie te starten (zie de handleiding bij uw telefoon voor meer informatie).
- 2 Selecteer in het toepassingsmenu **Smartphone Link**.  
De volgende keer dat u uw toestel met uw telefoon verbindt, wordt de locatie overgebracht naar de recent gevonden items op uw toestel.

## Oproepen uitschakelen terwijl u verbonden bent met Smartphone Link

Wanneer het toestel is verbonden met de telefoon en Garmin Live Services ontvangt, kunt u handsfree bellen uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

- 2 Selecteer uw telefoon.

- 3 Schakel het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

## Garmin Live Services

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (*Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12*).

Door verbinding te maken met Smartphone Link krijgt u toegang tot Garmin Live Services. Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen waarmee u live-gegevens op uw toestel kunt weergeven, zoals verkeersomstandigheden en weersinformatie.

Sommige services, zoals Weer, zijn als aparte apps op uw toestel beschikbaar. Andere services, zoals Verkeer, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link-symbool weergegeven en deze functies verschijnen alleen als het toestel is verbonden met Smartphone Link.

## Een abonnement nemen op Garmin Live Services

Voordat u zich kunt abonneren op Garmin Live Services, moet u de app Smartphone Link op uw telefoon installeren.

- 1 Start de app Smartphone Link op uw telefoon (*Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12*).
- 2 Selecteer **Mijn account**.  
Er wordt een lijst met services en abonnementsprijzen weergegeven.
- 3 Selecteer een service.
- 4 Selecteer de prijs.
- 5 Selecteer **Abonneer**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

## Over ecoRoute

In bepaalde gebieden dient u voordat u ecoRoute™ functies kunt gebruiken, eerst een ontgrendelingscode of een ecoRoute HD accessoire aan te schaffen. Ga naar [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) voor meer informatie.

Met ecoRoute kunt u het brandstofverbruik en de brandstofkosten uitrekenen om een bepaalde bestemming te bereiken, en beschikt u over hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verlagen.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. De gegevens zijn niet daadwerkelijk afkomstig van uw voertuig, tenzij u gebruikmaakt van het ecoRoute HD accessoire.

Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en de rijgewoonten, kalibreert u het brandstofverbruik (*Het brandstofverbruik kalibreren, pagina 13*).

## ecoRoute HD-accessoire

Als het toestel is verbonden met het ecoRoute HD-accessoire, kan het real-time voertuiginformatie ontvangen, zoals foutberichten, het toerental en het accuvoltage. Het toestel bevat voertuiggegevens die tijdens het berekenen van de ecoRoute gegevens door het ecoRoute HD-accessoire zijn gelezen.

Het ecoRoute HD-accessoire is alleen compatibel met toestellen die beschikken over draadloze Bluetooth technologie.

Ga naar [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

## Het voertuigprofiel instellen

Wanneer u de ecoRoute functies voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u de voertuiggegevens invoeren.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute™**.



2 Volg de instructies op het scherm.

## De brandstofprijzen wijzigen

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer **Ja**.

## Het brandstofverbruik kalibreren

U kunt het brandstofverbruik kalibreren om nauwkeuriger brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer het brandstofverbruik wanneer u uw tank hebt gevuld.

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in.
- 3 Voer de hoeveelheid brandstof in die is verbruikt sinds u de laatste keer de tank helemaal had gevuld.
- 4 Voer de afstand in die u hebt afgelegd sinds u de tank de laatste keer helemaal had gevuld.
- 5 Selecteer **Volgende**.  
Het toestel berekent uw gemiddelde brandstofverbruik.
- 6 Selecteer **Sla op**.

## ecoChallenge

Met behulp van ecoChallenge kunt u uw rijgedrag beoordelen en uw brandstofverbruik mogelijk verminderen. Hoe hoger uw ecoChallenge-scores, hoe meer brandstof u bespaart. Met ecoChallenge worden gegevens verzameld en wordt een score berekend als uw voertuig in beweging is en de verplaatsingsmodus Auto wordt gebruikt.

### Uw ecoChallenge-scores bekijken

Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

### Over de ecoChallenge-score

**Remmen:** Geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk remmen weer. U verliest punten wanneer u te hard remt.

**Snelheid:** Geeft uw score voor rijden met de optimale snelheid voor brandstofbesparing.

**Totaal:** Geeft het gemiddelde van de snelheids-, acceleratie- en remscore weer.

**Versnellen:** Geeft het gemiddelde voor rustig en geleidelijk optrekken weer. U verliest punten wanneer u te snel optrekt.

### De ecoChallenge-scores resetten

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.
- 2 Selecteer **≡** > **Herstel**.

## Het brandstofverbruik weergeven

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Brandstf.verbruik**.
- 2 Selecteer een deel van de grafiek om in te zoomen.

## Afstandsrapporten

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt, wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op uw toestel, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

### Een afstandsrapport bekijken

U kunt opgeslagen afstandsrapporten op het toestel bekijken.

**TIP:** U kunt het toestel aansluiten op uw computer en afstandsrapporten openen in de map Rapporten op het toestel.

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Afstandsrapport**.
- 2 Selecteer een rapport.

## ecoRoute informatie herstellen

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer **Herstel**.

## Rijtips

- Rijd de maximumsnelheid. Voor de meeste voertuigen geldt dat een snelheid tussen de 70 en 100 km/h een optimaal brandstofverbruik oplevert.
- Houd een constante snelheid aan.
- Pas uw snelheid geleidelijk en consistent aan.
- Vermijd stilstaand verkeer en de spits.
- Laat uw voet niet op het rempedaal rusten.
- Gebruik de cruise control.
- Zet uw auto uit in plaats van deze stationair te laten draaien bij korte stops.
- Combineer korte ritten in één langere rit met meerdere stops.
- Schakel de airconditioning uit en open de ramen, tenzij u met hoge snelheid over de snelweg rijdt.
- Draai de tankdop goed aan.
- Parkeer uw auto in de schaduw of in de garage.
- Verwijder overtollig gewicht uit de auto. Verwijder overbodige voorwerpen uit uw voertuig.
- Laad geen voorwerpen op het dak. Verwijder imperialen en verwijderbare rekken wanneer u deze niet gebruikt.
- Zorg ervoor dat u de aanbevolen bandenspanning behoudt. Controleer de bandenspanning regelmatig en voor langere ritten.
- Zorg ervoor dat uw voertuig altijd goed is afgesteld en houd de door de voertuigfabrikant aanbevolen hoeveelheid periodieke onderhoudscontroles aan.
- Ververs de olie en vervang uw olie- en luchtfilters regelmatig.
- Gebruik de brandstofsoort met het laagst aanbevolen octaangetal. Gebruik biobrandstoffen waar mogelijk, zoals E85 en biodiesel.

## Foursquare®

Foursquare is een locatie-gebaseerde social networking app voor mobiele toestellen. U kunt via Smartphone Link verbinding maken met uw Foursquare account en op elke locatie inchecken en duizenden unieke nuttige punten weergeven.

### Inchecken bij Foursquare

Voordat u kunt inchecken bij Foursquare, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en uzelf aanmelden bij uw Foursquare account.

- 1 Selecteer **Apps** > **Foursquare®** > **Check in**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer **i** > **Check in**.

### Nuttige punten Foursquare zoeken

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Apps** > **Foursquare®**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.  
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
  - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
- 5 Selecteer een optie:
  - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
  - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.

6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

## myGarmin-berichten weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (*Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12*). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt berichten weergeven die afkomstig zijn van myGarmin, zoals meldingen voor software- en kaartupdates.

1 Selecteer **Apps** > **myGarmin™**.

Als u ongelezen berichten hebt, wordt het aantal ongelezen berichten op het pictogram myGarmin weergegeven.

2 Selecteer het onderwerp van een bericht.

Het volledige bericht wordt weergegeven.

## De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (*Verbinding maken met Smartphone Link, pagina 12*). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1 Selecteer **Apps** > **Weer**.

2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

## Het weer voor een andere plaats weergeven

1 Selecteer **Apps** > **Weer** > **Huidige locatie**.

2 Selecteer een optie:

- Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
- Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

## De weerradar weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.

1 Selecteer **Apps** > **Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer  > **Weerradar**.

## Weerwaarschuwingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde plaats.

1 Selecteer **Apps** > **Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer  > **Weerwaarschuwingen**.

## De omstandigheden op de weg controleren

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met Smartphone Link.

1 Selecteer **Apps** > **Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer  > **Wegomstandigheden**.

## Een reis plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.

2 Selecteer **Nieuwe reis**.

3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.

4 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 3*).

5 Selecteer **Select..**

6 Selecteer **+** om meer locaties toe te voegen.

7 Selecteer **Volgende**.

8 Selecteer **Sla op**.

9 Voer een naam in en selecteer **OK**.

## Vertrektijd en verblijfsduur plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.

2 Selecteer een reis.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Vertrektijd**.
- Selecteer **Aankomsttijd**.

5 Selecteer een datum en tijd en selecteer **Sla op**.

6 Selecteer **Tijdsduur**.

7 Selecteer de tijd die u wilt doorbrengen op de locatie en selecteer **Sla op**.

8 Herhaal, indien nodig, de stappen 3–7 voor iedere locatie.

## Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.

2 Selecteer een opgeslagen reis.

3 Selecteer **Ga!**.

4 Selecteer een route, als daarom wordt gevraagd (*Uw route op de kaart, pagina 6*).

## Een opgeslagen reis bewerken

1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.

2 Selecteer een opgeslagen reis.

3 Selecteer .

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Wijzig naam van reis**.
- Selecteer **Bewerk bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.
- Selecteer **Wis reis**.
- Selecteer **Optimaliseer volgorde** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

## Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestel- en privacyinstellingen, pagina 16*).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps** > **Waar ik was**.

## Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

**OPMERKING:** Het toestel is niet compatibel met Windows 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en ouder.

### Bestandstypen

Het toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen.

- Kaarten en GPX-waypointbestanden van myGarmin™ kaartsoftware, waaronder MapSource®, BaseCamp™ en HomePort™ (*Eigen nuttige punten, pagina 5*).
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van Garmin POI Loader (*POI Loader installeren, pagina 5*).

### Een geheugenkaart installeren

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Via [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten met een capaciteit van 4 tot 32 GB die zijn geformatteerd met het FAT32-bestandssysteem.

- 1 U vindt het sleuf voor de geheugenkaart met kaarten en gegevens aan de onderkant van uw toestel.
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

### Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Er verschijnt een afbeelding van uw toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

### Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer (*Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 15*).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

**OPMERKING:** Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

### De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:

- Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
- Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.

- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

## Het toestel aanpassen

### Kaart- en voertuiginstellingen

Als u de kaart- en voertuiginstellingen wilt wijzigen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Kaart/voert.**

**Voertuig:** Hiermee kiest u een pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor meer pictogrammen.

**Autokaartweergave:** Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

**Kaartdetail:** Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

**Kaartthema:** Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

**Kaartfuncties:** Hiermee selecteert u de snelkoppelingen die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

**Kaartlagen:** Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen, pagina 8*).

**Mijn Kaarten:** Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

### Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

**TIP:** Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart/voert. > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

### Navigatie-instellingen

Als u de pagina met navigatie-instellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Navigatie**.

**Berekenmodus:** Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

**Te vermijden:** Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

**Aangepast vermijden:** Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

**Tolwegen:** Stel voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

**Tol en kosten:** Stel voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

**OPMERKING:** Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

**Veilige modus:** Hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

**GPS Simulator:** Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

### Instellingen berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

**Snellere tijd:** Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

**Kortere afstand:** Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

**Zuinig rijden:** Hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes.

**Offroad:** Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

## Tolwegen vermijden

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

2 Selecteer een optie:

**OPMERKING:** Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.

- Selecteer **Tolwegen**.
- Selecteer **Tol en kosten > Tolwegen**.

3 Selecteer **Vraag altijd, Vermijd of Sta toe**, en selecteer **Sla op**.

## Tolvignetten vermijden

**OPMERKING:** Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

De kaartgegevens op uw toestel bevatten mogelijk gedetailleerde informatie over tolvignetten voor sommige landen. U kunt tolvignetten voor elk land vermijden of toestaan.

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Tol en kosten > Tolvignetten**.

2 Selecteer een land.

3 Selecteer **Vraag altijd, Vermijd of Sta toe**, en selecteer **Sla op**.

## Bluetooth instellingen

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

**Bluetooth:** Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth technologie in.

**Zoek toestellen:** Hiermee zoekt u naar nabije Bluetooth toestellen.

**Toestelnaam:** Hiermee kunt u een toestelnaam invoeren ter identificatie van uw toestel op andere toestellen met draadloze Bluetooth technologie.

## Bluetooth uitschakelen

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer **Bluetooth**.

## Scherminstellingen

Als u de pagina met scherminstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Scherm**.

**Kleurmodus:** Hiermee stelt u in of het toestel dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt Auto selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

**Helderheid:** Hiermee past u de helderheid van de weergave aan.

**Time-out voor scherm:** Hiermee kunt u opgeven hoe lang het moet duren voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet.

**Schermafdruck:** Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Screenshot opgeslagen.

## Verkeersinstellingen

Als u de pagina met verkeersinstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Verkeer**.

**Verkeersinfo:** Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

**Huidige aanbieder:** Hiermee wordt de verkeersinformatieprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met Auto wordt automatisch de beste verkeersinformatie geselecteerd.

**Abonnementen:** Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

**Optimaliseer route:** Hiermee kunt u selecteren of de optimale alternatieve routes automatisch worden gekozen of dat u deze handmatig kiest (*Verkeer op uw route*, pagina 9).

**Verkeerswaarschuwingen:** Hiermee selecteert u de ernst van de vertraging waarvoor het toestel de verkeerswaarschuwing weergeeft.

**trafficTrends™:** Hiermee schakelt u de functie trafficTrends in (*trafficTrends™*, pagina 10).

## Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

**Huidige tijd:** Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

**Tijdweergave:** Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

**Eenheden:** Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

**Positiweergave:** Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

## Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenb.**

**Taal voor spraak:** Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

**Taal voor tekst:** Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

**OPMERKING:** Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

**Taal voor toetsenbord:** Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

## Toestel- en privacyinstellingen

Als u de toestelinstellingen wilt openen, selecteert u **Instellingen > Toestel**.

**Over:** Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

**EULA's:** Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

**OPMERKING:** U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

**Positierapportage:** Hiermee deelt u uw positiegegevens met Garmin om de inhoud te verbeteren.

**Reisgeschiedenis:** Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

**Wis reisgeschiedenis:** Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

## Gevarenzonealarminstellingen

**OPMERKING:** Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen.


Selecteer **Instellingen > Gevarenz. alarm**.

**Audio:** Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarenzone nadert.

**Waarschuwingen:** Hiermee stelt u het type gevaarzone in waarvoor een alarm klinkt.

## De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

## Toestelinformatie

### Specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	-20° tot 55°C (-4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	0° tot 45°C (32° tot 113°F)
Ingangsspanning	Voertuigvoeding via meegeleverde voertuigvoedingskabel. Netvoeding via een optioneel accessoire (alleen voor gebruik in huis en op kantoor).
Batterijduur	Maximaal 1 uur, afhankelijk van het gebruik en de instellingen
Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion

## Appendix

### Voedingskabels

Uw toestel kan op diverse manieren van stroom worden voorzien.

- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

### Het toestel opladen

**OPMERKING:** Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op de voertuigvoedingskabel.
- Sluit het toestel aan op een computer met een USB-kabel. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een computer. Sommige draagbare computers laden het toestel mogelijk niet op.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.


U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

#### LET OP




Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop  90 graden naar links om deze los te maken.



**TIP:** U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje  en de zekering .
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop 90 graden naar rechts om deze te bevestigen op de voertuigvoedingskabel .

### Toestelonderhoud

#### LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

### De behuizing schoonmaken

#### LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

### Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

### Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

### Bevestigen op het dashboard

#### LET OP

De permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

U kunt een optionele montageschijf gebruiken om het toestel op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde landen te voldoen. Zie [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor meer informatie.

- 1 Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
- 2 Verwijder de beschermfolie van de plaklaag aan de achterkant van de schijf.
- 3 Plaats de schijf op het dashboard.

- 4 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
- 5 Plaats de zuignapsteun op de schijf.
- 6 Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

## Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

### Het toestel van de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop aan de onderzijde van het toestel.
- 2 Kantel het toestel naar voren.

### De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

### De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

## Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

## Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

# Problemen oplossen

## De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap (*Het toestel aansluiten op voertuigvoeding*, pagina 1).

## Mijn toestel ontvangt geen satelliet signalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (*Navigatie-instellingen*, pagina 15).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

## Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (*De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen*, pagina 17).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur in het voertuig tussen 0° en 45°C (tussen 32° en 113°F) ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

## De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 16).
- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 16).
- Verlaag het volume (*Het volume regelen*, pagina 2).

- Schakel de draadloze Bluetooth technologie uit (*Bluetooth uitschakelen*, pagina 16).
- Zet het toestel in de slaapstand als het niet wordt gebruikt (*De slaapstand inschakelen en uitschakelen*, pagina 2).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

## Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste Windows-computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station. De MTP-modus wordt ondersteund door Windows 7, Windows Vista® en Windows XP Service Pack 3 met Windows Media Player 10.

## Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer

Op Mac-computers en sommige Windows-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. In de USB-massaopslagmodus wordt het toestel weergegeven als een verwisselbaar station of volume, en niet als een draagbaar toestel. Windows versies ouder dan Windows XP Service Pack 3 maken gebruik van de USB-massaopslagmodus.

## Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel.

**TIP:** Uw toestel moet rechtstreeks op een USB-poort van uw computer worden aangesloten, en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

## Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel

- Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.  
Het veld Bluetooth moet zijn ingesteld op Aan.
- Schakel draadloze Bluetooth technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Ga naar [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) voor meer informatie.

# Index

## Symbolen

2D-kaartweergave 8  
3D-kaartweergave 8

## A

aan-uitknop 2  
aanpassen, te vermijden 7  
aanraakscherm schoonmaken 17  
aanwijzingen 6  
abonnementen  
    Garmin Live Services 12  
    nüMaps Lifetime 2  
    verkeer 2  
accessoires 18  
adressen, zoeken 4  
afstandsrapporten 13  
audio, gevarenczones 16  
automatisch volume 2  
    inschakelen 2

## B

batterij  
    maximaliseren 18  
    opladen 1, 3, 17, 18  
    problemen 18  
bellen 11  
bestanden  
    ondersteunde typen 15  
    overbrengen 15  
bestemmingen. *Zie* locaties  
bijwerken  
    kaarten 1  
    software 1  
Bluetooth technologie 11, 18  
    inschakelen 11  
    instellingen 16  
    uitschakelen 16  
    verbinding met toestel verbreken 11  
brandstof, prijzen 13  
brandstofprijzen, wijzigen 13  
brandstofverbruik. 13 *Zie ook* ecoRoute  
brandstofverbruik kalibreren 13  
breedtegraad en lengtegraad 4

## C

camera's, veiligheid 8  
computer  
    aansluiten 18  
    verbinden 15  
coördinaten 4

## D

dashboardsteun 17  
dempen, audio 10  
diefstal, vermijden 17

## E

ecoChallenge 13  
ecoChallenge-score 13  
    resetten 13  
ecoRoute 12, 13  
    afstandsrapport 13  
    afstandsrapporten 13  
    brandstofverbruik kalibreren 13  
    ecoChallenge-score 13  
    voertuigprofiel 12  
ecoRoute HD, accessoire 12  
eigen nuttige punten 5  
EULA's 16  
extra's, eigen nuttige punten 5

## F

flitspaalinformatie, abonnementen 8

## G

Garmin Express  
    software bijwerken 1  
    toestel registreren 1

Garmin Live Services 12  
    abonneren 12  
geavanceerde rijbaanassistentie 6  
geheugenkaart 15  
geocaching 4  
gesimuleerde locaties 5  
gevarenzonalearmen, instellingen 16  
GPS 2, 3

## H

handsfree bellen 11  
helderheid 2  
help. 12 *Zie ook* productondersteuning  
herstellen  
    reisgegevens 7  
    toestel 2  
het toestel schoonmaken 17  
huidige locatie 7

## I

id-nummer 16  
instellingen 15, 16  
instellingen herstellen 17

## K

kaarten 6, 7, 15  
    bijwerken 1, 2  
    bladeren 3  
    detailniveau 15  
    gegevensveld 7, 8  
    kopen 18  
    lagen 8  
    levenslang 2  
    nüMaps Garantie 2  
    nüMaps Lifetime 2  
    routes weergeven 6  
    thema 15  
kaartfuncties 8  
kaartlagen, aanpassen 8  
kaartweergave  
    2D 8  
    3D 8  
kabels, voeding 17  
Knooppuntbeeld 6  
koppelen 11  
    telefoon 11, 18  
    verbinding verbreken 11  
kruispunten, zoeken 4

## L

levenslange kaartupdates 2  
lijst met afslagen 6  
locaties 3, 4, 14  
    bellen 11  
    gesimuleerd 5  
    huidige 4, 7  
    opslaan 4  
    recent gevonden 4  
    thuis instellen 4  
    zoeken naar 4  
locaties zoeken. 3 *Zie ook* locaties  
    adressen 4  
    categorieën 3  
    coördinaten 4  
    kaart gebruiken 3  
    kruispunten 4  
    steden 4  
    zoeken op de kaart 3

## M

microSD kaart, installeren 15  
myGarmin, berichten 14  
myTrends, routes 7

## N

naam van reizen wijzigen 14  
naar huis 4  
navigatie 5, 6  
    instellingen 15  
    offroad 5  
    routes vooraf bekijken 5

nüMaps Garantie 2  
nüMaps Lifetime 2  
nuttige punt, eigen 5  
nuttige punt (POI Loader) 5  
nuttige punten 5  
    eigen 5  
    extra's 5  
    POI Loader 5

## O

offroad-navigatie 5  
omwegen 6  
onderhoud van uw toestel 17  
opgeslagen locaties 5, 14  
    bewerken 4  
    categorieën 4  
    verwijderen 5  
oproepen 11  
    beantwoorden 11  
    bellen 11  
    contactpersonen 11  
    geschiedenis 11  
    plaatsen 11  
    thuis 11  
    uitschakelen 12  
oproepen beantwoorden 11  
opslaan, huidige locatie 4

## P

parkeerplaats 4  
    vorige parkeerplaats 4  
POI (nuttig punt). 5 *Zie ook* nuttig punt (POI)  
POI Loader 5  
problemen oplossen 18  
productondersteuning 12  
productregistratie 1

## R

rapporten, afstand 13  
recent gevonden locaties 4  
reisgeschiedenis 16  
reisinformatie 7  
    herstellen 7  
    weergeven 7  
reislog, weergeven 7  
reisplanner 14  
    een reis bewerken 14  
routebeschrijvingen 6  
routes  
    bekijken 5  
    berekenen 5  
    berekenmodus 15  
    myTrends 7  
    punt toevoegen 6  
    starten 5  
    stoppen 6  
    suggesties 7  
    weergeven op de kaart 6

## S

satellietsignalen  
    ontvangen 2  
    weergeven 3  
scherm, helderheid 2  
schermafbeeldingen 16  
scherminstellingen 16  
schermknoppen 3  
services zoeken, verderop 6  
slaapstand 2  
Smartphone Link 12  
    Garmin Live Services 12  
    oproepen uitschakelen 12  
    verbinden 12  
Snel zoeken 3  
snelpoppelingen  
    toevoegen 5  
    verwijderen 5  
software  
    bijwerken 1  
    versie 16  
specificaties 17

- spraakbesturing **10**
- Spraakbesturing **10**
  - tips **10**
- spraakherkenning **10**
- spraakopdracht **10**
  - activeerzin **10**
  - activeren **10**
  - navigeren met **10**
  - tips voor gebruik **10**
- steun, verwijderen **18**
- steun verwijderen **18**

**T**

- taal
  - spraak **16**
  - toetsenbord **16**
- te vermijden **16**
  - aanpassen **7**
  - gebied **7**
  - verwijderen **8**
  - weg **7**
  - wegkenmerken **7**
- te vermijden punt, uitschakelen **8**
- telefoon
  - koppelen **11, 18**
  - verbinding verbreken **11**
- telefoonboek **11**
- telefoongesprekken **11**
  - beantwoorden **11**
  - bellen **11**
  - dempen **11**
  - spraakgestuurd kiezen **11**
- thuis
  - bellen **11**
  - gaan **4**
  - locatie bewerken **4**
  - locaties instellen **4**
  - telefoonnummer **11**
- tijdstellingen **3, 16**
- toestel aanpassen **15**
- toestel bevestigen
  - auto **1**
  - dashboard **17**
  - van steun verwijderen **18**
  - zuignap **1, 18**
- toestel opladen **1, 3, 17, 18**
- toestel registreren **1**
- toestel schoonmaken **17**
- toestel-id **16**
- toetsenbord **3**
  - indeling **16**
  - taal **16**
- trafficTrends **10**
  - uitschakelen **10**
- tripcomputer **7**

**U**

- USB, loskoppelen **15**

**V**

- verbinding verbreken, toestel Bluetooth **11**
- verderop
  - aanpassen **6**
  - diensten zoeken **6**
  - services zoeken **6**
- verkeer **8–10, 16**
  - abonnement activeren **9**
  - abonnementen toevoegen **9**
  - alternatieve route **9**
  - camera's **9**
  - kaart **9**
  - levenslange abonnementen **2**
  - ontvanger **8, 9**
  - problemen **9**
  - trafficTrends **10**
  - zoeken naar vertragingen **9**
- verkeerscamera's **9**
  - weergeven **9**
- verwijderen
  - gekoppeld Bluetooth toestel **11**

- reizen **14**
- voedingskabels **17**
  - voertuig **1**
  - zekering vervangen **17**
- voertuigprofiel **12**
- voertuigvoedingskabel **1**
- volgende afslag **6**
- volume, aanpassen **2**

**W**

- Waar ben ik? **4, 7**
- weer **14**
  - radar **14**
  - wegomstandigheden **14**
- wegomstandigheden, weer **14**

**Z**

- zekering, wijzigen **17**
- zoekbalk **3, 13**
- zoekgebied wijzigen **3**
- zuignap **18**





