



zūmo[®] 200-serie gebruikershandleiding



voor gebruik met de zūmo 210 en zūmo 220

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 of
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (buiten het VK)
0808 2380000 (in het VK)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijihh, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vernieuwsvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin[®], het Garmin-logo, MapSource[®], TracBack[®] en zūmo[®] zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock[™] en myGarmin Agent[™], nūMaps Guarantee[™] en nūMaps Lifetime[™] zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

microSD[™] is een handelsmerk van de SD Card Association. Microsoft, Windows en Windows NT zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac[®] is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Gebruikt met toestemming. Op het gebruik van gegevens van geocaching.com zijn de gebruiksvoorwaarden van www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx. Het merk en de logo's van Bluetooth[®] zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo's door Garmin is een licentie verkregen.

Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
De zūmo® beter bekeken	1
De batterij in de zūmo plaatsen.....	2
De zūmo opladen.....	3
Uw zūmo in een auto bevestigen.....	3
Uw zūmo op de motorfiets bevestigen	4
De zūmo configureren.....	7
Satellieten zoeken.....	7
Uw Bluetooth®-headset koppelen.....	8
De menupagina gebruiken.....	8
De aan-uitknop gebruiken.....	10
Waarheen?	12
Een adres zoeken.....	12
Een thuislocatie instellen.....	12
Een plaats zoeken door de naam te spellen	13
Zoeken naar recent gevonden plaatsen	14
Favorieten	14
Eigen routes gebruiken.....	15
Coördinaten invoeren.....	16
Een plaats zoeken met behulp van de kaart.....	17
TracBack® gebruiken.....	17
Zoeken nabij een andere locatie.....	17

De hoofdpagina's gebruiken	18
Tripcomputer	19
Lijst met afslagen	19
Volgende afslag.....	19
De pagina Routes	19
Bestanden beheren	21
Ondersteunde bestandstypen.....	21
Bestanden laden	21
Foto's voor fotonavigatie laden	23
Bestanden verwijderen.....	23
Het menu Extra gebruiken.....	24
Instellingen.....	24
Waar ben ik?	24
Help	24
Fotoalbum	24
Eigen routes.....	25
Mijn gegevens.....	25
Wereldklok	25
Calculator.....	26
Eenheden omrekenen.....	26
Verkeersinformatie	27
FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken	28
Verkeer in uw omgeving.....	28
Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie.....	29
Verkeer op uw route	29

Inhoudsopgave

Het verkeersinformatiescherm weergeven	30	Gebruikersgegevens wissen	41
Vertragingen weergeven	30	Batterijgegevens	41
Verkeersabonnementen	30	De batterij van de zūmo vervangen	41
De zūmo aanpassen	31	De zekering vervangen	42
Systeeminstellingen	31	Plaatsing op het dashboard	42
Navigatie-instellingen	31	Extra kaarten	43
Scherminstellingen	32	Extra's en optionele accessoires	43
Brandstofverbruik inschakelen	33	nūMaps Garantie™	44
Tijdinstellingen	33	nūMaps Lifetime™	44
Taalinstellingen	33	Informatie over	
Kaartinstellingen	34	GPS-satellietsignalen	45
Voertuiginstellingen	35	Contact opnemen met Garmin	45
Bluetooth-instellingen	35	Softwarelicentieovereenkomst	46
Instellingen voor de notatie van posities	35	Specificaties	47
Beveiligingsinstellingen	35	Problemen oplossen	48
Informatie over		Index	50
verkeersabonnementen	36		
Alle instellingen herstellen	37		
Appendix	38		
De zūmo registreren	38		
De zūmo onderhouden	38		
Het toestel schoonmaken	38		
De zūmo vergrendelen	39		
Het scherm kalibreren	40		
De zūmo opnieuw instellen	40		
De software bijwerken	40		

Aan de slag

De zūmo® beter bekijken

GPS-antenne



Aan-uitknop:

Ingedrukt houden om de zūmo aan of uit te schakelen.
Kort indrukken om het volume en de helderheid van de schermverlichting aan te passen.



Luidspreker

Batterijdeksel


Contactpunten
van de batterij

Serienummer onder
de batterij

Mini-USB-
aansluiting onder
het beschermkapje

Knop bij batterijcompartiment:
schuif deze omhoog om het
batterijdeksel te openen.

microSD™-kaartuitparing
onder de batterij

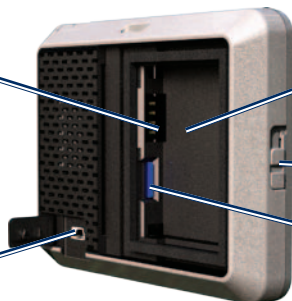

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om ernstig lichamelijk letsel en schade aan het voertuig of het toestel te voorkomen.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

OPMERKING

Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

De batterij in de zūmo plaatsen

1. Neem de meegeleverde lithiumion-batterij uit de verpakking.
2. Schuif de knop bij het batterijcompartiment omhoog om de batterijklep aan de achterkant van de zūmo te openen.

3. Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
4. Plaats de batterij zo dat de metalen contactpunten op de batterij de metalen contactpunten in het batterijcompartiment raken.



5. Druk de batterij op zijn plaats.
6. Schuif de klep van het batterijcompartiment terug totdat deze vastklikt.

De zūmo opladen

Laad de zūmo ten minste 4 uur op voordat u de batterijvoeding gebruikt.


- Gebruik de voertuigvoedingskabel.
- Gebruik de USB-kabel.
- Gebruik een optionele netadapterkabel.
- Gebruik een optionele batterijoplader.

Uw zūmo in een auto bevestigen

1. Trek het beschermkapje van de mini-USB-connector aan de achterkant van de zūmo opzij.



2. Steek de voertuigvoedingskabel in de mini-USB-connector.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.

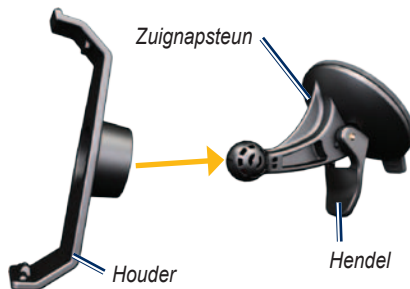

4. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
5. Plaats de zuignap op de ruit.
6. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit.
7. Plaats de onderkant van uw zūmo in de houder.



8. Kantel de zūmo naar achteren totdat deze vastklikt.
9. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt de zūmo automatisch ingeschakeld.

Uw zūmo op de motorfiets bevestigen

WAARSCHUWING

Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken. Garmin raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert.

OPMERKING

Koppel de voedingskabel van de zūmo los om de accu van de motorfiets niet leeg te laten lopen terwijl u niet rijdt.

OPMERKING: kies een geschikte en veilige plek om de zūmo op uw motorfiets te bevestigen, uitgaande van beschikbare stroombronnen en veilige kabelbevestiging.


De stuurhouder plaatsen

Bij de zūmo worden onderdelen geleverd voor twee installatiemogelijkheden aan het stuur. Voor andere houders kan extra hardware nodig zijn (www.ram-mount.com).

De U-bout en stuurhouder installeren:

1. Plaats de U-bout rond het stuur en steek de uiteinden door de stuurhouder.
2. Draai de moeren aan om de houder vast te zetten. Draai de moeren niet te vast.


OPMERKING: het aanbevolen moment is 50 lbf-in. Gebruik geen moment groter dan 80 lbf-in.

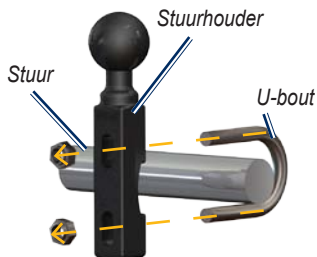


De stuurhouder installeren op het koppelings-/remhandvat:

OPMERKING: er worden zowel standaardbouten van 1/4 inch als M6-bouten meegeleverd. Kies bouten van dezelfde maat als de fabrieksbouten op het koppelings-/remhandvat.

1. Verwijder de twee fabrieksbouten van het koppelings-/remhandvat.
2. Steek de nieuwe bouten door de stuurhouder, de tussenstukjes en het handvat.
3. Draai de bouten aan om de houder vast te zetten.

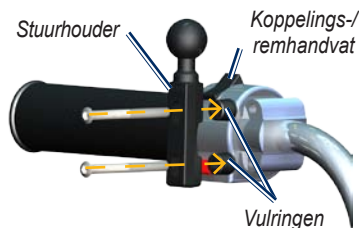

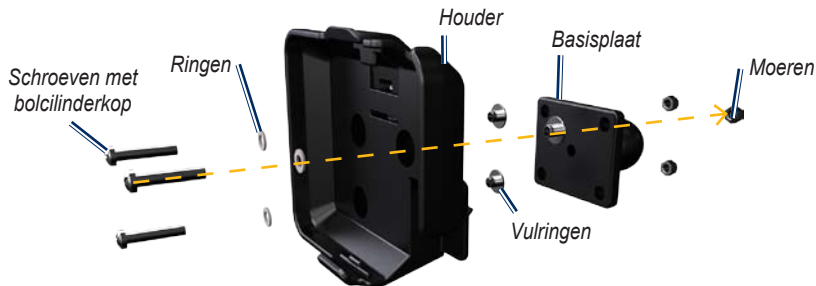


De basisplaat op de zūmo-houder bevestigen

1. Steek de schroeven van M4 × 40 mm met bolcilinderkop door de ringen, de houder, de tussenstukjes en de basisplaat.
2. Draai de moeren aan om de basisplaat vast te zetten.


De basisplaat op de stuurhouder bevestigen

1. Breng de bal van de stuurhouder en de bal van de basisplaat in één lijn met de arm met twee aansluitingen.
2. Draai de knop een beetje vast.
3. Pas de positie aan voor beter zicht en betere bediening.
4. Draai de knop aan om de steun vast te zetten.

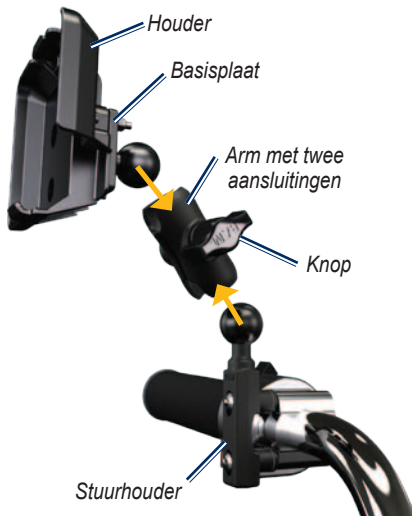

De zūmo in de steun installeren


1. Plaats de onderkant van uw zūmo in de houder.
2. Kantel de zūmo naar achteren totdat deze vastklikt.

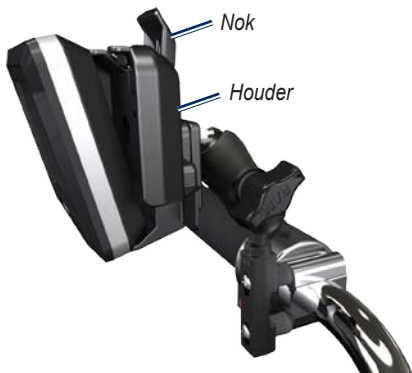

Uw zūmo van de steun verwijderen


1. Druk op de hendel aan de bovenkant van de houder om de zūmo te ontgrendelen.
2. Haal de zūmo uit de steun.

De zūmo configureren

Als u de zūmo wilt inschakelen, houd  dan ingedrukt. Volg de instructies op het scherm.

Satellieten zoeken

Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop het voertuig en schakel de zūmo in. Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

De balken  geven de satellietsterkte aan. Wanneer de balken groen zijn, ontvangt de zūmo satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en erheen navigeren.

Uw Bluetooth®-headset koppelen

Met de Bluetooth-headset kunt u met uw zūmo naar zūmo-audio luisteren. Als u voor het eerst twee toestellen gebruikt, dient u deze te koppelen. De Bluetooth-headset en de zūmo moeten zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar zijn verwijderd. Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
2. Bluetooth-technologie op de zūmo inschakelen.
3. Tik op **Toevoegen** of **Wijzigen** onder Verbindingen.
4. Maak de headset waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten.
5. Tik op **OK** op de zūmo.
6. Selecteer de headset en tik op **OK**.
7. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode van uw headset in en tik op **OK**.
8. Tik op **OK**.

OPMERKING: zie [pagina 35](#) voor meer informatie of raadpleeg de gebruikershandleiding van de headset.

De menupagina gebruiken





1. GPS-siginaalsterkte.
2. Status van de Bluetooth-headset.
3. Gebruiksmodus. Tik om de modus te wijzigen naar motorfietsen, rijden, lopen, fietsen of scooteren.
4. Batterijstatus.
5. Huidige tijd. Tik hierop om de tijdinstellingen te wijzigen.
6. Tik hier als u een bestemming wilt zoeken.

- 7 Tik hier als u de kaart wilt weergeven.
- 8 Tik hierop als u het volume wilt aanpassen.


OPMERKING: als u een Bluetooth-headset aan de zūmo hebt gekoppeld, kunt u het volume via de headset aanpassen.

- 9 Tik hier als u functies zoals instellingen, Waar ben ik?, Help en Routes wilt gebruiken.

Tips en snelkoppelingen voor de zūmo

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houd uw vinger dan op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.
- De weergave van de pagina's is afhankelijk van de gebruiksmodus en de instellingen.

Een gebruiksmodus selecteren

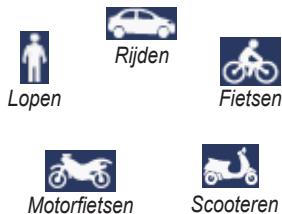





Uw zūmo is voorzien van verschillende gebruiksmodi voor verschillende vervoersmiddelen. De routebepaling en navigatie worden anders berekend, afhankelijk van de gebruiksmodus. Eenrichtingswegen worden bijvoorbeeld in de modus Lopen anders behandeld dan in de modus Rijden.

De gebruiksmodus wijzigen


1. Tik op het pictogram voor de gebruiksmodus.
2. Selecteer een modus en tik op **OK**.
3. Tik op **Ja** en volg de instructies op het scherm om de instellingen van de gebruiksmodus te configureren. Zie [pagina 31](#) voor meer informatie over aangepaste instellingen.

De aan-uitknop gebruiken

Druk kort op de  aan-uitknop om extra opties weer te geven:

- Tik op  en  om de helderheid van het scherm aan te passen.
- Tik op  en  om het volume aan te passen.
- Tik op het vak naast **Demp** om het geluid uit te schakelen.

De zūmo opnieuw instellen

Als de zūmo niet meer functioneert, kunt u deze opnieuw instellen door de  aan-uitknop lang ingedrukt te houden.

Nuttige punten zoeken

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op **Gal**.

Wilt u zoeken op naam, tik dan op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.

Tik op **Waarheen?** > **Nabij** om in een ander gebied te zoeken.

De pagina Ga! gebruiken



- 1 Tik hier als u de route op de kaart wilt weergeven.
- 2 Tik hier als u de route wilt gaan afleggen.
- 3 Tik hier als u deze locatie en de omringende delen op de kaart wilt weergeven. Zie [pagina 18](#).
- 4 Tik om deze locatie in uw Favorieten op te slaan.

Een stopplaats toevoegen aan uw route

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu > Waarheen?**
2. Zoek de extra stopplaats (het via-punt).
3. Tik op **Ga!**.

4. Tik op **Toevoegen als via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route.
of
Selecteer **Instellen als nieuwe bestemming** om van dit punt uw nieuwe eindbestemming te maken.

Een omweg maken

Als de weg vóór u is afgesloten, kunt u omrijden.

OPMERKING: de functie Omrijden is niet beschikbaar als u offroad navigeert.

1. Tik terwijl een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De zūmo zoekt een alternatieve route waarop de huidige weg of de volgende weg op de lijst met afslagen wordt vermeden en brengt u vervolgens terug naar de oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de zūmo mogelijk geen omweg berekenen.

Waarheen?

De pagina Waarheen? heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 10](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

TIP: tik op **Nabij** om het zoekgebied te wijzigen. Zie [pagina 17](#).

Een adres zoeken

1. Tik op **Waarheen?** > **Adres**.
2. Wijzig zo nodig het land, de staat of de provincie.
3. Tik op **Spel plaatsnaam**, voer de plaats of de postcode in en tik op **OK**. Selecteer de plaats of postcode in de lijst. (Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.) Als u niet zeker bent van de plaats, tik dan op **Alles zoeken**.
4. Voer het nummer van het adres in en tik op **OK**.
5. Voer de straatnaam in en tik op **OK**.

6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.

7. Tik indien nodig op het adres.

OPMERKING: afhankelijk van de versie van de kaarten die op de zūmo zijn geladen, kunnen de knoppen een andere naam hebben en kunnen sommige stappen anders zijn geordend.

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waar u het vaakst naar toe terugkeert.

1. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis**.
2. Selecteer een optie.
3. Voer uw adres in en tik op Ga!

Naar huis gaan

Nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u altijd een route hierheen maken door op **Waarheen?** > **Naar huis** te tikken.

Uw thuislocatie wijzigen

Als u uw thuislocatie wilt wijzigen, moet u deze eerst uit de Favorieten verwijderen.

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Selecteer uw thuislocatie.
3. Tik op **Thuis** > **Bewerken** > **Verwijderen** > **Ja**.

Nadat u uw thuislocatie heeft verwijderd, kunt u deze aan de hand van de stappen op [pagina 12](#) opnieuw instellen.

Een plaats zoeken door de naam te spellen




Als u de naam kent van de locatie die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters uit de naam opgeven om de zoekopdracht te verfijnen.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam in. Tik op **OK**.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Als er een schermtoetsenbord wordt weergegeven, kunt u letters of cijfers invoeren door hierop te tikken.



- Tik op  als u een lijst met recent gevonden zoektermen wilt bekijken.
- Tik op  als u een teken wilt wissen. Houd uw vinger op  om de gehele invoer te wissen.
- Tik op  om een spatie te typen.
- Tik op  om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Tik op **Taal** om de toetsenbordtaal te selecteren.
- Tik op **123** om speciale tekens zoals interpunctie op te geven.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De zūmo slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. Tik op **Waarheen?** >

Recent gevonden. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen.

OPMERKING: als u op **Wis** tikt, worden alle items uit de lijst verwijderd. Door dit proces wordt de plaats zelf niet van de zūmo verwijderd.

Favorieten

U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en er routes naartoe kunt maken. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan

Tik op de kaart op . Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Gevonden plaatsen opslaan

1. Tik op **Sla op** als u een plaats hebt gevonden die u wilt opslaan.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in Favorieten.

Opgeslagen plaatsen vinden

Tik op **Waarheen?** > **Favorieten**. Uw opgeslagen locaties worden weergegeven.

Opgeslagen plaatsen bewerken

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Bewerken**.

4. Selecteer een item om het te bewerken.

Extra's

Zie [pagina 43](#) voor informatie over extra's zoals flitspaalinformatie.



Eigen routes gebruiken

Tik op **Waarheen?** > **Eigen routes**.
Selecteer de route die u wilt volgen en tik op **Ga!**.

Een eigen route maken

Gebruik uw zūmo om eigen routes te maken en op te slaan voor uw volgende reis. U kunt maximaal 10 eigen routes opslaan.

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Eigen routes** > **Nieuw**.
2. Tik op **Nieuw vertrekpunt toevoegen**.
3. Kies een locatie als uw vertrekpunt en tik op **Selecteer**.
4. Tik op **Nieuw eindpunt toevoegen**.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op **Selecteer**.

6. Tik op  om een andere locatie aan uw eigen route toe te voegen. Tik op  om een locatie te verwijderen.
7. Tik op **Volgende** om uw eigen route te berekenen en deze op de kaart weer te geven.
8. Tik op **Sla op** om de eigen route op te slaan en het scherm te verlaten.

Eigen routes bewerken

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Eigen routes**.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.
3. Tik op **Bewerken**.
4. Selecteer een item om het te bewerken.

Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de zūmo gebruiken om met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden (of een andere indeling) naar uw bestemming te navigeren. Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt. Ga voor informatie over geocaching naar www.geocaching.com.

1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op **Notatie** om het type coördinaten te wijzigen. Omdat in verschillende kaartsoorten verschillende positienotaties worden gehanteerd, kunt u op de zūmo de juiste notatie selecteren van de coördinaten voor de kaartsoort die u gebruikt.
3. Voer de coördinaten in en tik op **OK**.

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Tik op **Waarheen?** > **Zoeken op kaart**.

Tips voor het zoeken op de kaart

- Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op **—** en **+** om in en uit te zoomen.
- Raak een willekeurig voorwerp op de kaart aan. Er wordt een pijl weergegeven die het voorwerp aanwijst.
- Tik op **Sla op** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Ga!** om naar de locatie te navigeren.

Als de GPS is uitgeschakeld, tik dan op **Positie instellen** om de geselecteerde locatie als uw locatie in te stellen. Zie [pagina 31](#).

TracBack® gebruiken

Tik op **Waarheen?** > **TracBack** om uw recente track weer te geven. Tik op **Sla op** om deze track op te slaan in uw favorieten. Tik op **Ga!** om uw recente reistraject in tegengestelde richting te volgen.

Zoeken nabij een andere locatie

OPMERKING: uw zūmo zoekt automatisch naar plaatsen nabij de huidige locatie.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nabij**.
2. Selecteer een optie.

De hoofdpagina's gebruiken

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de zūmo u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de zūmo de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.



- 1 Tik hierop om de volgende afslag weer te geven (als u via de weg navigeert).



- 2 Tik op de tekstbalk om de lijst met afslagen weer te geven.



- 3 Tik hierop als u wilt inzoomen en uitzoomen.

- 4 Tik op het voertuigpictogram om de pagina 'Waar ben ik?' weer te geven.



- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.



- 6 Tik hierop om de menupagina weer te geven.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en biedt handige statistieken over uw rit.

Als u de tripcomputer wilt weergeven, tik dan op de kaart op **Snelheid**. Als u onderweg regelmatig stopt, laat de zūmo dan ingeschakeld zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

De tripcomputer opnieuw instellen

Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, stel de tripcomputer dan opnieuw in voordat u op reis gaat. Tik op **Reset Trip** om de informatie op de pagina Tripcomputer opnieuw in te stellen. Tik op **Reset Max** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.

Lijst met afslagen

Als u een route aflegt, geeft de lijst met afslagen afslag-voor-afslag instructies voor de gehele route en de afstand tussen afslagen weer.

Tik op de tekstbalk bovenaan de kaartpagina als u de lijst met afslagen wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om informatie over de volgende afslag weer te geven. Tik op **Kaart weergeven** om de gehele route op de kaart weer te geven.

Volgende afslag

Als u een route aflegt, kunt u de eerstvolgende afslag op de kaart zien en de resterende afstand en tijd voordat u de afslag bereikt.

Als u de volgende afslag wilt weergeven, tikt u op de linkerbovenhoek van de kaart of op een afslag in de lijst.

De pagina Routes

Op de pagina Routes worden drie verschillende soorten routes naar uw bestemming weergegeven: kortste tijd, kortste afstand en offroad. Tik op een routeknop aan de zijkant van het scherm om de route te selecteren. Op [pagina 31](#) vindt u meer informatie over routevoorkeuren.

De hoofdpagina's gebruiken

Tik op de pagina Ga! op het tabblad met route-informatie, waar uw gebruiksmodus en de afstand en tijd tot uw bestemming wordt weergegeven, om de pagina Routes te openen.

Kompas



GPS-kompas

U kunt navigeren met een GPS-kompas. Kalibratie is niet noodzakelijk, maar vrij zicht op satellieten is vereist. Tik op een gegevensveld op de kaartpagina om het kompas weer te geven. Terwijl u reist, draait het kompas. De afwijkingsindicator geeft de huidige richting aan. De richting wordt ook in graden weergegeven in het midden van het kompas. In de

informatievelden worden uw snelheid en hoogte, de tijd en de nauwkeurigheid van het GPS-sigitaal weergegeven.

Offroad navigeren met het kompas

Als u offroad een -route volgt, geeft de richtingspijl de richting aan die u moet volgen om op de route te blijven. Als de richtingspijl naar de afwijkingsindicator wijst, gaat u rechtstreeks naar de bestemming. Wanneer u een route aflegt, wordt in het informatieveld rechtsonder de afstand tot uw bestemming weergegeven.



GPS-kompas bij het offroad volgen van een route

Bestanden beheren


U kunt bestanden zoals JPEG-afbeeldingsbestanden en GPX-routes opslaan in het interne geheugen van de zūmo of op een microSD-kaart.

OPMERKING: de zūmo is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me en Windows NT®. Er is ook geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en ouder.

Ondersteunde bestandstypen

- JPEG-, JPG-, PNG-, BMP- en GIF-afbeeldingsbestanden: zie [pagina 23](#)
- Kaarten, routes en waypoint-bestanden van MapSource®: zie [pagina 43](#)
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin: zie [pagina 44](#)

Bestanden laden

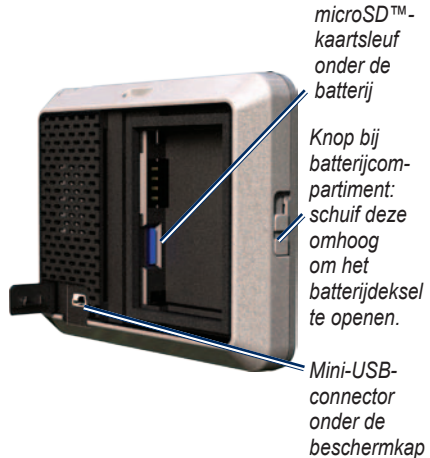

Plaats een microSD-kaart (optioneel)

1. Schuif de knop bij het batterijcompartiment omhoog om de batterijklep aan de achterkant van de zūmo te openen.
2. Verwijder de batterij.
3. Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen, druk er dan op tot de kaart vastklikt.
4. Vervang de batterij.

5. Schuif de klep van het batterijcompartiment terug totdat deze vastklikt.

De USB-kabel aansluiten

Sluit de -mini-USB-connector aan op de achterkant van de zūmo. Sluit het grotere uiteinde van de kabel op een beschikbare USB-poort op uw computer aan.

De zūmo en de microSD-kaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer op Windows-computers en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.



OPMERKING: op sommige besturingssystemen of computers met meerdere netwerkstations worden zūmo-stations mogelijk niet weergegeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

Bestanden overbrengen naar uw zūmo

Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de zūmo-stations/-volumes.

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Selecteer het bestand en tik op **Bewerken > Kopiëren**.
3. Open het station/volume voor Garmin of de microSD-kaart.
4. Klik op **Bewerken > Plakken**. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het zūmo-geheugen of op de microSD-kaart.

De USB-kabel uitwerpen en verwijderen

Als u de overdracht van bestanden hebt voltooid, klik dan op het uitwerppictogram  in uw systeembalk of sleep het volume-pictogram naar de **Prullenmand**  op Mac-computers. Koppel de zūmo los van de computer.

Foto's voor fotonavigatie laden

Download foto's met informatie over locaties naar uw zūmo of microSD-kaart voor fotonavigatie. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> voor meer informatie.

1. Sluit de zūmo aan op uw computer.
2. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> en meld u aan.
3. Selecteer een foto.
4. Volg de instructies op het scherm.

Bestanden verwijderen

OPMERKING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het zūmo-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

Sluit de zūmo aan op uw computer en open het station/volume van de zūmo of microSD-kaart. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van de computer.

Het menu Extra gebruiken

Het menu Extra bevat functies die nuttig zijn tijdens het reizen. Tik op de menupagina op **Extra** om het menu Extra te openen.



Instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 31–37](#).

Waar ben ik?

Tik op **Waar ben ik?** om informatie over de huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik op een knop aan de rechterkant om de dichtstbijzijnde locatie in die categorie weer te geven. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Help

Tik op **Help** voor informatie over het gebruik van uw zūmo.

Fotoalbum

Gebruik het fotoalbum om foto's weer te geven die u op de zūmo of op een microSD-kaart hebt opgeslagen.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven.
3. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te geven.

Een diavoorstelling weergeven

Tik op **Diashow** om een diavoorstelling te starten die elke afbeelding enkele seconden weergeeft en vervolgens de volgende afbeelding weergeeft. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Naar een afbeelding navigeren

Als er locatie-informatie in de afbeelding is opgenomen, tik dan op **Info > Ga!** om een route te maken. Zie [pagina 23](#) voor meer informatie over het laden van afbeeldingen naar uw zūmo.

Eigen routes

Zie [pagina 15](#) voor meer informatie over eigen routes.

Mijn gegevens

Hiermee kunt u uw opgeslagen gegevens beheren en verwijderen, bijvoorbeeld uw Favorieten. Als u een route hebt overgenomen uit MapSource, tik dan op **Importeer route uit bestand** om die route op uw zūmo te gebruiken.

Wereldklok

1. Tik op **Extra > Wereldklok**.
2. Tik op een plaats in de lijst om deze plaats te wijzigen.
3. Voer een plaatsnaam in en tik op **OK**.
4. Selecteer de juiste plaats, indien nodig.
5. Tik op **Sla op**.
6. Tik op **Wereldkaart** voor de weergave van een kaart. De gebieden waar het nacht is, worden donker weergegeven.
7. Tik op **Wereldklok** om de klokken opnieuw weer te geven of op **Terug** om af te sluiten.

Calculator

1. Tik op **Extra** > **Calculator**.



2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Selecteer een bewerkingsteken (\div , \times , - of $+$).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
 - Tik op $.$ als u een decimaal wilt toevoegen.
 - Tik op \pm als u het getal negatief of positief wilt maken.
 - Tik op $\%$ als u van het getal een percentage (0,01) wilt maken.
 - Tik op **C** als u de invoer wilt wissen.
5. Tik op **=**.
6. Tik op **C** om een nieuwe berekening te maken.

Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra** > **Eenheden omrekenen**.
2. Tik op **Conversie**, selecteer een soort maat en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een eenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op de lege rechthoek om een waarde in te voeren.
6. Voer een waarde in en tik op **OK**. De eenheid is omgerekend.
7. Tik op **Wis** als u een andere conversie wilt uitvoeren.

Wisselkoersen bijwerken

U kunt de conversiekoersen van de valuta's handmatig bijwerken, zodat u altijd de recentste koersen gebruikt.

1. Tik op **Extra > Eenheden omrekenen > Conversie**.
2. Tik op **Valuta** en vervolgens op **OK**.
3. Tik op de valutaknoppen en selecteer de valuta's die u wilt bijwerken.
4. Tik op **Bijwerken**.
5. Tik op de vakjes naast de valuta's om nieuwe koersen in te voeren.
6. Tik op **Sla op** om de nieuwe koersen op te slaan of op **Herstel** als u de oorspronkelijke koersen wilt gebruiken.

Verkeersinformatie

U kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinformatie als de zūmo is aangesloten op een optionele FM-ontvanger voor verkeersinformatie. Zie [pagina 28–30](#) en www.garmin.com/traffic voor meer informatie.

FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken

OPMERKING: u dient de FM-ontvanger voor verkeersinformatie apart aan te schaffen.

Gebruik een FM-ontvanger voor verkeersinformatie om verkeersinformatie via FM RDS (Radio Data System) te ontvangen.

De FM-ontvanger voor verkeersinformatie is in de voertuigvoedingskabel geïntegreerd.



FM-ontvanger voor verkeersinformatie

De zūmo kan actuele verkeersinformatie ontvangen als deze is aangesloten op de voeding en de TMC-ontvanger, en u zich in een gebied bevindt waar deze informatie

wordt uitgezonden. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/traffic.

OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. De ontvanger ontvangt signalen van de verkeersinformatieprovider en geeft deze informatie weer op de zūmo.

Verkeer in uw omgeving

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram weergegeven in de rechterbovenhoek van de kaart. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.



Verkeerspictogram

Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie

De kleur van het verkeerspictogram geeft de ernst van de vertraging aan.

Kleur	Beschrijving	Betekenis
Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstaand verkeer.
Grijs	Geen gegevens	Verkeersgegevens niet bijgewerkt.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de zūmo het huidige verkeer en past deze de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er zich een lange file op uw route bevindt terwijl u onderweg bent, berekent de zūmo de route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

Als er sprake is van lichte vertraging op uw route, geeft het verkeerspictogram een tabblad weer waarop wordt aangegeven hoeveel reistijd er door de vertraging aan uw route is toegevoegd. Deze tijd is al opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route handmatig vermijden:

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaart.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijden** om de file te vermijden.

Het verkeersinformatie- scherm weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaart.



2. Tik op **Toon verkeerskaart** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tik dan op het verkeerspictogram en vervolgens op **Toon normale kaart**.

Vertragingen weergeven

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Toon files** voor een lijst met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst voor meer informatie. Als er meerdere vertragingen zijn, tik dan op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Verkeersabonnementen

Zie [pagina 36](#) voor meer informatie over het toevoegen of vernieuwen van een verkeersabonnement.

De zūmo aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.
3. Tik op de knop naast de naam van de instelling om deze te wijzigen.

OPMERKING: sommige menu's en instellingen veranderen op basis van uw gebruiksmodus. Het pictogram voor de gebruiksmodus bevindt zich naast de instelling. Niet alle instellingen zijn beschikbaar in alle gebruiksmodi.

Systeeminstellingen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

Gebruiksmodus: geef op hoe u zich gaat verplaatsen, zodat de beste route kan worden samengesteld: **Motorfietsen**, **Rijden**, **Lopen** of **Fietsen**. Zie [pagina 9](#).

GPS-simulator: hiermee schakelt u de simulator in om de GPS-modus uit te schakelen en navigatie te simuleren om de batterij te sparen.

Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

Toetsenbordindeling: hier kunt u een voorkeur instellen.

- **Standaardmodus:** een alfabetische indeling.
- **Modus Groot:** een indeling waarbij u telkens uit een reeks van acht letters kunt kiezen.

Over: hier wordt de versie van de software van de zūmo weergegeven, de toestel-id, de audioversie en de versie van de GPS-software. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen. Zie [pagina 43](#).

Herstel: hiermee herstelt u de standaardstelsysteeminstellingen.

Navigatie-instellingen

Tik op **Extra > Instellingen > Navigatie**.

Routeveroorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Offroad:** hiermee kunt u routes zonder wegen van punt- naar -punt berekenen.

Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden.

Herberekenen: hiermee kunt u selecteren of uw zūmo de route herberekent als u van uw route afwijkt.


- **Auto:** hiermee wordt een route automatisch opnieuw berekend.
- **Uit:** hiermee schakelt u de herberekeningsfunctie uit.
- **Op verzoek:** hiermee stelt u de optie in waarmee u kunt kiezen of u de route wilt laten herberekenen als u van de route afwijkt.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

Scherminstellingen

Tik op **Extra > Instellingen > Scherm.**

Kleurmodus: hiermee selecteert u **Overdag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Schermafbeelding: hiermee kunt u de schermafbeeldingsmodus inschakelen. Tik op  om een schermafbeelding te maken. Het bitmapbestand van de afbeelding wordt bewaard in de map met schermafbeeldingen op het zūmo-station.

Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke weergave-instellingen.

Brandstofverbruik inschakelen

Als de zūmo is aangesloten op de motorfietshouder, kan deze u waarschuwen als de brandstoftank bijna leeg is.

Tik op **Extra > Instellingen > Brandstofmeter**.

Brandstofverbruik: tik op **Aan**. Er wordt een brandstofmeter weergegeven onder het kompas op de kaart.

Afstand per tank: voer de totale afstand in die uw motorfiets kan rijden op één tank brandstof.

Waarschuwing brandstofpeil laag: selecteer wanneer u wilt worden gewaarschuwd dat uw brandstoftank bijna leeg is.

Het alarm resterende brandstof gebruiken

Wanneer uw brandstoftank leeg genoeg is om het alarm resterende brandstof in te schakelen, wordt er een rood brandstofpictogram weergegeven op de kaart. Tik op het pictogram om een lijst

met nabijgelegen tankstations weer te geven.

Tijdstellingen

Tik op **Extra > Instellingen > Tijd**.

Tijdweergave: hiermee selecteert u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave.

Huidige tijd: gebruik + en - om de tijd in stellen in stappen van 15 minuten. Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen als de zūmo satelliet signalen ontvangt.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdstellingen.

Taalinstellingen

Tik op **Extra > Instellingen > Taal**.

Spraak: hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Het wijzigen van de schermteksttaal heeft geen invloed op straatnamen en plaatsnamen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens.

Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal. U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk toetsenbord wijzigen door op **Modus** te tikken.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

Kaartinstellingen

Tik op **Extra > Instellingen > Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting naar de bovenzijde van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in 2D met het noorden boven.

- **3D-weergave:** de kaart wordt driedimensionaal (3D) weergegeven met uw reisrichting naar de bovenzijde van het scherm.

Kaart autozoom: tik op **Uit** als u autozoom wilt uitschakelen.

Voertuig: tik op **Wijzigen** als u het pictogram wilt wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. Ga naar www.garmin.com/vehicles als u meer voertuigpictogrammen wilt downloaden.

Triplog: hiermee toont of verbergt u uw reislogboek. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplog wissen** om het reislogboek te wissen.

Kaartinfo: hiermee toont u de kaarten en versie van elke kaart die op uw zūmo zijn geladen. Selecteer een kaart als u de desbetreffende kaart wilt inschakelen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Voertuiginstellingen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Voertuigselectie**.

Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**.

Ga naar www.garmin.com/vehicles als u meer voertuigpictogrammen wilt downloaden.

Bluetooth-instellingen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.

Verbindingen: tik op de knop als u uw toestel via draadloze Bluetooth-technologie wilt koppelen met een headset of een lijst met beschikbare toestellen wilt weergeven. Tik op **Uit** om de verbinding met een headset te verbreken. Tik op **Verwijderen** om een headset uit het geheugen van de zūmo te verwijderen.

Bluetooth: hiermee kunt u het Bluetooth-onderdeel inschakelen. Als u wilt verhinderen dat een headset automatisch wordt verbonden, tik dan op **Uitgeschakeld**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

Instellingen voor de notatie van posities

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Positieformaat**.

Formaat: selecteer een positieformaat.

Datum: selecteer een kaartdatum.

Beveiligingsinstellingen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de zūmo te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 39](#) voor meer informatie.

Veilige modus: hiermee schakelt u de veilige modus in of uit. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen.

OPMERKING: bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

Informatie over verkeersabonnementen

De verkeersinformatie is alleen beschikbaar als u een optionele FM-ontvanger voor verkeersinformatie hebt. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Verkeer**.

OPMERKING: als u een proefabonnement op verkeersinformatie hebt, hoeft u de ontvanger niet te activeren en hoeft u geen abonnement aan te schaffen voordat het proefabonnement is verlopen.

Opties voor Noord-Amerika

Uw abonnementen op FM-verkeersinformatie en de vervaldatum worden vermeld. Tik op **Toevoegen** als u een abonnement wilt toevoegen.

Opties voor Europa

Auto: selecteer deze optie om de beste provider voor het gebied te gebruiken. U kunt ook een specifieke provider selecteren.

Zoek: hiermee kunt u zoeken naar andere verkeersinformatiediensten. Als u langer wilt zoeken, tik dan op **Ja** om de providertabel leeg te maken.

Abonnementen: hiermee geeft u de FM TMC-abonnementen en de vervaldatum weer. Tik op **Toevoegen** als u een abonnement wilt toevoegen.

Een abonnement toevoegen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic.

OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren (als deze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd op het

moment dat de zūmo satelliet signalen ontvangt terwijl er verkeerssignalen van de serviceprovider worden ontvangen.

1. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Verkeer**.
2. Tik binnen Noord-Amerika op **Toevoegen**. Tik buiten Noord-Amerika op **Abonnementen > Toevoegen**.
3. Schrijf de toestel-id van de ontvanger voor verkeersinformatie op.
4. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.
5. Tik op de zūmo op **Volgende**, voer de code in en tik op **OK**.

De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere ontvangers voor verkeersinformatie hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

Appendix

De zūmo registreren

U kunt uw zūmo registreren op <http://my.garmin.com>. Op [pagina 21](#) wordt uitgelegd hoe u de zūmo kunt aansluiten op uw computer.

1. Sluit uw zūmo aan. Er wordt een optie weergegeven voor installatie van myGarmin Agent™ (optioneel).
2. Volg de instructies op het scherm om myGarmin Agent te installeren en uw zūmo te registreren.

Nadat u de zūmo hebt geregistreerd, kunt u zich abonneren op de nieuwste Garmin-onlineservices.

De zūmo onderhouden

De zūmo bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen.

Om het risico van schade aan de zūmo te verminderen, mag u het toestel niet laten

vallen en niet gebruiken in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

Het toestel schoonmaken

De zūmo is van hoogwaardige materialen vervaardigd en er is geen ander onderhoud vereist dan reiniging. Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het toestel vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm reinigen

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De zūmo beschermen

- Bewaar de zūmo niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt.
- Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignap op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie.

De zūmo vergrendelen

Garmin Lock is een antidiefstalsysteem dat uw zūmo vergrendelt. Telkens wanneer u de zūmo inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

Wat is een veilige locatie?

Uw veilige locatie is een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de zūmo satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.


OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw zūmo naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Schakel uw zūmo uit.
2. Druk met uw vinger linksboven op het aanraakscherm.
3. Schakel de zūmo in terwijl u uw vinger op deze plaats houdt. Houd uw vinger ongeveer 30 seconden op het scherm totdat het kalibratiescherm verschijnt (wit scherm met de melding “Druk op punt”).
4. Volg de instructies op het scherm.

De zūmo opnieuw instellen

Als de zūmo niet meer functioneert, schakel de zūmo dan uit en weer aan. Als dit niet helpt, houd uw vinger dan gedurende 10 seconden op . De zūmo behoort weer normaal te werken. U kunt ook de batterij verwijderen en weer terugplaatsen.

De software bijwerken

Als u de zūmo wilt aansluiten op uw computer, hebt u een optionele mini-USB-kabel nodig. Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of www.garmin.com/extras, of neem contact op met uw Garmin-dealer.

1. Sluit de zūmo aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel. Het menu Automatisch afspelen wordt geopend.
2. Dubbelklik op  om de downloadpagina van myGarmin Agent te downloaden. Als het menu Automatisch afspelen niet wordt geopend of als u met een Mac-computer werkt, ga dan naar www.garmin.com/agent.
3. Volg de instructies op het scherm.

Na de installatie van myGarmin Agent wordt u gevraagd Mijn Dashboard te openen wanneer u de zūmo op uw computer aansluit. Mijn Dashboard controleert of de meest recente software voor de zūmo is geselecteerd en verschaft u aanvullende informatie over de zūmo.

Gebruikersgegevens wissen

OPMERKING


Hiermee wordt alle door de gebruiker ingevoerde informatie verwijderd.

1. Schakel uw zūmo uit.
2. Druk met uw vinger op de rechterbenedenhoek van het aanraakscherm.
3. Schakel de zūmo in terwijl u uw vinger op deze plaats houdt. Houd uw vinger op het aanraakscherm tot het bericht verschijnt.
4. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt bewaard, worden gewist.

Batterijgegevens

In uw zūmo bevindt zich een door de gebruiker te vervangen lithium-ionbatterij. Stel de zūmo niet langdurig bloot aan direct zonlicht of overmatige warmte om de levensduur van de lithium-ionbatterij te verlengen.

Het batterijpictogram  in de hoek van de menupagina geeft de status van de batterij van de zūmo aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontlad de batterij dan volledig en laad deze vervolgens volledig op.

De batterij van de zūmo vervangen

Als u de batterij van de zūmo wilt vervangen, gebruik dan een lithium-ionbatterij van Garmin: 010-11143-00. U kunt een vervangende batterij aanschaffen via <http://buy.garmin.com>. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van de batterij.

De zekering vervangen

OPMERKING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet wordt opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter.

1. Duw het zilverkleurige pinnetje met een munt omlaag en draai de munt een kwart slag met de wijzers van de klok mee.
2. Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje en de zekering.
3. Plaats een zekering van 1A van dezelfde grootte.
4. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit. Plaats de dop met behulp van het muntstuk weer terug.



Plaatsing op het dashboard

OPMERKING

De **permanente** plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de zūmo op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van de plakstrip aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
5. Plaats de zuignapsteun op de schijf. Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

Extra kaarten

U kunt aanvullende MapSource-kaartgegevens aanschaffen bij Garmin en de kaarten laden in het interne geheugen van de zūmo of op een optionele microSD-kaart.

Als u wilt zien welke kaartversies op uw zūmo zijn geladen, dient u de menupagina te openen. Tik op **Extra > Instellingen > Kaart > Kaartinfo**. Kijk op www.garmin.com/unlock/update.jsp of er een update voor uw kaartsoftware beschikbaar is. Als u extra kaarten wilt activeren, hebt u de toestel-id (zie [pagina 31](#)) en het serienummer nodig. Dit nummer vindt u onder de batterij.

Raadpleeg het Help-bestand van MapSource voor meer informatie.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of www.garmin.com/extras of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Flitspaalinformatie

OPMERKING

Houd rekening met de lokale wet- en regelgeving wanneer u deze functies gebruikt. Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de zūmo de locatie van honderden flitspalen weer. De zūmo waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest recente gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw zūmo te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Sommige van deze databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.

Ga naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader** om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand te openen.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tik dan op **Waarheen?** > **Extra's** > **Eigen nuttige punten**. Als u de instellingen voor gevarenzones wilt wijzigen, tik dan op **Extra** > **Instellingen** > **Gevarenzones** > **Gevarenzonealarm**.

Als u de eigen nuttige punten van uw zūmo wilt verwijderen, dient u de zūmo op uw computer aan te sluiten. Open de

map **Garmin\poi** op het zūmo-station of de microSD-kaartstation. Verwijder het bestand met de naam **poi.gpi**.

nūMaps Garantie™



Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een rit uw toestel registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u het toestel per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met het toestel een rit hebt gemaakt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

nūMaps Lifetime™

Tegen een eenmalige betaling kunt u tijdens de levensduur van uw toestel elk jaar tot vier kaartupdates voor uw zūmo ontvangen. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com.

Informatie over GPS-satellietsignalen

De zūmo moet GPS-satellietsignalen (Global Positioning System) ontvangen om te kunnen navigeren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan de zūmo misschien geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de zūmo te gebruiken.

Wanneer de zūmo satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte op de menupagina groen . Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met de productondersteuning van Garmin Product Support als u vragen hebt. Ga in de VS naar www.garmin.com/support, of neem contact op met Garmin USA op telefoonnummer (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.

Softwarelicentie- overeenkomst

DOOR DE zūmo TE GEBRUIKEN
VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN
BEPALINGEN VAN DE
VOLGENDE SOFTWARELICENTIE-
OVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
LEES DEZE OVEREENKOMST
ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de 'Software') in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de Software in

de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Specificaties

Afmetingen: L × H × B: 106,9 × 85,1 ×
22,9 mm (4,21 × 3,35 ×
0,90 inch)

Gewicht: 215,5 g (7,6 oz.)

Beeldscherm: B × H: 72,0 × 54,0 mm
(2,8 × 2,1 inch); 320 × 240 pixels;
helder 18-bits LCD-scherm
met 64.000 kleuren; witte
schermverlichting; aanraakscherm

Behuizing: waterbestendig IPX7

Bedrijfstemperatuur: -20 tot 55 °C (-4 tot
131 °F)

Oplaadtemperatuur: 0 tot 40 °C (32 tot
104 °F)

Gegevensopslag: intern geheugen en
optionele verwijderbare microSD-
kaart. Gegevens worden permanent
opgeslagen.

Computerinterface: snelle USB
2.0-massaopslag (12 Mbit),
Plug-&-Play

Oplaadtijd: circa 4 uur

Ingangsspanning: voertuigspanning via
meegeleverde voertuigvoedingskabel

Verbruik: max. 5 W

Levensduur batterij: maximaal 8 uur

Batterijtype: door de gebruiker
vervangbare oplaadbare
lithium-ionbatterij

Vervangende batterij voor de zūmo:
Garmin-lithium-ionbatterij
010-11143-00

GPS-ontvanger: zeer gevoelig,
geschikt voor WAAS

Zoektijden*:
Warm: <1 sec.
Koud: <38 sec.
Fabrieksinstellingen herstellen:
<45 sec.

*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger
met onbelemmerd zicht op satellieten.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn zūmo ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw zūmo mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stilstaan.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol. Droog af met een schone, droge doek. Bevestig de zuignap zoals beschreven op pagina 3 .
Mijn zūmo wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (zie pagina 42). Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert. Uw zūmo kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C en 40°C (32°F en 104°F). Als de zūmo aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden. Tik op Extra > Instellingen > Scherm > Helderheid . Als u wilt voorkomen dat de batterij leegloopt, kunt u de batterij verwijderen wanneer de zūmo niet in gebruik is.
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de zūmo terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De zūmo reageert niet meer.	Als de zūmo niet meer functioneert, schakel de zūmo dan uit en weer aan. Als dit niet helpt, houd uw vinger dan gedurende 10 seconden op  . De zūmo behoort weer normaal te werken. U kunt ook de batterij verwijderen en weer terugplaatsen.

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Het aanraakscherm reageert niet goed op mijn aanraken.	Kalibreer het aanraakscherm zoals beschreven op pagina 40 .
Hoe weet ik of mijn zūmo zich in de modus USB-massaopslag bevindt?	Wanneer uw zūmo zich in de modus USB-massaopslag bevindt, wordt een afbeelding weergegeven van een zūmo die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwijderbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Mijn computer detecteert nooit dat de zūmo is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de mini-USB-kabel van de computer. 2. Schakel de zūmo uit. 3. Sluit de mini-USB-kabel aan op een USB-poort op uw computer en op de zūmo. De zūmo wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag. Sluit de zūmo aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan zūmo-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.
Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Waarheen? > Nabij > Een andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op). 2. Zoek het hotel op en tik op Ga! 3. Tik op Menu > Waarheen? > Nabij > Mijn bestemming. 4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel. <p>U kunt ook de GPS-simulator gebruiken (Extra > Instellingen > Systeem).</p>

Index

Symbolen

2-D, 3-D-kaartweergave 34

A

aanraakscherm

- instellingen 32
- kalibreren 40, 49
- reinigen 38

abonnementen, verkeer 36

accessoires 43, 44

achtergrondkleur 32

adressen 12

afslag-voor-afslag aanwijzingen 19

B

batterij 41, 48

- installeren 2
- onderdelen in de zūmo vervangen 41
- status 8

bestanden 21–23

- beheren 21–23
- ondersteunde typen 21
- overbrengen 21–23
- verwijderen 23

bestanden overbrengen 21–23

beveiliging

- instellingen 35
- locatie 39

bevestigen
op dashboard 42
op voorruit 3, 48

bijwerken

- kaarten 43
- software 40

Bluetooth-technologie

- headsets 8
- instellingen 35
- koppelen 8

brandstofverbruik 33

C

Calculator 26

computerverbinding 22

configureren 6

coördinaten 16

D

diakritische tekens 13

E

eenheden omrekenen 26

een route simuleren 31

eigen nuttige punten 44

eigen routes 15

extra 24–27

extra's 15, 43–45

extra kaarten 43

F

Favorieten 14

fitspaaldatabase 43

FM-ontvanger voor verkeersinformatie 28–30

foto's 24

typen 21

fotonavigatie 15

foto's laden 23

G

Ga! 11

Garmin Lock 35, 39

gebruikersgegevens, verwijderen 41

geocaching 16

GPS 8

- informatie over GPS 45
- instellingen 31

H

helderheid 32

Help 24

huidige locatie opslaan 14

I

instellingen 31–37

K

kaart 18

- aanpassen 34
- bijwerken 43
- bladeren 17
- detailniveau 34
- instellingen 34
- knop Kaartinformatie 34
- toevoegen 43

verkeer 30
 verplaatsen 17
 versie 34
 weergeven 34
 zoomen 17
 kompas 20
L
 lijst met afslagen 19
 lithium-ionbatterij 41, 47
M
 MapSource 43
 maten omrekenen 26
 max. snelheid, reset 33
 menupagina 8
 microSD-kaart 21, 47
 Mijn gegevens 25
N
 naar huis 12
 namen spellen 10, 13
 navigatie
 instellingen 31
 modus 31
 nuttige punten 10
 eigen 44
O
 offroad routebepaling 20, 32
 omwegen 11
 ondersteunde bestandstypen 21

opnieuw instellen
 alle gebruikersgegevens
 wissen 41
 reisinformatie 19
 uw zūmo 40
 opslaan
 gevonden plaatsen 14
 uw huidige locatie 14, 17, 24

P
 PIN
 Garmin Lock 39
 plaatsen zoeken
 Favorieten 14
 kaart gebruiken 17
 kompas gebruiken 20
 nabij andere locatie 10, 17
 op adres 12
 op coördinaten 16
 opgeslagen plaatsen (Favori-
 eten) 14
 op naam 13
 recente selecties 14
 spel naam 10
 thuis 12
 TracBack gebruiken 17
 POI Loader 44
 positieformaten 35
 problemen oplossen 48

R
 recent gevonden locaties 14
 registreren 39
 Reisgids 43
 routebeschrijvingen 19
 routes 15
 een stopplaats toevoegen 11
 eigen 15
 importeren 25
 offroad 20, 32
 omwegen 11
 op de kaart 18
 simuleren 31
 verkeer 29
 voorkeuren 31
S
 satellietsignalen 7, 45
 scherm
 helderheid 32
 schermafdrukken 32
 scherminstellingen 32
 schoolzonedatabase 44
 software
 bijwerken 40
 licentieovereenkomst 46
 versie 31
 specificaties 47
 spreektaal 33
 systeeminstellingen 31

T

taalinstellingen 33
tekstalen 34
thuislocatie 12
tijdinstellingen 33
tijdzones 33
toestel-id 31
toetsenbord 13
 indelingen 31
 taalmodus 13, 34
toetsenbord op het scherm 13
TracBack 17
transportmodus 8, 9, 31
tripcomputer 19
tripgegevens, reset 19
triplog 34

U

USB 1, 22, 49
 massaopslagmodus 21–23
 uitwerpen 22

V

veilige modus 35
verkeer 27, 28–30
 abonnementen toevoegen 36
vermijden
 diefstal 39
 wegtypen 32
verwijderen
 alle gebruikersgegevens 41
 bestanden 23

 eigen nuttige punten 44
 lijst met recent gevonden
 punten 14
 teken 13
voertuigpictogram 34
volgende afslag 19
volume 9

W

Waar ben ik? 24
Waarheen? 12–17
waarschuwingen
 flitspaal 43
WebUpdater 40
wereldklok 25

Z

zekering, vervangen 42
zoeken op de kaart 17
zoomen 17
zūmo
 behuizing 1
 houder 3, 42
 reinigen 38
zūmo aanpassen 31–37
zūmo onderhouden 38
zūmo opbergen 39
zūmo opladen 48

Ga voor de meest recente gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.



© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com