



# ZÜMO® 396

---

## Gebruikershandleiding

© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. zūmo®, Garmin Express™ en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. microSD® is een handelsmerk van SD-3C. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. De Pandora logo's zijn handelsmerken van Pandora Media, Inc. Pandora is alleen in bepaalde landen beschikbaar. Ga naar <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® is een geregistreerd handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

# Inhoudsopgave

<b>Installatie</b> .....	<b>1</b>
Uw toestel op een motorfiets bevestigen .....	1
Motorfietshouder met stroomvoorziening .....	1
De stuurhouder installeren .....	1
De voedingskabels op de motorfietshouder bevestigen .....	1
De basisplaat op de motorfietshouder bevestigen .....	2
De basisplaat op de stuurhouder bevestigen .....	2
Uw toestel in de motorfietshouder installeren .....	2
Uw toestel uit de motorfietshouder nemen .....	2
Uw toestel in een auto bevestigen .....	2
<b>Aan de slag</b> .....	<b>3</b>
Overzicht van het toestel .....	3
Het toestel in- of uitschakelen .....	3
GPS-signalen ontvangen .....	3
Statusbalkpictogrammen .....	3
Werken met de knoppen op het scherm .....	3
Het volume regelen .....	3
De audiomixer gebruiken .....	3
De helderheid van het scherm aanpassen .....	4
<b>Functies voor het waarschuwen van de bestuurder</b> .....	<b>4</b>
Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen .....	4
Roodlichtcamera's en flitsers .....	4
Ongevaldetectie en -meldingen .....	4
Een bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon instellen .....	5
Een ongevalmelding annuleren .....	5
Ongevalmeldingen uitschakelen .....	5
Meldingen over wetgeving omtrent helmen weergeven .....	5
Regelgeving op het gebied van helmen zoeken .....	5
<b>Navigeren naar uw bestemming</b> .....	<b>5</b>
Routes .....	5
Een route starten .....	5
De routeberekeningsmodus wijzigen .....	5
Een route maken met Avontuurlijke route .....	6
Een route starten op de kaart .....	6
Naar huis navigeren .....	6
Uw route op de kaart .....	6
Geavanceerde rijbaanassistentie .....	6
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken .....	6
De gehele route op de kaart weergeven .....	6
Aankomst bij uw bestemming .....	6
Parkeren bij uw bestemming .....	7
Uw vorige parkeerplaats vinden .....	7
Uw actieve route wijzigen .....	7
Een locatie aan uw route toevoegen .....	7
Uw route aanpassen .....	7
Een omweg maken .....	7
De route stoppen .....	7
Routesuggesties gebruiken .....	7
Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden .....	7
Files op uw route vermijden .....	7
Tolwegen vermijden .....	7
Tolvignetten vermijden .....	8
Punten vermijden op de route .....	8
Aangepast vermijden .....	8
Offroad navigeren .....	8
Brandstofverbruik .....	8
Brandstofverbruik inschakelen .....	8
Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen .....	8
De afstand voor de brandstoftank opnieuw instellen .....	9
Dynamische tankstations inschakelen .....	9

<b>Locaties zoeken en opslaan</b> .....	<b>9</b>
Nuttige punten .....	9
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk .....	9
Een locatie zoeken op categorie .....	9
Zoeken binnen een categorie .....	9
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie .....	9
Locatiezoekresultaten .....	10
Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart .....	10
Het zoekgebied wijzigen .....	10
Parkeerplaats .....	10
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie .....	10
Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie .....	10
Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen .....	10
Zoekfuncties .....	10
Een adres zoeken .....	10
Een kruispunt zoeken .....	11
Een stad zoeken .....	11
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten .....	11
Foursquare .....	11
Verbinding maken met uw Foursquare account .....	11
Foursquare nuttige punten zoeken .....	11
Foursquare locatiegegevens weergeven .....	11
Inchecken bij Foursquare .....	11
TripAdvisor® .....	11
TripAdvisor nuttige punten vinden .....	11
Recent gevonden locaties bekijken .....	11
De lijst met recent gevonden locaties wissen .....	11
De huidige locatiegegevens weergeven .....	11
Nooddiensten en tankstations vinden .....	11
Routebeschrijving naar uw huidige locatie .....	11
Een snelkoppeling toevoegen .....	12
Een snelkoppeling verwijderen .....	12
Locaties opslaan .....	12
Een locatie opslaan .....	12
Uw huidige locatie opslaan .....	12
Een opgeslagen locatie bewerken .....	12
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen .....	12
Een opgeslagen locatie verwijderen .....	12
<b>De kaart gebruiken</b> .....	<b>12</b>
Kaartfuncties .....	12
Een kaartfunctie weergeven .....	13
Kaartfuncties inschakelen .....	13
Verderop .....	13
Naderende locatie weergeven .....	13
De categorieën verderop aanpassen .....	13
Reisinformatie .....	13
Reisgegevens op de kaart weergeven .....	13
De pagina met reisinformatie weergeven .....	13
Het reislog weergeven .....	13
Reisinformatie herstellen .....	13
Verkeersproblemen op uw route weergeven .....	13
Verkeersinformatie op de kaart weergeven .....	13
Verkeersproblemen zoeken .....	13
De kaart aanpassen .....	14
De kaartlagen aanpassen .....	14
Het kaartgegevensveld aanpassen .....	14
Het kaartperspectief wijzigen .....	14
<b>Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties</b> .....	<b>14</b>
Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link .....	14
Statuspictogrammen van de Bluetooth functie .....	14
Garmin Live Services .....	14

Een abonnement nemen op Garmin Live Services .....	15	photoLive verkeerscamera's op de kaart weergeven .....	21
Uw telefoon en headset koppelen .....	15	Een verkeerscamera opslaan .....	21
Een locatie van uw smartphone naar uw toestel verzenden .....	15	Recente routes en bestemmingen weergeven .....	21
Smart Notifications .....	15	<b>zūmo instellingen .....</b>	<b>22</b>
Meldingen ontvangen .....	15	Kaart- en voertuiginstellingen .....	22
De lijst met meldingen weergeven .....	16	Kaarten inschakelen .....	22
Handsfree bellen .....	16	Navigatie-instellingen .....	22
Telefoneren .....	16	Instellingen berekenmodus .....	22
Een oproep ontvangen .....	16	Een gesimuleerde locatie instellen .....	22
De oproepinfo gebruiken .....	16	Bluetooth instellingen .....	22
De gespreksopties gebruiken .....	16	Wi-Fi® instellingen .....	22
Een telefoonnummer thuis opslaan .....	16	Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder .....	22
Bluetooth functies instellen voor uw Apple toestel .....	16	Scherminstellingen .....	23
Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Apple		Verkeersinstellingen .....	23
toestel .....	16	Instellingen voor eenheden en tijd .....	23
Handsfree bellen uitschakelen voor uw Apple toestel .....	17	De tijd instellen .....	23
Smartphone Link gegevens en smart notifications		Taal- en toetsenbordinstellingen .....	23
uitschakelen voor uw Apple toestel .....	17	Toestel- en privacyinstellingen .....	23
Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met		De instellingen herstellen .....	23
Android™ .....	17	<b>Toestelinformatie .....</b>	<b>23</b>
Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw		Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven .....	23
Android smartphone .....	17	Specificaties .....	23
Bluetooth functies uitschakelen voor uw smartphone met		Het toestel opladen .....	23
Android .....	17	<b>Onderhoud van het toestel .....</b>	<b>24</b>
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken .....	17	Garmin Support Center .....	24
Een gekoppelde telefoon verwijderen .....	17	Kaart- en software-updates .....	24
<b>Verkeersinformatie .....</b>	<b>17</b>	Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk .....	24
Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link .....	18	Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk .....	24
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een		Productupdates .....	24
verkeersinformatie-ontvanger .....	18	Toestelonderhoud .....	25
Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger .....	18	De behuizing schoonmaken .....	25
Verkeersinformatie inschakelen .....	18	Het aanraakscherm schoonmaken .....	25
Verkeersinformatie op de kaart weergeven .....	18	Diefstalpreventie .....	25
Verkeersproblemen zoeken .....	18	Het toestel herstellen .....	25
<b>De apps gebruiken .....</b>	<b>18</b>	Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen .....	25
De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven .....	18	Het toestel van de steun verwijderen .....	25
Reisplanner .....	18	De steun van de zuignap verwijderen .....	25
Een reis plannen .....	18	De zuignap van de voorruit halen .....	25
Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen .....	19	De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen .....	25
Attracties op uw route ontdekken .....	19	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>26</b>
Routeopties wijzigen .....	19	De zuignap blijft niet op de voorruit zitten .....	26
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis .....	19	Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen .....	26
Uw actieve route wijzigen en opslaan .....	19	Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto .....	26
Een route delen .....	19	De batterij blijft niet erg lang opgeladen .....	26
LiveTrack .....	19	Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon of	
Delen en kijkers uitnodigen via LiveTrack instellen .....	19	Smartphone Link .....	26
Delen via LiveTrack starten .....	19	Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn	
Sporen .....	20	computer .....	26
Spoorgegevens weergeven en opslaan .....	20	Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn	
Mediaspeler .....	20	computer .....	26
De mediaspelerfunctie toevoegen aan de kaart .....	20	Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een	
De mediabron wijzigen .....	20	verwisselbaar station of volume op mijn computer .....	26
Pandora service .....	20	De Smartphone Link app tast het oplaadniveau van de batterij	
Het kompas gebruiken .....	20	van mijn smartphone aan .....	26
TracBack® .....	20	<b>Appendix .....</b>	<b>27</b>
Uw recente spoor terugvolgen .....	20	Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens .....	27
Uw recente spoor als reis opslaan .....	20	Gegevensbeheer .....	27
De weersverwachting weergeven .....	21	Informatie over geheugenkaarten .....	27
Het weer voor een andere plaats weergeven .....	21	Het toestel aansluiten op uw computer .....	27
De weerradar weergeven .....	21	Gegevens van uw computer overzetten .....	27
Weerwaarschuwingen weergeven .....	21	De USB-kabel loskoppelen .....	27
De omstandigheden op de weg controleren .....	21	GPS-sigitaalstatus weergeven .....	27
Een route voor een rondreis maken .....	21	Extra kaarten kopen .....	27
photoLive verkeerscamera's .....	21	Accessoires aanschaffen .....	27
Beelden van photoLive verkeerscamera's bekijken en			
opslaan .....	21		

**Index..... 28**



# Installatie

## Uw toestel op een motorfiets bevestigen


### Motorfietshouder met stroomvoorziening

#### ⚠ WAARSCHUWING

Garmin® raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Kies een geschikte en veilige plek om het toestel op uw motorfiets te bevestigen, uitgaande van beschikbare stroombronnen en veilige kabelbevestiging.

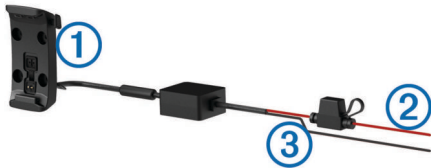


①	Motorfietshouder
②	12 tot 24 V gelijkstroom (rood) voor systeem met geïntegreerde zekering
③	Systeem-aarde (zwart)

### De stuurhouder installeren

Bij het toestel worden onderdelen geleverd voor twee installatiemogelijkheden aan het stuur. Voor aangepaste houders kunnen extra onderdelen nodig zijn.

#### De U-bout en stuurhouder installeren

- 1 Plaats de U-bout ① rond het stuur ② en steek de uiteinden door de stuurhouder ③.

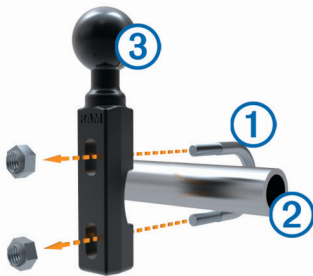

- 2 Draai de moeren aan om de houder vast te zetten.

**OPMERKING:** De aanbevolen torsie is 50 lbf-in (5,65 N-m). Gebruik geen torsie van meer dan 80 lbf-in (9,04 N-m).

#### De stuurhouder installeren op het koppelingshandvat of het remhandvat

- 1 Verwijder de twee fabrieksbouten op uw koppelingshandvat of remhandvat ①.



**OPMERKING:** Er worden zowel standaardbouten van 1/4 inch als M6-bouten meegeleverd. Kies bouten van dezelfde maat als de fabrieksbouten op het koppelingshandvat of het remhandvat.

- 2 Steek de nieuwe bouten ② door de stuurhouder, de tussenstukjes ③ en het koppelingshandvat of het remhandvat.
- 3 Draai de bouten aan om de houder vast te zetten.

### De voedingskabels op de motorfietshouder bevestigen

- 1 Steek de connector van de voedingskabel ① door de bovenkant van de opening in de motorfietshouder.



- 2 Geleid de kabel naar beneden door de onderkant van de opening ② en trek de kabel terug tot deze strak staat.
- 3 Steek de zwarte schroef ③ in de achterkant van de houder ④ en draai deze vast om de kabel op zijn plaats te houden.



- 4 Duw de beschermkap ⑤ door de opening aan de bovenkant en druk deze in het gat.



## De basisplaat op de motorfietshouder bevestigen

### LET OP

Door rechtstreeks, aanhoudend contact met de basisplaat of enig ander deel van de motorfiets kan de houder na verloop van tijd beschadigd raken. U kunt dit soort beschadigingen voorkomen door vulringen te plaatsen tussen de houder en de basisplaat, en te controleren dat geen deel van het toestel of de houder de motorfiets raakt.

- 1 Steek de schroeven van M4 x 20 mm met bolcilinderkop ① door de ringen ②, de houder, de tussenstukjes ③ en de basisplaat ④.



- 2 Draai de moeren aan om de basisplaat vast te zetten.

## De basisplaat op de stuurhouder bevestigen

- 1 Breng de bal van de stuurhouder ① en de bal van de basisplaat ② in één lijn met de arm met twee openingen ③.



- 2 Schuif elke bal in de arm met twee openingen.
- 3 Draai de knop een beetje vast.
- 4 Pas de positie aan voor optimaal zicht en bediening.
- 5 Draai de knop aan om de steun vast te zetten.

## Uw toestel in de motorfietshouder installeren

- 1 Plaats de linkerkant van het toestel in de houder.



- 2 Duw de rechterkant van het toestel naar voren totdat het vastklikt.
- 3 Als de hendel ① op de houder omhoog blijft staan nadat u het toestel hebt geplaatst, druk de hendel dan naar beneden.

## Uw toestel uit de motorfietshouder nemen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop aan de onderkant van de houder.
- 2 Haal het toestel uit de houder.

## Uw toestel in een auto bevestigen

### LET OP

Raadpleeg voordat u het toestel monteert de lokale wetgeving omtrent montage op de voorruit.

### ⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Gebruik de zuignapsteun niet op een motorfiets.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

**OPMERKING:** De voertuigsteun wordt niet bij alle toestelmodellen geleverd. Ga naar [garmin.com](http://garmin.com) als u optionele accessoires wilt kopen.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de poort ② op de houder.



- 2 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap ③.
- 3 Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
- 4 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 5 Klik de houder ⑤ vast op de arm van de zuignapsteun.
- 6 Plaats een kant van het toestel in de houder.
- 7 Druk het toestel in de houder totdat het vastklikt.



- 8 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel van de auto aan op de stroomvoorziening.

## Aan de slag

### ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Werk de kaarten en software op uw toestel bij (*Productupdates*, pagina 24).
- Installeer het toestel en sluit het aan op de voeding.
- Koppel uw Bluetooth® telefoon en headset (*Uw telefoon en headset koppelen*, pagina 15) (optioneel).
- Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen*, pagina 3).
- Pas de helderheid van het scherm aan (*De helderheid van het scherm aanpassen*, pagina 4).
- Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten*, pagina 5).

## Overzicht van het toestel



①	aan-uitknop
②	microSD® geheugenkaartsleuf
③	USB stroom- en dataport

## Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop, of sluit u het toestel aan op stroom.
- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.

In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.

**TIP:** Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Uit**.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

## GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satelliet signalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt,

kan het enkele minuten duren voordat u satelliet signalen ontvangt.

- 1 Schakel het toestel in.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

■■■■ op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Als de balken voor ten minste 50% zijn gevuld, is het toestel gereed voor navigatie.

## Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich bovenaan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-signaalstatus. Houd vast om de GPS-nauwkeurigheid en ontvangen satellietinformatie weer te geven ( <i>GPS-signaalstatus weergeven</i> , pagina 27).
	Bluetooth status. Selecteer om de Bluetooth instellingen weer te geven ( <i>Bluetooth instellingen</i> , pagina 22).
	Wi-Fi signaalsterkte. Selecteer om de Wi-Fi instellingen te wijzigen ( <i>Wi-Fi instellingen</i> , pagina 22).
	Verbonden met handsfree bellen. Selecteer om te bellen ( <i>Handsfree bellen</i> , pagina 16).
	Actieve transportmodus. Selecteer om de transportmodus te wijzigen.
	Huidige tijd. Selecteer om de tijd in te stellen ( <i>De tijd instellen</i> , pagina 23).
	Batterijniveau.
	LiveTrack gegevens delen. Het aantal uitgenodigde volgers wordt weergegeven op het pictogram. Selecteer om de LiveTrack app ( <i>LiveTrack</i> , pagina 19) te openen.
	Smartphone Link status. Selecteer om verbinding te maken met de Smartphone Link app en live verkeersinformatie en andere Live Services te ontvangen ( <i>Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link</i> , pagina 14). Als het pictogram blauw is, is het toestel verbonden met de Smartphone Link app.
	Temperatuur. Selecteer om de weersverwachting weer te geven ( <i>De weersverwachting weergeven</i> , pagina 21).
	Brandstofniveau. Selecteer om informatie over brandstofverbruik weer te geven ( <i>Brandstofverbruik</i> , pagina 8).

## Werken met de knoppen op het scherm

Met behulp van schermknoppen kunt u door de pagina's, menu's en menu-opties van uw toestel navigeren.

- Selecteer om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
- Houd ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer of om door lijsten of menu's te bladeren.
- Houd of ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer om een contextmenu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.


## Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
  - Selecteer om het geluid te dempen.
  - Selecteer voor extra opties.

## De audiomixer gebruiken

U kunt met de audiomixer het geluidsniveau instellen voor verschillende typen audio, zoals navigatieaanwijzingen of

telefoongesprekken. Het niveau voor elk audiotype is een percentage van het hoofdvolume.

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer  > **Audiomixer**.
- 3 Gebruik de schuifregelaars om voor elk audiotype het volume in te stellen.

## De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

## Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder

### LET OP

Waarschuwingen voor de bestuurder en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving fietst. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal of bericht voor elk type waarschuwing in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

**Schoolzone of nabijgelegen school:** Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende school of schoolzone en, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid weer.

**Maximumsnelheid verlaagd:** Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de lagere maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

**Maximumsnelheid overschreden:** Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

**Spoorwegovergang:** Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende spoorwegovergang weer.

**Dierenoversteekplaats:** Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende dierenoversteekplaats weer.

**Bocht:** Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een bocht in de weg weer.

**Langzaam verkeer:** Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot langzaam verkeer weer als u op hoge snelheid langzaam verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link, pagina 18*).

**Vermoeidheidswaarschuwing:** Het toestel geeft een geluidssignaal en suggereert tussenstops op de route als u langer dan twee uur hebt gereden zonder te stoppen.

## Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt waarschuwingssignalen voor de bestuurder afzonderlijk uitschakelen. Visuele waarschuwingen worden ook weergegeven als het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.

- 1 Selecteer **Instellingen > Hulp voor de bestuurder > Hoorbare waarschuwingen voor de bestuurder**.

- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

## Roodlichtcamera's en flitsers

### LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

**OPMERKING:** Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige toestelmodellen. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde flits- of roodlichtcamera nadert.

- Live-informatie over roodlichtcamera's en flitspalen is verkrijgbaar op abonnementsbasis bij Garmin Live Services via de Smartphone Link app (*Garmin Live Services, pagina 14*).
- U moet een actief abonnement voor uw toestel hebben om de database met locaties van roodlichtcamera's en flitsers bijgewerkt te houden en om flitspaalgegevens op uw toestel te kunnen downloaden en opslaan. Ga naar [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) om de beschikbaarheid en compatibiliteit te controleren of een abonnement of eenmalige update aan te schaffen. U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden.

**OPMERKING:** In sommige regio's zijn productbundels verkrijgbaar inclusief vooraf geladen informatie over roodlichtcamera's en flitspalen, waarvoor gratis levenslang updates worden gegeven.

- U kunt de Garmin Express™ software ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) gebruiken om de op uw toestel opgeslagen cameradatabase bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.

## Ongevaldetectie en -meldingen

### WAARSCHUWING

Met dit toestel kunt u uw locatie naar een contact voor noodgevallen sturen. Dit is een aanvullende functie en dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Smartphone Link app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

Uw zūmo toestel gebruikt ingebouwde sensors om een mogelijk verkeersongeval te detecteren.

- Als u een bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon hebt ingesteld, kan het toestel automatisch een sms-bericht sturen naar die contactpersoon wanneer het een ongeval detecteert en uw voertuig tot stilstand is gekomen. Op die manier kan de contactpersoon op uw situatie worden geattendeerd als u niet in staat bent om te bellen of een bericht te sturen. Voor deze functie is een verbinding met Smartphone Link en een ingeschakelde mobiele dataverbinding nodig om een bericht te kunnen verzenden.
- Als u geen bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon hebt ingesteld, geeft het toestel automatisch het dichtstbijzijnde adres of geografische coördinaten weer wanneer het een ongeval detecteert. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Als u **Meer** selecteert, wordt de pagina Waar ben ik? weergegeven.

## Een bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon instellen

Voordat u een na detectie van een ongeval te waarschuwen contactpersoon kunt instellen, moet u de volgende taken voltooien:

- Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 14*).
- Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth**, selecteer de naam van uw telefoon en controleer of de optie **Telefoongesprekken** is ingeschakeld.

Het toestel moet tijdens het instellen van de bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon toegang hebben tot de Smartphone Link app en het telefoonboek van uw smartphone. Als u uw toestel niet wilt gebruiken om handsfree te bellen, kunt u na het instellen van de bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon de optie Telefoongesprekken uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Hulp voor de bestuurder** > **Ongevalmelding** > **Ga door**.

Een lijst van de contactpersonen op uw smartphone wordt weergegeven.

- 2 Selecteer een contactpersoon en vervolgens **Volgende**.
- 3 Controleer het telefoonnummer van de contactpersoon en selecteer **Volgende**.
- 4 Voer uw naam of bijnaam in en selecteer **OK**.
- 5 Controleer het voorbeeldbericht om bij ongevallen te verzenden en selecteer **Volgende**.
- 6 Volg de instructies op het scherm om uw contactpersoon te informeren dat u hem of haar hebt toegevoegd als bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon.  
**OPMERKING:** Het ongevalmeldingsbericht bevat de naam of bijnaam die u hebt opgegeven, maar wordt niet verzonden vanaf uw telefoonnummer. Het bericht wordt verzonden via een externe service en u dient uw bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon ervan op de hoogte te stellen dat het ongevalmeldingsbericht wordt verzonden vanaf een onbekend nummer.
- 7 Selecteer **OK**.
- 8 Controleer de informatie en selecteer **Sla op**.

## Een ongevalmelding annuleren

Als het toestel een ongeval detecteert, wordt u via een bericht en een gesproken mededeling gewaarschuwd dat een melding wordt gestuurd naar uw bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon. Zodra een ongeval wordt gedetecteerd, wordt een timer gestart die 60 seconden aftelt. Als de timer is gestopt, stuurt het toestel de melding automatisch. Als u de melding niet wilt verzenden, kunt u deze annuleren.

Selecteer **Annuleer** voordat de timer afloopt.

## Ongevalmeldingen uitschakelen

Als ongevalmeldingen zijn uitgeschakeld, stuurt het toestel geen SMS-melding wanneer het een ongeval detecteert.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Hulp voor de bestuurder** > **Ongevalmelding**.
- 2 Schakel het selectievakje **Sms ongevaldetectie** uit.

## Meldingen over wetgeving omtrent helmen weergeven

De eerste keer dat uw zūmo toestel verbinding maakt met satellieten en wanneer uw toestel een locatie nadert met verkeersregels voor motorfietsen, kunnen er meldingen over wetgeving omtrent helmen en oogbescherming worden weergegeven.

## LET OP

Garmin raadt fietsers aan om voor de veiligheid altijd een helm te dragen. Informatie over helmregelgeving dient uitsluitend ter referentie, kan worden gewijzigd en dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Informatie over helmregelgeving is alleen beschikbaar in de V.S. en Canada.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

## Regelgeving op het gebied van helmen zoeken

U kunt regelgeving op het gebied van helmen per staat of provincie zoeken.

- 1 Selecteer **Apps** > **Gids over helmen**.
- 2 Selecteer een staat of provincie.

## Navigeren naar uw bestemming

### Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 5*) en te vermijden wegen (*Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 7*).
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen (*Een route starten, pagina 5*).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen.
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen.

### Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
  - U kunt een alternatieve route kiezen door **Y** en vervolgens een route te selecteren.  
Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
  - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u **Y** > **Wijzig route** en voegt u routepunten aan de route toe.

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart (*Uw route op de kaart, pagina 6*). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen.

### De routeberekeningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
  - Selecteer **Garmin Adventurous Routing™** om routes te berekenen die bij voorkeur gebruikmaken van bochtige wegen.
  - Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.

- Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

### Een route maken met Avontuurlijke route

Uw toestel kan routes berekenen met voorkeur voor wegen met bochten, heuvels en minder snelwegen. Met deze functie kunt u de rit voor uzelf aangenamer maken, maar bent u mogelijk wel langer onderweg naar uw bestemming.

**OPMERKING:** Deze functie is niet beschikbaar op alle modellen of voor alle kaartregio's.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus > Garmin Adventurous Routing™ > Sla op.**
- 2 Selecteer **Garmin Adventurous Routing™.**
- 3 Gebruik de **Meer bochten** schuifbalk om meer of minder bochten in te stellen.
- 4 Gebruik de **Meer heuvels** schuifbalk om meer of minder heuvels in te stellen.
- 5 Gebruik de **Vermijd grote snelwegen** schuifbalk om meer of minder snelwegen in te stellen.
- 6 Een route beginnen (*Een route starten, pagina 5*).

### Een route starten op de kaart

U kunt uw route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart.**
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.  
Locatiemarkeringen (📍 of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
  - Selecteer een locatiemarkering.
  - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer **Ga!**

### Naar huis navigeren

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Naar huis.**
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

### Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > ≡ > Stel thuislocatie in.**
- 2 Voer uw thuislocatie in.

### Uw route op de kaart


Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.



①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Geschatte aankomsttijd.
<b>TIP:</b> Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen.	

### Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan voor de afslag aan.

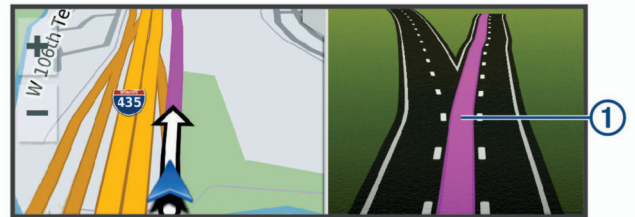

### Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- 1 Selecteer een optie op de kaart:
  - Selecteer **📍 > Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.  
De kaartfunctie geeft de volgende vier afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
  - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).  
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

### De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer **📍**.

### Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

- **📍** geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken. U kunt Ja selecteren om nabijgelegen parkeerterreinen te zoeken (*Parkeren bij uw bestemming, pagina 7*).
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u Stop selecteren om uw route te beëindigen.

## Parkeren bij uw bestemming

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken.

- 1 Selecteer een optie:
  - Als het toestel u vraagt om een parkeerplaats in de buurt te zoeken, selecteert u **Ja**.
  - Als het toestel u dit niet vraagt, selecteert u **Waarheen? > Categorieën > Parkeerplaatsen** en vervolgens **♥ > Mijn bestemming**.

- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

**OPMERKING:** Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 3 Selecteer een parkeerlocatie en vervolgens **Ga!** > **Toev. als volgende stop**.

Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

## Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps > Vorige locatie**.

## Uw actieve route wijzigen

### Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 5](#)).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

**TIP:** Voor het plannen van complexe routes met meerdere stopplaatsen of geplande tussenstops kunt u de reisplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan ([Een reis plannen, pagina 18](#)).

- 1 Selecteer op de kaart **↷ > Waarheen?**
- 2 Zoek een locatie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**
- 5 Selecteer een optie:
  - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Toev. als volgende stop**.
  - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Toev. als laatste stop**.
  - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Voeg toe aan route**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

### Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 5](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer **↷**.  
De routeaanpassingsmodus wordt gestart.
- 3 Selecteer een locatie op de kaart.

**TIP:** U kunt **+** selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.

Het toestel berekent de route opnieuw, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.

- 4 Selecteer indien nodig een optie:
  - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
  - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteert u **✕**.
- 5 Als u klaar bent met het aanpassen van de route, selecteert u **Ga!**.

## Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart **↷ > Wijzig route**.

**TIP:** Als de functie **Wijzig route** niet voorkomt in het menu kaartfuncties, kunt u deze toevoegen ([Kaartfuncties inschakelen, pagina 13](#)).

- 2 Selecteer een optie:
  - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
  - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.
  - Selecteer **Omrijden** om een nieuwe route te vinden.

## De route stoppen

Selecteer op de kaart **↷ > Stop**.

## Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voordat u deze functie kunt gebruiken ([Toestel- en privacyinstellingen, pagina 23](#)).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

## Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

### Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link, pagina 18](#)).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen, pagina 23](#)), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren **↷ > Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**

### Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer een optie:

**OPMERKING:** Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.

- Selecteer **Tolwegen**.
- Selecteer **Tol en kosten > Tolwegen**.

3 Selecteer een optie:

- Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
- Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
- Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.

4 Selecteer **Sla op**.

### Tolvignetten vermijden

**OPMERKING:** Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

De kaartgegevens op uw toestel bevatten mogelijk gedetailleerde informatie over tolvignetten voor sommige landen. U kunt tolvignetten voor elk land vermijden of toestaan.

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Tol en kosten > Tolvignetten**.

2 Selecteer een land.

3 Selecteer een optie:

- Als wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
- Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
- Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.

4 Selecteer **Sla op**.

### Punten vermijden op de route

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden**.

2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

### Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

#### Een weg vermijden

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.

2 Selecteer **Te vermijden weg**.

3 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.

4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.

5 Selecteer **OK**.

#### Een gebied vermijden

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.

2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.

3 Selecteer **Te vermijden gebied**.

4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.

5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.

Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.

6 Selecteer **OK**.

#### Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.

2 Selecteer een te vermijden punt.

3 Selecteer **☰ > Schakel uit**.

#### Eigen te vermijden punten verwijderen

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **☒** om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
- Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **☰ > Wis**.

### Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroadmodus gebruiken.

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

2 Selecteer **Berekenmodus > Offroad > Sla op**.

De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

### Brandstofverbruik

U kunt instellen dat uw toestel het brandstofverbruik inschat en u een waarschuwing geeft wanneer u de limiet van het geschatte brandstofbereik nadert. U ontvangt dan suggesties voor tankstations in de buurt op basis van het geschatte brandstofbereik. Als brandstofverbruik is ingeschakeld, geeft **🛢** de huidige brandstofstatus weer.

**Wit:** Brandstofverbruik is uitgeschakeld of het toestel is niet aangesloten op de motorfietshouder.

**Groen:** Het geschatte brandstofbereik ligt boven het waarschuwniveau van de brandstoftank.

**Oranje:** Het geschatte brandstofbereik ligt onder het waarschuwniveau van de brandstoftank.

**Rood:** De geschatte resterende afstand op de tank is 0.

### Brandstofverbruik inschakelen

Voordat u het brandstofverbruik kunt bijhouden, moet het toestel zich in de motorfietsmodus of offroadmodus bevinden en in de motorfietshouder zijn geplaatst.

Als u brandstofverbruik inschakelt, wordt er een brandstofmeter weergegeven op de reiscomputer (*De pagina met reisinformatie weergeven, pagina 13*).

1 Vul de brandstoftank.

2 Selecteer **Apps > Brandstofinstellingen > Brandstofverbruik**.

3 Selecteer **Afstand per tank**.

4 Voer de afstand in die het voertuig kan afleggen op één brandstoftank en selecteer **OK**.

### Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen

U kunt het toestel zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd als het brandstofpeil in de tank laag is.

**OPMERKING:** Het toestel moet zijn aangesloten op de motorfietshouder om dergelijke waarschuwingen te kunnen geven.

1 Brandstofverbruik inschakelen (*Brandstofverbruik inschakelen, pagina 8*).

2 Selecteer **Waarschuwing resterende brandstof**.

3 Voer een afstand in en selecteer **OK**.

Als u alleen nog voldoende brandstof over hebt om de ingevoerde afstand af te leggen, wordt er een waarschuwing voor een laag brandstofpeil op de kaartpagina weergegeven.

## De afstand voor de brandstoftank opnieuw instellen

Wanneer u uw brandstoftank opnieuw vult, moet u de afstand voor de brandstoftank opnieuw instellen op uw toestel om nauwkeuriger bij te houden hoeveel brandstof u nog hebt.

Selecteer **Apps > Brandstofinstellingen > Herstel brandstoftank**.

## Dynamische tankstations inschakelen

Voordat u dynamische tankstops kunt inschakelen, moet het toestel zich in de motorfietsmodus bevinden en in de motorfietshouder zijn geplaatst, en moet brandstofverbruik bijhouden zijn ingeschakeld.

U kunt instellen dat het toestel suggesties geeft voor tankstations op basis van uw geschatte brandstofbereik.

Selecteer **Apps > Brandstofinstellingen > Dynamische tankstations**.

## Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu **Waarheen?** helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 9*).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren (*Nuttige punten, pagina 9*).
- U kunt Foursquare® nuttige punten zoeken en u inchecken (*Foursquare nuttige punten zoeken, pagina 11*).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten (*Zoekfuncties, pagina 10*).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 10*).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden (*Locaties opslaan, pagina 12*).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 11*).

## Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

## Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.  
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
  - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
  - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.

- Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
- Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
- Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.

5 Selecteer een optie:

- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
- Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.

6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

## Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

## Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer een bestemming in de lijst met snelzoekresultaten aan de rechterkant van het scherm.  
De snelzoeklijst bevat recent gevonden locaties in de geselecteerde categorie.
  - Selecteer zo nodig een subcategorie en selecteer een bestemming.

## Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

**OPMERKING:** Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Voer zoekopdracht in**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Als u de locatie wilt vinden, voert u de naam of het adres van de locatie in, selecteert u **Q** en gaat u naar stap 3.
  - Als u het nuttige punt wilt vinden, voert u de naam van het nuttige punt in, selecteert u **Q** en gaat u naar stap 5.
- 3 Selecteer de locatie.  
Onder de locatie wordt een lijst met categorieën weergegeven, zoals restaurants, autoverhuurbedrijven of terminals.
- 4 Selecteer een categorie.
- 5 Selecteer het nuttige punt en vervolgens **Ga!**

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

## Een locatie verkennen

**OPMERKING:** Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een lijst van alle nuttige punten binnen elke locatie weergeven.

- 1 Selecteer een locatie.
- 2 Selecteer **i** > **Ontdek deze plaats**.

## Locatiezoekresultaten

Standaard worden de locatiezoekresultaten weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.




①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② <b>i</b>	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
③ <b>P</b>	Selecteer deze optie om parkeerterreinen in de buurt van de locatie te zoeken.
④ <b>Y</b>	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locaties weer te geven.
⑤ <b>Ga!</b>	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑥ <b>📍</b>	Selecteer deze optie om de zoekresultaten op de kaart weer te geven.

## Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart

U kunt de resultaten van het zoeken naar een locatie weergeven op de kaart in plaats van in een lijst.

Selecteer **📍** in de zoekresultaten voor de locatie. De dichtstbijzijnde locatie wordt weergegeven in het midden van de kaart en basisinformatie over de geselecteerde locatie onderaan de kaart.

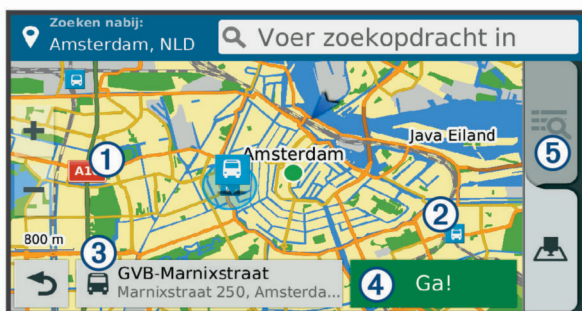

①	Sleep de kaart om meer zoekresultaten weer te geven.
②	Meer zoekresultaten. Selecteer deze optie om een andere locatie weer te geven.
③	Overzicht geselecteerde locatie. Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
④ <b>Ga!</b>	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑤ <b>📍</b>	Selecteer deze optie om de zoekresultaten in een lijst weer te geven.

## Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **📍**.
- 3 Selecteer een optie.

## Parkeerplaats

Uw zūmo toestel bevat gedetailleerde parkeergegevens aan de hand waarvan u parkeerplaatsen in de buurt kunt vinden op basis van waarschijnlijke beschikbaarheid, type parkeerterrein, tarief of geaccepteerde betalingsmethoden.

In sommige gebieden is live parkeerinformatie beschikbaar als uw zūmo toestel is verbonden met Smartphone Link (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 14*). Wanneer uw toestel live parkeerinformatie ontvangt, kunt u real-time parkeertrends bekijken.

**OPMERKING:** Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties. Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of actualiteit van live parkeerinformatie.

## Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**.

- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

**OPMERKING:** Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 3 Selecteer een parkeerplaats.
- 4 Selecteer **Ga!**.

## Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten voor locaties.
- 3 Selecteer **P**.

Een lijst met parkeerterreinen in de buurt van de geselecteerde locatie wordt weergegeven.

- 4 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en kies een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

**OPMERKING:** Gedetailleerde informatie over parkeerplaatsen is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 5 Selecteer een parkeerplaats.
- 6 Selecteer **Ga!**.

## Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen

Parkeerlocaties met gedetailleerde parkeergegevens zijn voorzien van een kleurcodering om aan te geven hoe groot de kans is dat u een parkeerplaats vindt. Symbolen geven aan welk type parkeergelegenheid beschikbaar is (straat of parkeerterrein), wat de geldende tarieven zijn en op welke wijze kan worden betaald.

U kunt de bijschriften bij deze kleuren en symbolen op het toestel bekijken.

Selecteer **i** in de zoekresultaten voor parkeerplaatsen.

## Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

## Een adres zoeken

**OPMERKING:** De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.



- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij**: om het zoekgebied te wijzigen (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 10*).
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

### Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

### Een stad zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer een stad in de lijst met nabijgelegen steden.
  - Als u in de buurt van een andere locatie wilt zoeken, selecteert u **Zoeken nabij**: (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 10*).
  - Als u een stad op naam wilt zoeken, selecteert u **Voer zoekopdracht in**. Voer de naam van een stad in en selecteer **Q**.

### Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

## Foursquare

Foursquare is een locatiegebonden sociaal netwerk. Uw toestel is voorzien van vooraf geïnstalleerde Foursquare nuttige punten, die in de zoekresultaten voor uw locatie worden aangeduid met het Foursquare logo.

Voor extra functies kunt u via Smartphone Link op uw compatibele smartphone verbinding maken met uw Foursquare account. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, kunt u Foursquare locatiegegevens bekijken, inchecken op een locatie en nuttige punten zoeken in de online Foursquare database.

### Verbinding maken met uw Foursquare account

- 1 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 14*).
- 2 Open op uw smartphone de app Smartphone Link.
- 3 Open de instellingen van de Smartphone Link app en selecteer **Foursquare®** > **Aanmelden**.
- 4 Voer uw Foursquare aanmeldingsgegevens in.

### Foursquare nuttige punten zoeken

U kunt op uw toestel geladen Foursquare nuttige punten zoeken. Wanneer u verbinding maakt met uw Foursquare account via Smartphone Link, verkrijgt u met uw zoekopdracht de meest actuele resultaten uit de online Foursquare database en aangepaste resultaten uit uw Foursquare gebruikersaccount.

Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Foursquare®**.

### Foursquare locatiegegevens weergeven

Voordat u Foursquare locatiegegevens kunt bekijken, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en u aanmelden bij uw Foursquare account.

U kunt vervolgens gedetailleerde Foursquare locatiegegevens inzien, zoals gebruikersbeoordelingen, restaurantprijzen en openingstijden.

- 1 Selecteer in de zoekresultaten voor de locatie een Foursquare nuttig punt.
- 2 Selecteer **i**.

### Inchecken bij Foursquare

Voordat u kunt inchecken bij Foursquare, moet u verbinding maken met een ondersteunde telefoon die over Smartphone Link beschikt en uzelf aanmelden bij uw Foursquare account.

- 1 Selecteer **Apps** > **Foursquare®** > **Check in**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer **i** > **Check in**.

### TripAdvisor®

Uw toestel bevat TripAdvisor nuttige punten en beoordelingen. TripAdvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor de betreffende nuttige punten. U kunt ook nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

### TripAdvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **TripAdvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.

Een lijst met nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Sorteer resultaten** om de zoekresultaten te sorteren op afstand of populariteit (optioneel).

### Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

### De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

### De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

### Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinstations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus** of **Brandstof**.

Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**
  - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **i**.

### Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschr. naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.


## Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingssymbolen bevatten.



- 1 Selecteer **Waarheen? > Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

## Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen? >  > Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **Sla op**.

## Locaties opslaan

### Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 9*).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Sla op**.
- 5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

### Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.


### Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Naam**.
  - Selecteer **Telefoonnummer**.
  - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
  - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

### Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

**OPMERKING:** Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .

- 4 Selecteer  > **Wijzig > Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.





## Een opgeslagen locatie verwijderen

**OPMERKING:** Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  > **Wis opslag. plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

## De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen (*Uw route op de kaart, pagina 6*) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
  - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
  - Selecteer  of  als u wilt inzoomen of uitzoomen.
  - Selecteer  als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
  - Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u .
  - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** (*Een route starten op de kaart, pagina 6*).

## Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

**Stop:** Stopt de navigatie van de actieve route.

**Wijzig route:** Biedt u de mogelijkheid om een omweg te maken of locaties op uw route over te slaan.

**Verderop:** Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer (*Verderop, pagina 13*).

**Koerswijzigingen:** Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer (*Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 6*).

**Reisgegevens:** Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand (*Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 13*).

**Volume:** Hiermee kunt u het geluidsvolume regelen.

**Helderheid:** Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

**Telefoon:** Geeft een lijst weer van recente telefoonoproepen vanaf uw verbonden telefoon, plus opties die u kunt kiezen tijdens een telefoongesprek (*De gespreksopties gebruiken, pagina 16*).

**LiveTrack:** Hiermee kunt u delen via LiveTrack starten en stoppen (*LiveTrack, pagina 19*).


**Verkeersinfo:** Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer (*Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 13*).

**Weer:** Geeft informatie over de weersomstandigheden in uw gebied weer.

**photoLive:** Geeft live verkeerscamera's van uw photoLive abonnement weer ([photoLive verkeerscamera's](#), pagina 21).



**Meld flitser:** Hiermee kunt u een flitser of roodlichtcamera melden. Deze functie is alleen beschikbaar als er flitspaalinformatie op uw toestel aanwezig is en u een actieve verbinding met de Smartphone Link app ([Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link](#), pagina 14) hebt.

### Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.  
De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u **X**.

### Kaartfuncties inschakelen

Standaard zijn in het kaartfunctiemenu alleen de meest gebruikte kaartfuncties ingeschakeld. U kunt maximaal 12 functies toevoegen aan het menu.

- 1 Selecteer  >  op de kaart.
- 2 Schakel het selectievakje naast elke functie in om deze toe te voegen.
- 3 Selecteer **Sla op**.

## Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen bekijken. Als u op een snelweg rijdt, kunt u ook informatie over naderende afslagen en steden en daar beschikbare services bekijken, zoals de informatie op verkeersborden op de snelweg.

U kunt drie categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

### Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een optie:
  - U kunt de eerstvolgende locatie in elke categorie weergeven door zo nodig  te selecteren.
  - Als u informatie over naderende afslagen of steden langs de snelweg of over daar beschikbare services wilt weergeven, selecteert u .

**OPMERKING:** Deze optie is alleen beschikbaar als u op een snelweg rijdt of als een snelweg deel uitmaakt van uw route.
- 3 Selecteer een item om voor die categorie, afslag of stad een lijst met locaties weer te geven.

### De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
  - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
  - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.
- 5 Selecteer **OK**.

## Reisinformatie


### Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties ([Kaartfuncties inschakelen](#), pagina 13).

Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

### De reisgegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevens kunt wijzigen die worden weergegeven in de reisgegevensvelden op de kaart, moet u de reisgegevensfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties ([Kaartfuncties inschakelen](#), pagina 13).

- 1 Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer een optie.  
Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

### De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

**OPMERKING:** Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstreken reistijd nauwkeurig worden gemeten.


Selecteer op de kaart **Snelheid**.

### Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.


- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

### Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
  - Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
  - Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
  - Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

## Verkeersproblemen op uw route weergeven

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.  
Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.
- 2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.


### Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

### Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps** > **Verkeersinfo**.

- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

## De kaart aanpassen

### De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.
- 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

### Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.

**OPMERKING:** U kunt Snelheid niet wijzigen.

- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

### Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.

- 2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
- Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
- Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

- 3 Selecteer **Sla op**.

## Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

Voor optimaal gebruik van uw zūmo toestel moet u het toestel koppelen met uw smartphone en verbinden met de Smartphone Link app. Met de Smartphone Link app kan uw toestel live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie, parkeertrends, roodlichtcamera's en flitspalen en andere Live Services.

**Live verkeersinformatie:** Stuurt real-time verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen ([Verkeersinformatie, pagina 17](#)).

**Live parkeerinformatie:** Stuurt real-time parkeertrends naar uw toestel, indien beschikbaar ([Parkeerplaats, pagina 10](#)).

**Garmin Live Services:** Geeft toegang tot gratis en betaalde services die live informatie sturen naar uw toestel, bijvoorbeeld over roodlichtcamera's, flitspalen en verkeerscamera's ([Garmin Live Services, pagina 14](#)).

**Weersinformatie:** Stuurt real-time informatie over weersomstandigheden en weerswaarschuwingen naar uw toestel ([De weersverwachting weergeven, pagina 21](#)).

**LiveTrack:** Biedt u de mogelijkheid om uw reis real-time te delen met geselecteerde contactpersonen ([LiveTrack, pagina 19](#)).

**Smart notifications:** Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw toestel. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

**Handsfree bellen:** Deze functie biedt u de mogelijkheid om met uw toestel te bellen of op uw toestel gebeld te worden, en het toestel te gebruiken als een handsfree speakerphone.

**Locaties naar het toestel verzenden:** Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

**Foursquare inchecken:** Hiermee kunt u op uw navigatietoestel inchecken op Foursquare locaties ([Inchecken bij Foursquare, pagina 11](#)).

## Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link

U moet uw zūmo toestel koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link om bepaalde functies te kunnen gebruiken, zoals live verkeers- en parkeerinformatie, handsfree bellen en andere connected functies.

Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

- 1 Installeer de Smartphone Link app via de App Store op uw telefoon.

- 2 Plaats het zūmo toestel en uw telefoon binnen 3 m. (10 ft) van elkaar.

- 3 Selecteer op het zūmo toestel **Instellingen > Bluetooth** en schakel vervolgens het selectievakje **Bluetooth** in.

- 4 Selecteer **Zoek toestellen**.

- 5 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.

- 6 Op het zūmo toestel selecteert u **OK**.

Het zūmo toestel begint Bluetooth toestellen in de buurt te zoeken en geeft een lijst met Bluetooth toestellen weer. Het kan maximaal een minuut duren voordat uw telefoon in de lijst voorkomt.

- 7 Selecteer uw telefoon in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.

- 8 Bevestig op uw telefoon het koppelingsverzoek.

- 9 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.

Als u koppelt met een Apple® toestel, wordt op het zūmo scherm een beveiligingscode weergegeven.





- 10 Voer de beveiligingscode op uw telefoon binnen 30 seconden in, als dit wordt gevraagd.

## Statuspictogrammen van de Bluetooth functie

Statuspictogrammen worden in de Bluetooth instellingen weergegeven naast elk gekoppeld toestel.

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

- Een grijs pictogram geeft aan dat de functie is uitgeschakeld of dat de verbinding voor dat toestel is verbroken.
- Een gekleurd pictogram geeft aan dat de functie is verbonden en actief is voor dat toestel.

	Handsfree bellen
	Smart notifications
	Smartphone Link functies en services
	Mediastreaming
	Headset is verbonden

## Garmin Live Services

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel zijn verbonden met Smartphone Link ([Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 14](#)).

Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen die live-gegevens naar uw toestel verzenden, zoals verkeersinformatie en informatie over weersomstandigheden, roodlichtcamera's en flitspalen.

Sommige services, zoals weersinformatie, zijn als aparte apps op uw toestel verkrijgbaar. Andere services, zoals verkeersinformatie, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link symbool weergegeven en deze functies verschijnen alleen als het toestel is verbonden met Smartphone Link.

### Een abonnement nemen op Garmin Live Services

Voor sommige zūmo Live Services is een betaald abonnement nodig. In de Smartphone Link app kunt u een levenslang abonnement aanschaffen. Het abonnement is gekoppeld aan het app store-account voor uw smartphone.

- 1 Open op uw smartphone de Smartphone Link app.
- 2 Selecteer **Mijn account**.  
Een lijst met beschikbare services en abonnementsprijzen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een service.
- 4 Selecteer de prijs.
- 5 Selecteer **Abonneren**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de aankoop af te ronden.

### Uw telefoon en headset koppelen

U moet uw zūmo toestel koppelen met uw telefoon en Bluetooth headset om bepaalde Bluetooth functies te kunnen gebruiken. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Voor sommige functies is de Smartphone Link app vereist. U kunt tijdens het koppelen of later verbinding maken met de Smartphone Link app.

- 1 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar.  
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.
- 2 Plaats het zūmo toestel en uw telefoon binnen 3 m. (10 ft) van elkaar.
- 3 Selecteer op het zūmo toestel **Instellingen > Bluetooth** > .
- 4 Volg de instructies op het scherm om uw telefoon met uw toestel te koppelen.
- 5 Selecteer  op het zūmo toestel.  
**TIP:** Als het eerste Bluetooth instellingenscherm niet wordt weergegeven, kunt u **Instellingen > Bluetooth > Zoek toestellen** selecteren om uw headset te koppelen.
- 6 Volg de instructies op het scherm om uw headset met uw toestel te koppelen.
- 7 U kunt de Smartphone Link app via de app store op uw telefoon installeren en openen (optioneel).  
Als u koppelt met een Apple toestel, wordt op het zūmo scherm een beveiligingscode weergegeven.
- 8 Voer de beveiligingscode op uw telefoon binnen 30 seconden in, als dit wordt gevraagd.

### Een locatie van uw smartphone naar uw toestel verzenden

U kunt een locatie zoeken via de Smartphone Link app op uw smartphone en deze naar uw zūmo toestel verzenden.

- 1 Open de Smartphone Link app op uw smartphone.
- 2 Selecteer een optie:
  - Als u een locatie in de buurt wilt vinden, selecteert u **Nabije plaatsen zoeken** en voert u geheel of gedeeltelijk een adres of een naam van een plaats in.


- Als u een Foursquare nuttig punt in de buurt wilt vinden, selecteert u **Foursquare** en vervolgens een nuttig punt in de lijst.
- Als u een locatie op de kaart wilt kiezen, selecteert u **Kies locatie** en tikt u op de locatie op de kaart.
- Als u een adres in uw lijst met contactpersonen wilt vinden, selecteert u **Contactpersonen** en vervolgens de naam van de contactpersoon.

De geselecteerde locatie wordt op de kaart weergegeven.

### 3 Selecteer **Verzend**.

De Smartphone Link app verzendt de locatie naar uw zūmo.

### 4 Selecteer een optie op uw zūmo toestel:

- Selecteer **Ga!** om naar de locatie te navigeren.
- Selecteer  als u de locatie in detail wilt bekijken of in uw favorieten wilt opslaan.
- Selecteer **OK** om de locatie te accepteren zonder navigeren te starten.

De locatie wordt weergegeven in de recent gevonden locaties op uw zūmo toestel.

### Smart Notifications

Als uw toestel is verbonden met de Smartphone Link app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw zūmo toestel weergegeven.

**OPMERKING:** Nadat uw navigatietoestel is verbonden met de Smartphone Link app kan het een paar minuten duren voordat meldingen op uw toestel ontvangt.  wordt gekleurd weergegeven in de Bluetooth instellingen als smart notifications zijn verbonden en geactiveerd ([Statuspictogrammen van de Bluetooth functie](#), pagina 14).

### Meldingen ontvangen

#### **WAARSCHUWING**

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet.

Voordat uw zūmo toestel meldingen kan ontvangen, moet u het koppelen met uw smartphone en de Smartphone Link app.

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw smartphone. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

**OPMERKING:** Als u de kaart bekijkt, worden meldingen weergegeven in een kaartfunctie.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **OK**.  
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u **Geef weer**.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Geef weer > Speel af**.  
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Geef weer** en vervolgens een optie.

**OPMERKING:** Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

### Meldingen ontvangen tijdens het bekijken van de kaart

#### **WAARSCHUWING**

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet.

Voordat uw zūmo toestel meldingen kan ontvangen, moet u het koppelen met uw smartphone en de Smartphone Link app.

Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **X** of wacht u tot de pop-up automatisch wordt gesloten.  
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u de meldingstekst.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Speel bericht af**.  
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Geef weer** en vervolgens een optie.

**OPMERKING:** Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

### De lijst met meldingen weergeven

U kunt een lijst met alle actieve meldingen weergeven.

#### 1 Selecteer **Apps > Smart Notifications**.

De lijst met meldingen wordt weergegeven. Ongelezen meldingen worden zwart weergegeven en reeds gelezen meldingen worden grijs weergegeven.

#### 2 Selecteer een optie:

- Als u een melding wilt weergeven, selecteert u de beschrijving van de melding.
- Als u een melding wilt beluisteren, selecteert u ►.  
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

## Handsfree bellen

**OPMERKING:** Weliswaar worden de meeste telefoons en headsets ondersteund, maar er is geen garantie dat een bepaalde telefoon of headset kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon en draadloze headset of helm. Om vast te stellen of uw toestel met Bluetooth technologie compatibel is, verwijzen wij u naar [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Telefoneren

### Een nummer kiezen

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Kies**.
- 2 Voer het nummer in.
- 3 Selecteer **Kies**.

### Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit, wordt het telefoonboek naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Telefoonboek**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Oproep**.

### Een locatie bellen

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Blader door categorieën**.
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer **Oproep**.

## Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.

## De oproepinfo gebruiken

Telkens wanneer u de telefoon met het toestel verbindt, wordt uw oproepinfo van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

#### 1 Selecteer **Apps > Telefoon > Oproepinfo**.

#### 2 Selecteer een categorie.

De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.

#### 3 Selecteer een oproep.

## De gespreksopties gebruiken

Tijdens een gesprek kunt u de gespreksopties selecteren op de kaart.

- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan **J**.

**TIP:** Gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.

- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan **☰**.

**TIP:** U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.

- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan **🔇**.
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan **⏏**.

## Een telefoonnummer thuis opslaan

**TIP:** Nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in uw lijst met opgeslagen locaties ([Een opgeslagen locatie bewerken, pagina 12](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Telefoon > ☰ > Stel telefoonnr. thuis in**.
- 2 Voer uw telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **OK**.

### Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen bellen nadat u het telefoonnummer van uw thuislocatie hebt opgegeven.

Selecteer **Apps > Telefoon > Bel thuis**.

## Bluetooth functies instellen voor uw Apple toestel

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

## Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Apple toestel

Voordat u verbinding kunt maken met de Smartphone Link app, moet u uw zūmo toestel koppelen en verbinden met uw telefoon.

Als u tijdens het koppelen geen verbinding hebt gemaakt met de Smartphone Link app, kunt u er verbinding mee maken voor extra Bluetooth functies. De Smartphone Link app communiceert met uw telefoon via Bluetooth Smart technologie. De eerste keer dat u verbinding maakt met de Smartphone Link app op een Apple toestel, moet u een Bluetooth Smart beveiligingscode invoeren.

- 1 Installeer de Smartphone Link app via de App Store op uw telefoon.

**OPMERKING:** U moet mogelijk naar de nieuwste versie van het besturingssysteem van uw telefoon bijwerken.

- 2 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.  
Op het scherm van het zūmo toestel wordt een beveiligingscode weergegeven.

3 Voer de code in op uw telefoon.

### Handsfree bellen uitschakelen voor uw Apple toestel

U kunt handsfree bellen uitschakelen en verbonden blijven met uw telefoon voor Smartphone Link informatie en meldingen.

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer de telefoonnaam die wordt gebruikt voor handsfree bellen.

**TIP:** Uw telefoon kan met twee verschillende namen verbinding maken voor handsfree bellen en gegevens.  wordt gekleurd weergegeven naast de telefoonnaam die wordt gebruikt voor handsfree bellen.



3 Schakel het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

### Smartphone Link gegevens en smart notifications uitschakelen voor uw Apple toestel

U kunt Smartphone Link gegevens en smart notifications uitschakelen en verbonden blijven met uw telefoon voor handsfree bellen.

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer de telefoonnaam die is verbonden met Smartphone Link gegevens en meldingen.

**TIP:** Uw telefoon kan met twee verschillende namen verbinding maken voor handsfree bellen en gegevens.  en  worden blauw weergegeven naast de telefoonnaam die wordt gebruikt voor gegevens en meldingen.



3 Schakel het selectievakje **Smartphoneservices** uit.

### Meldingscategorieën voor uw Apple toestel weergeven of verbergen

U kunt de meldingen die op uw toestel worden weergegeven, filteren door categorieën weer te geven of te verbergen.

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer de telefoonnaam die is verbonden met Smartphone Link gegevens en meldingen.

**TIP:** Uw telefoon kan met twee verschillende namen verbinding maken voor handsfree bellen en gegevens.  en  worden gekleurd weergegeven naast de telefoonnaam die wordt gebruikt voor gegevens en meldingen.

3 Selecteer **Smart Notifications**.

4 Schakel het selectievakje naast elke melding in om deze weer te geven.

## Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met Android™

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

### Verbinding maken met de Smartphone Link app op uw Android smartphone

Voordat u verbinding kunt maken met de Smartphone Link app, moet u uw zūmo toestel koppelen en verbinden met uw telefoon.

Als u tijdens het koppelen geen verbinding hebt gemaakt met de Smartphone Link app, kunt u er verbinding mee maken voor extra Bluetooth functies.

1 Installeer de Smartphone Link app via de App Store op uw telefoon.

2 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.

### Bluetooth functies uitschakelen voor uw smartphone met Android

U kunt bepaalde Bluetooth functies uitschakelen en verbonden blijven met andere functies.

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer de telefoonnaam.

3 Selecteer een optie:

- Als u handsfree bellen wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.
- Als u Smartphone Link gegevens en smart notifications wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Smartphone Link** uit.
- U kunt meldingen van bepaalde apps uitschakelen via de instellingen in de Smartphone Link app.

### Meldingen van uw smartphone met Android weergeven of verbergen

U kunt de Smartphone Link app gebruiken om te selecteren welke typen meldingen op uw zūmo toestel worden weergegeven.

1 Open de Smartphone Link app op uw telefoon.


2 Selecteer .

3 Controleer of het selectievakje **Smart Notifications** is ingeschakeld.

4 Selecteer in het gedeelte **Meldingen Instellingen**.

Een lijst van meldingscategorieën en apps wordt weergegeven.

5 Selecteer een optie:

- U kunt een melding in- of uitschakelen door de schakelaar naast de naam van de categorie of app te selecteren.
- Als u een app aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u .

## Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw zūmo toestel.

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.

3 Schakel het selectievakje naast de naam van uw gekoppelde toestel uit.

## Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer de telefoon en selecteer vervolgens **Toestel ontkoppelen**.

## Verkeersinformatie

### LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukte mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat (*Verkeersinstellingen*, pagina 23). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

- Uw toestel ontvangt gratis verkeersgegevens via de Smartphone Link app (*Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link*, pagina 18).
- Alle toestelmodellen kunnen verkeersgegevens ontvangen via een OTA-verkeersinformatie-ontvangerkabel

(*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger*, pagina 18). Ga naar uw productpagina op [garmin.com](http://garmin.com) om een compatibele verkeersinformatie-ontvangerkabel uit te zoeken en aan te schaffen.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

## Verkeersinformatie ontvangen via Smartphone Link

Uw toestel kan gratis verkeersinformatie ontvangen via de Smartphone Link app.

- 1 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link*, pagina 14).
- 2 Selecteer op uw zūmo toestel **Instellingen > Verkeersinfo** en controleer of het selectievakje **Verkeersinfo** is ingeschakeld.

## Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

### LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Een verkeersinformatie-ontvanger kan verkeersgegevens ontvangen via een OTA-sigitaal, indien beschikbaar. Een OTA-verkeersinformatie-ontvangerkabel is bij alle toestelmodellen verkrijgbaar als accessoire. Ga naar uw productpagina op [garmin.com](http://garmin.com) om een compatibele verkeersinformatie-ontvangerkabel uit te zoeken en aan te schaffen.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.

Sluit het toestel aan op de voertuigvoeding met de verkeersinformatie-ontvangerkabel (*Uw toestel in een auto bevestigen*, pagina 2).

Als u zich in een dekkingsgebied van verkeersinformatie bevindt, kan uw toestel verkeersinformatie weergeven en u helpen files te vermijden.

### Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger

Bij de meeste verkeersinformatie-ontvangers wordt een regionaal verkeersinformatie-abonnement geleverd. U kunt abonnementen voor meerdere regio's toevoegen aan uw verkeersinformatie-ontvanger. Ga voor meer informatie naar [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo > Abonnementen**.

### Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Abonnementen > +**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

## Verkeersinformatie inschakelen

U kunt verkeersinformatie in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinfo** in.

## Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk **≡ > Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

### Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **≡ > Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

## De apps gebruiken

### De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

- 1 Selecteer **Apps > Gebruikershandleiding**.  
De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst.
- 2 Selecteer **Q** om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

### Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.

U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.




### Een reis plannen

Een reis kan vele bestemmingen omvatten en moet in elk geval een vertrek- en eindpunt hebben. Het vertrekpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw vertrekpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner > Nieuwe reis**.
- 2 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 3 Kies een locatie als uw vertrekpunt en selecteer **Selecteer**.
- 4 Selecteer **Selecteer bestemming**.
- 5 Kies een locatie als uw eindpunt en selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer **Voeg locatie toe** als u meer locaties wilt toevoegen (optioneel).
- 7 Als u alle gewenste locaties hebt toegevoegd, selecteert u **Volgende > Sla op**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.




## Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
  - U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.
  - Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
  - Als u de locatie wilt verplaatsen, selecteert u .


### De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren

Het toestel kan de volgorde van tussenstops op uw route automatisch optimaliseren om de route korter en efficiënter te maken. Vertrekpunt en eindbestemming blijven ongewijzigd als u de volgorde van tussenstops optimaliseert.

Selecteer tijdens het bewerken van een route  > **Optimaliseer volgorde**.

### Attracties op uw route ontdekken

Het toestel kan interessante of populaire attracties aanraden om aan uw reis toe te voegen.

- 1 Selecteer tijdens het bewerken van de reis  > **Stel attracties voor**.
- 2 Selecteer een attractie om meer informatie weer te geven.
- 3 Selecteer **Selecteer** om de attractie aan uw reis toe te voegen.

### Routeopties wijzigen

U kunt opgeven hoe het toestel de route moet berekenen voordat u op reis gaat.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer het voertuigpictogram en het voertuig dat u voor de reis wilt gebruiken (optioneel).
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer een optie:
  - Als u routepunten aan uw reis wilt toevoegen, selecteert u **Bepaal vorm van route** en volgt u de instructies op het scherm.
  - Als u de berekenmodus voor de reis wilt wijzigen, selecteert u **Routevoorkeur** (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 5*).

### Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer **Start**.

Het toestel berekent de route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende tussenstops op de route.

### Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de reisplanner wijzigen en als reis opslaan.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner** > **Mijn actieve route**.
- 2 Wijzig de route met een van de beschikbare reisplannerfuncties.

Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.
- 3 Selecteer **Sla op** om uw route op te slaan als een reis die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

## Een route delen

U kunt routes delen met andere zūmo toestellen.

- 1 Selecteer **Apps** > **Deel route**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Om een route te delen, selecteert u **Smartphone Link**.
  - Om een route met een Bluetooth verbinding te delen, selecteert u **Bluetooth**.
  - Om de route naar een microSD kaart te kopiëren, selecteert u **Geheugenkaart**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer **OK**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw zūmo toestel om het deelproces te voltooien.

## LiveTrack

### LET OP

Opmerking: Wees voorzichtig met het delen van locatie-informatie met anderen.

Met de LiveTrack functie kunt u uw reisroute delen met contactpersonen vanaf uw smartphone en via uw sociale netwerkaccounts, zoals Facebook en Twitter. Terwijl u uw reisinformatie deelt, kunnen volgers uw huidige locatie, locaties die u recent hebt bezocht en uw recente reisroutes in real-time volgen.


Voor deze functie is een smartphone vereist waarop de Smartphone Link app wordt uitgevoerd.

### Delen en kijkers uitnodigen via LiveTrack instellen

De eerste keer dat u de LiveTrack functie gebruikt, moet u de functie instellen en volgers uitnodigen.

- 1 Maak verbinding met **Smartphone Link** (*Uw telefoon en headset koppelen, pagina 15*).
- 2 Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **LiveTrack**.
- 3 Voer een gebruikersnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Voer een of meer contactpersonen in die u wilt uitnodigen.

U kunt de naam of het e-mailadres van de contactpersoon invoeren.
- 5 Selecteer **Start LiveTrack**.

De app begint uw LiveTrack gegevens te delen. Uitgenodigde volgers ontvangen een e-mailbericht met een koppeling om uw LiveTrack gegevens te bekijken.
- 6 Selecteer  om de LiveTrack koppeling te delen via een sociaal netwerk, een chat-app of een andere app om mee te delen (optioneel).

### Delen via LiveTrack starten

### LET OP

Opmerking: Wees voorzichtig met het delen van locatie-informatie met anderen.


Voordat u kunt beginnen met delen, moet u de LiveTrack functie instellen (*Delen en kijkers uitnodigen via LiveTrack instellen, pagina 19*).

U kunt uw LiveTrack gegevens delen via uw zūmo toestel of de Smartphone Link app.

- Selecteer op uw zūmo toestel **Apps** > **LiveTrack** > **Start LiveTrack**.
- Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **LiveTrack** > **Start LiveTrack**.

Een koppeling om uw LiveTrack gegevens te bekijken wordt op uw ingeschakelde sociaalnetwerkaccounts geplaatst en een e-mail met de koppeling wordt verzonden naar uw uitgenodigde

contactpersonen. Terwijl u deelt, kunnen volgers op de koppeling klikken om uw huidige locatie, recent bezochte locaties en de door u recent afgelegde route in real-time te volgen.

Als delen via LiveTrack actief is, wordt  op de zūmo statusbalk weergegeven. Ook het aantal uitgenodigde volgers wordt weergegeven.

**TIP:** Delen via LiveTrack wordt na 24 uur automatisch beëindigd. In de Smartphone Link app kunt u **LiveTrack > Verleng LiveTrack** selecteren om de duur van delen via LiveTrack te verlengen. U kunt ook op elk gewenst moment stoppen met delen.

### Delen via LiveTrack stoppen

U kunt delen via LiveTrack op elk gewenst moment stoppen vanaf uw zūmo toestel of via de Smartphone Link app.

- Selecteer op uw zūmo toestel **Apps > LiveTrack > Stop LiveTrack**.
- Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **LiveTrack > Stop LiveTrack**.

Volgers ontvangen bericht dat de LiveTrack sessie is beëindigd en dat ze uw locatie niet langer kunnen volgen.

## Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

### Spoorgegevens weergeven en opslaan

- 1 Selecteer **Apps > Sporen > Actief**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Als u alle spoorsegmenten wilt weergeven, selecteert u **Alle segmenten**.
  - Als u een specifiek spoorsegment wilt weergeven, selecteert u dat segment.Het spoor wordt op de kaart weergegeven.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
  - Als u het spoor wilt opslaan, selecteert u **Sla spoor op**.
  - Als u het spoor als reis wilt opslaan, selecteert u **Sla op als reis**.
  - Als u een hoogtepunt van het spoor wilt weergeven, selecteert u **Hoogteprofiel**.


## Mediaspeler

De mediaspeler kan muziek of geluid afspelen uit deze bronnen.

- Op uw zūmo toestel opgeslagen muziekbestanden.
- Bluetooth audio vanaf een gekoppelde telefoon.
- Pandora® internetradio.

### De mediaspelerfunctie toevoegen aan de kaart

Met de mediaspeler-kaartfunctie kunt u uw mediaspeler bedienen vanaf uw kaart.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartfuncties > Mediaspeler**.
- 2 Open de kaart.
- 3 Selecteer  **> Mediaspeler**.  
De knoppen voor de mediaspeler verschijnen op de kaart.

### De mediabron wijzigen

U kunt de bron wijzigen waaruit media wordt afgespeeld op uw toestel.

- 1 Selecteer **Apps > Mediaspeler > ⋮**.
- 2 Selecteer een mediabron.

## Pandora service

Pandora is een gratis gepersonaliseerde radio voor oneindig en ontspannen luisterplezier. Pandora integratie vereist een compatibel mobiel toestel waarop de Pandora toepassing is geïnstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie over compatibele toestellen [www.pandora.com/everywhere/mobile](http://www.pandora.com/everywhere/mobile).

**OPMERKING:** Pandora is momenteel beschikbaar in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.

### De Pandora app downloaden

Voordat u de Pandora service op uw toestel kunt gebruiken, moet u de Pandora app op uw smartphone installeren.

- 1 Open op uw compatibele smartphone de app store en zoek naar Pandora.
- 2 Installeer de Pandora app.


Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw smartphone of mobiele toestel voor meer informatie.

### Gebruik van Pandora

Voordat u de Pandora service kunt gebruiken, moet u uw compatibele smartphone koppelen met uw toestel ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 15](#)).

- 1 Selecteer op uw toestel **Apps > Pandora®**.
- 2 Verbind uw compatibele smartphone met uw toestel.
- 3 Start de Pandora app op uw smartphone.
- 4 Selecteer een optie op uw zūmo toestel:
  - Selecteer  om een nummer af te spelen.
  - Selecteer  om een nummer te pauzeren.
  - Selecteer  om een nummer over te slaan.
  - Als u een nummer leuk vindt, selecteert u  om soortgelijke nummers te luisteren.
  - Als u een nummer niet leuk vindt, selecteert u  om dit nummer voortaan over te slaan.

### Stations wijzigen

- 1 Selecteer **Apps > Pandora®**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een station.

## Het kompas gebruiken

**OPMERKING:** U moet zich verplaatsen om uw richting te kunnen bepalen.

U kunt navigeren met een GPS-kompas.

Selecteer **Apps > Kompas**.

## TracBack®

### Uw recente spoor terugvolgen

Met de functie TracBack wordt het meest recente spoorsegment opgeslagen. U kunt uw recente spoor terugvolgen naar een vorige locatie.

- 1 Selecteer **Apps > TracBack**.  
Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer **Ga!**.

### Uw recente spoor als reis opslaan

U kunt uw recente spoor als reis opslaan, die u later kunt navigeren met de reisplanner ([Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis, pagina 19](#)).

- 1 Selecteer **TracBack**.  
Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer  **> Sla op als reis**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

## De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. U kunt uw toestel koppelen met de Smartphone Link app om weersinformatie te ontvangen (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link, pagina 14*).

### 1 Selecteer **Apps > Weer**.

Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.

### 2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

## Het weer voor een andere plaats weergeven

### 1 Selecteer **Apps > Weer > Huidige locatie**.

### 2 Selecteer een optie:

- Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
- Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

## De weerradar weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met behulp van Smartphone Link.

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.

### 1 Selecteer **Apps > Weer**.

### 2 Selecteer indien nodig een plaats.

### 3 Selecteer > **Weerradar**.

## Weerwaarschuwingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met Smartphone Link.

**OPMERKING:** Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde plaats.

### 1 Selecteer **Apps > Weer**.

### 2 Selecteer indien nodig een plaats.

### 3 Selecteer > **Weerwaarschuwingen**.

## De omstandigheden op de weg controleren

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de service Geavanceerd weer aanschaffen met Smartphone Link.

### 1 Selecteer **Apps > Weer**.

### 2 Selecteer indien nodig een plaats.

### 3 Selecteer > **Wegomstandigheden**.

## Een route voor een rondreis maken

Het toestel kan een route voor een rondreis maken met behulp van een opgegeven vertreklocatie en een afstand, duur of bestemming.

### 1 Selecteer in het startscherm **Apps > Rondreis**.

### 2 Selecteer **Startlocatie**.

### 3 Selecteer een locatie en vervolgens **Selecteer**.

### 4 Selecteer **Kenmerken van reis**.

### 5 Selecteer een optie:

- Selecteer **Kies een afstand** om uw route te plannen op basis van afstand.
- Selecteer **Kies een duur** om uw route te plannen op basis van tijd.
- Selecteer **Kies een bestemming** om uw route te plannen op basis van een bepaalde locatie.

### 6 Voer een afstand, duur of bestemming in.

### 7 Selecteer een optie:

- Als u een afstand of duur hebt ingevoerd, selecteert u **OK > Bereken**.
- Als u een bestemming hebt geselecteerd, selecteert u **Selecteer**.

### 8 Selecteer een route en selecteer **Go!**.

## photoLive verkeerscamera's

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u zijn verbonden met Smartphone Link en een abonnement hebben op de photoLive service (*Een abonnement nemen op Garmin Live Services, pagina 15*).

photoLive verkeerscamera's geven live-beelden van verkeersomstandigheden op hoofdwegen en kruispunten.

De photoLive service is niet in alle gebieden beschikbaar.

## Beelden van photoLive verkeerscamera's bekijken en opslaan

U kunt live-beelden bekijken van verkeerscamera's die u nadert. U kunt ook verkeerscamera's opslaan voor gebieden waar u vaak doorheen reist.

### 1 Selecteer **Apps > photoLive**.

### 2 Selecteer **Tik om toe te voegen**

### 3 Selecteer een weg.

### 4 Selecteer een locatie van een verkeerscamera.

Een voorbeeld van de live-opname van de camera wordt weergegeven naast een kaart met de locatie van de camera. U kunt het voorbeeld selecteren om de opname op volledig formaat te bekijken.

### 5 Selecteer **Sla op** om de camera op te slaan (optioneel).

Een miniatuurvoorbeeld van de camera wordt toegevoegd in het hoofdscherm van de photoLive app.

## photoLive verkeerscamera's op de kaart weergeven

De kaartfunctie photoLive geeft verkeerscamera's weer die zich op de weg vóór u bevinden.

### 1 Selecteer > **photoLive** op de kaart.

Het toestel geeft de live-opname gemaakt met de dichtstbijzijnde verkeerscamera op de weg vóór u weer, met daarbij de afstand tot de camera. Als u de camera passeert, laadt het toestel de live-opname van de volgende camera op de weg.

### 2 Als er geen camera's worden gevonden voor de betreffende weg, selecteert u **Zoek camera's** om nabijgelegen verkeerscamera's weer te geven of op te slaan (optioneel).

## Een verkeerscamera opslaan

### 1 Selecteer **Apps > photoLive**.

### 2 Selecteer **Tik om toe te voegen**.

### 3 Selecteer een weg.

### 4 Selecteer een kruispunt.

### 5 Selecteer **Sla op**.

## Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestel- en privacyinstellingen, pagina 23*).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps > Waar ik was**.

## zūmo instellingen

### Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig**.

**Voertuig:** Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

**Autokaartweergave:** Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

**Kaartdetail:** Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

**Kaartthema:** Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

**Kaartfuncties:** Hiermee selecteert u de snelkoppelingen die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

**Kaartlagen:** Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen, pagina 14*).

**Automatisch zoomen:** Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

**Bevestiging Volg. stopplaats overslaan:** Hiermee stelt u een bevestigingsbericht in dat wordt weergegeven als u een locatie op uw route overslaat.

**Mijn Kaarten:** Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

### Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

**TIP:** Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.

2 Selecteer een kaart.

### Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

**Routevoorbeeld:** Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

**Berekenmodus:** Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

**Garmin Adventurous Routing™:** Hiermee worden de routevoorkeuren voor het navigeren over bochtige wegen, door heuvels en op snelwegen ingesteld.

**Herberekening route:** Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

**Te vermijden:** Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

**Aangepast vermijden:** Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

**Tolwegen:** Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

**Tol en kosten:** Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

**OPMERKING:** Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

**Beperkte modus:** Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

**GPS Simulator:** Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

### Instellingen berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

**Snellere tijd:** Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

**Kortere afstand:** Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

**Offroad:** Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

**Garmin Adventurous Routing™:** Hiermee berekent u routes die bij voorkeur gebruikmaken van bochtige wegen.

**OPMERKING:** Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

### Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS-simulator gebruiken om routes te plannen vanaf een gesimuleerde locatie.

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > GPS Simulator**.

2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.

3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren. Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.

4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.

5 Selecteer **Stel locatie in**.

### Bluetooth instellingen

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

**Bluetooth:** Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in.

**Zoek toestellen:** Hiermee zoekt u naar nabije Bluetooth toestellen.

**Toestelnaam:** Hiermee kunt u een toestelnaam invoeren ter identificatie van uw toestel op andere toestellen met draadloze Bluetooth technologie.

### Wi-Fi® instellingen

Met de instellingen voor draadloos netwerk kunt u Wi-Fi netwerken beheren.

Selecteer **Instellingen > Wi-Fi**.

**Wi-Fi:** Hiermee schakelt u de Wi-Fi radio in.

**Opgeslagen netwerken:** Hiermee kunt u opgeslagen netwerken bewerken of verwijderen.

**Zoek naar netwerken:** Hiermee kunt u Wi-Fi netwerken zoeken in de omgeving (*Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 24*).

### Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer **Instellingen > Hulp voor de bestuurder**.

**Hoorbare waarschuwingen voor de bestuurder:** Hiermee schakelt u hoorbare waarschuwingen in voor elk type waarschuwing voor de bestuurder (*Functies voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 4*).

**Snelheidswaarschuwing:** Waarschuwt u wanneer u de maximumsnelheid overschrijdt.

**Vermoeidheidswaarschuwing:** Waarschuwt u wanneer u lange tijd zonder pauze hebt gereden.

**Automatische ongevallendetectie:** Hiermee wordt de functie ingeschakeld dat het toestel een mogelijk ongeval met het voertuig kan detecteren.

**Ongevalmelding:** Hier kunt u een contactpersoon instellen die moet worden gewaarschuwd als het toestel een mogelijk ongeval met het voertuig detecteert.

**Gevarenszonealarm:** Waarschuwt u wanneer u een flitser of roodlichtcamera nadert.

## Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

**Kleurmodus:** Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Auto selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

**Helderheid:** Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

**Time-out voor scherm:** Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

**Schermafdruck:** Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Schermafdruck opgeslagen.

## Verkeersinstellingen

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo** in het hoofdmenu.

**Verkeersinfo:** Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

**Huidige aanbieder:** Hiermee wordt de verkeersinformatieprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

**Abonnementen:** Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

**Optimaliseer route:** Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen (*Files op uw route vermijden, pagina 7*).

**Verkeerswaarschuwingen:** Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

## Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

**Huidige tijd:** Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

**Tijdweergave:** Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

**Eenheden:** Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

**Positieweergave:** Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

### De tijd instellen

- 1 Selecteer de tijd in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
  - Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

## Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

**Taal voor spraak:** Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

**Taal voor tekst:** Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

**OPMERKING:** Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

**Toetsenbordtaal:** Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

## Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer **Instellingen > Toestel**.

**Over:** Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

**Regelgeving:** Hiermee worden symbolen en informatie over regelgeving weergegeven.

**EULA's:** Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

**OPMERKING:** U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

**Rapportage toestelgegevens:** Deelt anonieme gegevens om het toestel te verbeteren.

**Reisgeschiedenis:** Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

**Wis reisgeschiedenis:** Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

## De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer **≡ > Herstel**.

## Toestelinformatie

### Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Toestel > Regelgeving**.

### Specificaties

Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7*
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Ingangsspanning (voertuigvoedingskabel, motorfiets of externe voeding)	Van 12 tot 24 V gelijkstroom
Batterijtype	Lithium-ionbatterij
Spanningsbereik van de batterij	Van 3,5 V tot 4,1 V
Draadloze frequenties/ draadloze protocollen	Wi-Fi: 2,4 GHz bij 15 dBm nominaal Bluetooth: 2,4 GHz bij 9 dBm nominaal

\*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

### Het toestel opladen

**OPMERKING:** Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

## Onderhoud van het toestel

### Garmin Support Center

Ga naar [support.garmin.com](http://support.garmin.com) voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

### Kaart- en software-updates

Voor de beste navigatie-ervaring dient u de kaarten en de software op uw toestel up-to-date te houden. Kaartupdates zorgen dat uw toestel is voorzien van de meest recente kaartgegevens die beschikbaar zijn. Software-updates verbeteren functies en prestaties.

U kunt uw toestel op twee manieren bijwerken.

- U kunt het toestel verbinden met een Wi-Fi netwerk om direct op het toestel updates uit te voeren (aanbevolen). Met deze optie kunt u uw toestel gemakkelijk bijwerken zonder het op een computer te hoeven aansluiten.
- U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express app. Met deze optie kunt u kaartgegevens installeren op een geheugenkaart als de bijgewerkte kaarten te groot zijn voor het interne geheugen.

### Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd om verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk en uw toestel te registreren. U kunt ook verbinding maken met een Wi-Fi netwerk via het instellingenmenu.

- 1 Selecteer **Instellingen > Wi-Fi**.
- 2 Selecteer indien nodig **Wi-Fi** om Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Zoek naar netwerken**.  
Een lijst met Wi-Fi netwerken in de directe omgeving wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een netwerk.
- 5 Voer zo nodig het wachtwoord in voor het netwerk en selecteer **OK**.

Het toestel maakt verbinding met het netwerk en het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met opgeslagen netwerken. Het toestel maakt automatisch opnieuw verbinding met dit netwerk, als het binnen bereik is.

### Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

#### LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

- 1 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 24*).

Na verbinding met een Wi-Fi netwerk controleert het toestel of er updates beschikbaar zijn. Als een update beschikbaar is, wordt  weergegeven op het pictogram Instellingen in het hoofdmenu.

- 2 Selecteer **Instellingen > Updates**.

Het toestel controleert op beschikbare updates. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.

- 3 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Installeer alles**.
- Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart > Installeer alles**.
- Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software > Installeer alles**.

- 4 Lees de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.

**OPMERKING:** Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.

- 5 Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het toestel aan te sluiten op een externe voedingsbron en selecteer **Ga door** (*Het toestel opladen, pagina 23*).

Voor de beste resultaten wordt een USB-netadapter met een uitgangsstroomsterkte van minimaal 1 Ampère aangeraden. USB-voedingsadapters voor smartphones, tablets of draagbare mediatoestellen zijn vaak compatibel.

- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

**TIP:** Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. Als u kaarten waarvan gegevens ontbreken wilt herstellen, moet u de kaarten nogmaals bijwerken via Wi-Fi of Garmin Express.

### Productupdates

Installeer Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

### Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik Garmin Express software om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren. Garmin Express is beschikbaar voor Windows® en Mac® computers.

- 1 Ga op de computer naar [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).




- 2 Selecteer een optie:

- Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.

- Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Download voor Mac**.

- 3 Open het gedownloadde bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Sluit uw zūmo toestel met een USB-kabel aan op de computer.

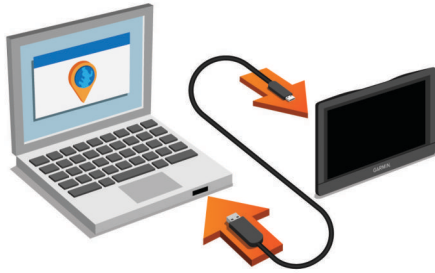


- 6 Als uw zūmo toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ja**.
- 7 Klik op uw computer op **Voeg een toestel toe**. De Garmin Express software detecteert uw toestel.
- 8 Klik op **Voeg toestel toe**.
- 9 Volg de instructies op het scherm om uw toestel te registreren en toe te voegen aan de Garmin Express software.

Wanneer de installatie is voltooid, zoekt de Garmin Express software naar kaart- en software-updates voor uw toestel.

- 10 Selecteer een optie:
  - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
  - Als u een enkele update wilt installeren, klikt u op **Details weergeven** en selecteert u een update.

**OPMERKING:** Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 27*).

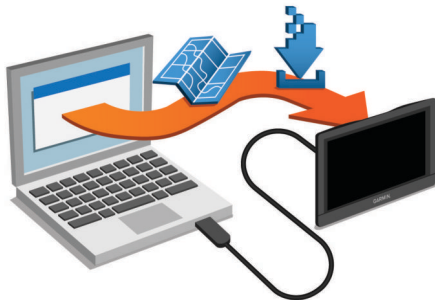

De Garmin Express software downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

## Toestelonderhoud

### LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

## De behuizing schoonmaken

### LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

### Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluivrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

### Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel via de Garmin Express software ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Het toestel herstellen

U kunt het toestel herstellen als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

## Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

### Het toestel van de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop op de steun.
- 2 Kantel de onderzijde van het toestel omhoog en til het toestel uit de steun.

### De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

### De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.


## De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

### LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① linksom om deze los te maken.

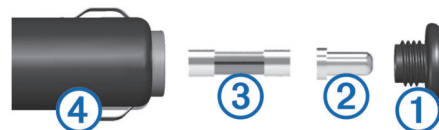

**TIP:** U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Plaats het zilverkleurige pinnetje in de dop.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop rechtsom om deze weer te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

## Problemen oplossen

### De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap (*Uw toestel in een auto bevestigen*, pagina 2).

### Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (*Navigatie-instellingen*, pagina 22).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

### Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (*De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen*, pagina 25).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur van het voertuig binnen het in de specificaties vermelde laadtemperatuurbereik ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

### De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 23).
- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 23).
- Verlaag het volume (*Het volume regelen*, pagina 3).
- Schakel de Wi-Fi radio uit als deze niet wordt gebruikt (*Wi-Fi-instellingen*, pagina 22).
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt (*Het toestel in- of uitschakelen*, pagina 3).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

### Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon of Smartphone Link

- Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.  
De optie Bluetooth moet zijn ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Open de Smartphone Link app op uw smartphone en selecteer **■ > ►** om de Smartphone Link achtergrondservices opnieuw te starten.
- Controleer of uw telefoon compatibel is.  
Ga naar [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) voor meer informatie.

- Voer het koppelingsproces nogmaals uit.

Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw telefoon en uw toestel verbreken (*Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken*, pagina 17) en dan het koppelingsproces uitvoeren (*Koppelen met uw telefoon en verbinding maken met Smartphone Link*, pagina 14).

### Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station.

### Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer

Op Mac-computers en sommige Windows-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. In de USB-massaopslagmodus wordt het toestel weergegeven als een verwisselbaar station of volume, en niet als een draagbaar toestel. Windows versies ouder dan Windows XP Service Pack 3 maken gebruik van de USB-massaopslagmodus.

### Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op uw toestel en op een USB-poort op de computer.

**TIP:** De USB-kabel moet worden aangesloten op een USB-poort van uw computer en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

**OPMERKING:** Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, Windows kunnen er problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan uw Garmin stations. Raadpleeg voor meer informatie over het toewijzen van stationsletters het Help-bestand voor uw besturingssysteem.

### De Smartphone Link app tast het oplaadniveau van de batterij van mijn smartphone aan

De Smartphone Link app gebruikt Bluetooth draadloze technologie om gegevens vanaf uw toestel te verzenden en op uw toestel te ontvangen. Het is normaal dat een actieve Bluetooth verbinding wat batterijstroom verbruikt. De app controleert af en toe ook of er updates zijn voor beschikbare services, waardoor ook batterijstroom kan worden verbruikt.

U kunt de instellingen voor batterijgebruik in de Smartphone Link app wijzigen om de hoeveelheid batterijstroom die de app gebruikt te verminderen.

- 1 Selecteer in de Smartphone Link app op uw smartphone **⚙**.
- 2 Blader naar het gedeelte **Batterijgebruik** en selecteer **Instellingen**.
- 3 Selecteer een of meer opties:
  - Schakel het selectievakje **Bluetooth Auto-Connect** uit.  
Door deze optie uit te schakelen verbruikt u iets minder batterijstroom, maar de app kan dan niet automatisch verbinding maken met uw zūmo toestel. Als deze optie is uitgeschakeld, moet u **►** selecteren in het Smartphone



Link hoofdmenu telkens wanneer u uw toestel met Smartphone Link wilt verbinden.

- Schakel het selectievakje **Live Services controle** uit.


Op sommige smartphones kunt u door deze optie uit te schakelen de batterijstroom die de app verbruikt aanzienlijk verlagen. Als deze optie is uitgeschakeld, moet u het Smartphone Link hoofdmenu handmatig vernieuwen om bijgewerkte informatie te ontvangen over beschikbare live services.

## Appendix

### Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Via [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 64 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel (*Overzicht van het toestel, pagina 3*).
- 2 Verwijder de beschermkap van de microSD kaartsleuf.
- 3 Schuif de microSD kaartsleufafdekking naar het midden van het toestel.

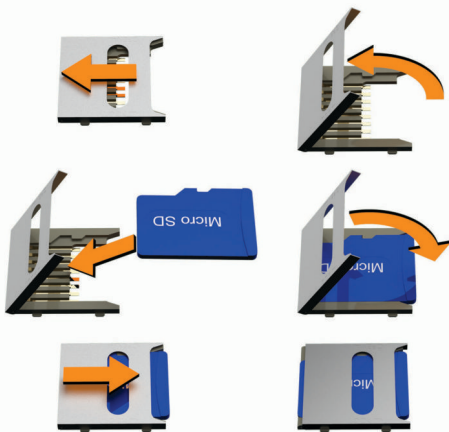

- 4 Verwijder de microSD kaartsleufafdekking.
- 5 Plaats een microSD kaart in de sleuf.

**OPMERKING:** Zorg ervoor dat de microSD kaart goed tegen de kaartsleufcontactpunten aan zit.

- 6 Sluit de SD kaartafdekking.
- 7 Schuif de SD kaartafdekking naar de buitenste rand van het toestel totdat het vastklikt.

### Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

**OPMERKING:** Het toestel is niet compatibel met Windows 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en ouder.

### Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

### Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.
- 3 Als uw zūmo toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ja**.

Daarop verschijnt er een afbeelding van een toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

### Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer (*Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 27*).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

**OPMERKING:** Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

### De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  - Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
  - Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

### GPS-sigitaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

### Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

### Accessoires aanschaffen

Ga naar [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Index

## Symbolen

2D-kaartweergave **14**  
3D-kaartweergave **14**

## A

aan-uitknop **3**  
aanraakscherm schoonmaken **25**  
aanwijzingen **6**  
abonnementen, Garmin Live Services **15**  
accessoires **27**  
adressen, zoeken **10**  
audio, gevarezones **22**

## B

batterij  
maximaliseren **26**  
opladen **23, 26**  
problemen **26**  
bellen **16**  
bestanden, overbrengen **27**  
bestemmingen **21**. *Zie* locaties  
aankomst **6, 7**  
bij ongevallen te waarschuwen  
contactpersoon **5**  
bijwerken  
kaarten **24**  
software **24**  
Bluetooth **22**  
Bluetooth technologie **14, 16, 26**  
een headset koppelen **15**  
koppelen met telefoon **14, 15**  
oproepen uitschakelen **17**  
telefoons beheren **16, 17**  
verbinding met toestel verbreken **17**  
brandstof  
bijhouden **8**  
stations **11**  
volgen **8, 9**  
breedtegraad en lengtegraad **11**

## C

camera's  
flitser **4**  
rood licht **4**  
centra **9**  
computer  
aansluiten **26**  
verbinden **26, 27**  
coördinaten **11**

## D

delen **19**  
LiveTrack **19, 20**  
diefstal, vermijden **25**

## E

een route aanpassen **7**  
EULA's **23**

## F

flitsers **4**  
Foursquare **11**

## G

Garmin Connect **14**  
Garmin Express, software bijwerken **24**  
Garmin Live Services **14**  
abonneren **15**  
geavanceerde rijbaanassistentie **6**  
gebruikershandleiding **18**  
geheugenkaart **3, 27**  
installeren **27**  
geocaching **11**  
gereedschap, kaarten **12, 13**  
gesimuleerde locaties **22**  
GPS **3, 27**

## H

handsfree bellen **14, 17**

helderheid **4**  
herstellen  
reisgegevens **13**  
toestel **25**  
het toestel schoonmaken **25**  
het zoekgebied wijzigen **10**  
Hoofdtelefoon, koppelen **15**  
huidige locatie **11**

## I

id-nummer **23**  
instellingen **22, 23**  
instellingen herstellen **23**

## K

kaarten **6, 12, 13, 22**  
bijwerken **24**  
detailniveau **22**  
gegevensveld **6, 13, 14**  
gereedschap **12, 13**  
kopen **27**  
lagen **14**  
routes weergeven **6**  
symbolen **6**  
thema **22**  
kaartlagen, aanpassen **14**  
kaartweergave  
2D **14**  
3D **14**  
kabels, motorfietshouder **1**  
kompas **20**  
koppelen  
Hoofdtelefoon **15**  
loskoppelen **17**  
telefoon **14, 15, 26**  
kruispunten, zoeken **11**

## L

lijst met afslagen **6**  
LiveTrack **19, 20**  
locatie **10**  
locaties **10, 21**  
bellen **16**  
centra **9**  
gesimuleerd **22**  
huidige **11, 12**  
opslaan **12**  
recent gevonden **11**  
zoeken naar **9, 10**  
locaties zoeken. **9–11, 15** *Zie ook* locaties  
adressen **10**  
categorieën **9**  
coördinaten **11**  
kruispunten **11**  
steden **11**  
loskoppelen, Bluetooth toestel **17**

## M

mediaspeler **20**  
meldingen **5, 14–17**  
microSD kaart **3, 27**  
motorfietshouder **1**  
kabels **1**  
myTrends, routes **7**

## N

naar huis **6**  
navigatie **6, 9**  
instellingen **22**  
offroad **8**  
nooddiensten **11**  
nuttige punten **9, 11**  
centra **9**

## O

offroad-navigatie **8**  
omwegen **7**  
onderhoud van uw toestel **25**  
ongevalmelding **4, 5**  
opgeslagen locaties **19**  
categorieën **12**

verwijderen **12**  
wijzigen **12**  
oproepen **16**  
beantwoorden **16**  
bellen **16**  
contactpersonen **16**  
geschiedenis **16**  
plaatsen **16**  
thuis **16**  
oproepen beantwoorden **16**  
opslaan  
huidige locatie **12**  
locaties **20**

## P

parkeerplaats, vorige parkeerplaats **7**  
parkeren **7, 10**  
photoLive **21**  
pictogrammen, statusbalk **3**  
problemen oplossen **26**  
productondersteuning **18**

## R

recent gevonden locaties **11**  
regelgeving op het gebied van helmen **5**  
reisgeschiedenis **23**  
reisinformatie **13**  
herstellen **13**  
weergeven **13**  
reislog, weergeven **13**  
reisplanner **18, 19**  
een reis bewerken **19**  
routepunten **19**  
roodlichtcamera's **4**  
routebeschrijvingen **6**  
routes **5, 21**  
aanpassen **7**  
avontuurlijke route **6**  
berekenen **5**  
berekenmodus **6, 19, 22**  
myTrends **7**  
punt toevoegen **7, 19**  
starten **5, 6, 10**  
stoppen **7**  
suggesties **7**  
weergeven op de kaart **6**

## S

satellietsignalen  
ontvangen **3**  
weergeven **27**  
scherm, helderheid **4**  
schermafbeeldingen **23**  
scherminstellingen **23**  
schermknoppen **3**  
slaapmodus **3**  
Smartphone Link **14, 15, 17, 18**  
oproepen uitschakelen **17**  
verbinden **14–17**  
Snel zoeken **9**  
snelkoppelingen  
toevoegen **12**  
verwijderen **12**  
software  
bijwerken **24**  
versie **23**  
specificaties **23**  
sporen **20**  
steun, verwijderen **25**  
steun verwijderen **25**

## T

taal  
spraak **23**  
toetsenbord **23**  
te vermijden  
gebied **8**  
tolgebieden **7**  
verwijderen **8**  
weg **8**  
wegkenmerken **8**

- te vermijden punt, uitschakelen **8**
- telefoon
  - koppelen **14, 15, 26**
  - loskoppelen **17**
- telefoonboek **16**
- telefoongesprekken **16**
  - beantwoorden **16**
  - bellen **16**
  - dempen **16**
  - spraakgestuurd kiezen **16**
- thuis
  - bellen **16**
  - locatie bewerken **6**
  - naar huis gaan **6**
  - telefoonnummer **16**
- tijdstellingen **23**
- toestel bevestigen
  - auto **2**
  - motorfiets **1**
  - van steun verwijderen **2, 25**
  - zuignap **25**
- toestel opladen **23, 26**
- toestel schoonmaken **25**
- toestel-id **23**
- toetsenbord
  - indeling **23**
  - taal **23**
- tolgebieden, vermijden **7**
- TracBack **20**
- TripAdvisor **11**

## U

- USB, loskoppelen **27**
- uw huidige locatie **11**

## V

- verbinden **24**
- verderop **13**
  - aanpassen **13**
- verkeer **17, 18, 23**
  - abonnementen toevoegen **18**
  - camera's **21**
  - kaart **13, 18**
  - ontvanger **18**
  - problemen **13, 18**
  - zoeken naar vertragingen **13, 18**
- verkeerscamera's, weergeven **21**
- verkeersinformatie **13**
  - alternatieve route **7**
- verwijderen
  - gekoppeld Bluetooth toestel **17**
  - reizen **19**
- voedingskabels **23**
  - zekering vervangen **25**
- volgende afslag **6**
- volume, aanpassen **3**

## W

- Waar ben ik? **11, 12**
- waarschuwing voor laag brandstofpeil **8**
- waarschuwingen
  - audio **22**
  - gevaarzones **22**
- waarschuwingen voor de bestuurder **4**
- weer **21**
  - radar **21**
  - wegomstandigheden **21**
- wegomstandigheden, weer **21**
- Wi-Fi **22, 24**
- wijzigen, opgeslagen reizen **19**

## Z

- zekering, vervangen **25**
- zoekbalk **9**
- zuignap **25**

