

## tactix™ snelstartgids

### ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

### ⚠ WAARSCHUWING

Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.

### Aan de slag

Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.

- 1 Laad het toestel op (pagina 1).
- 2 Registreer het toestel (pagina 4).
- 3 Ontdek de sensorgegevens en -modi (pagina 1).
- 4 Zoek satellieten en leg een spoor vast (pagina 2).
- 5 Maak een via-punt (pagina 2).
- 6 Download de gebruikershandleiding (pagina 3).

### Het toestel opladen

#### KENNISGEVING

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer.

- 1 Steek de USB-connector van de kabel in de netadapter of in de USB-poort van een computer.
- 2 Steek de netadapter in een stopcontact.
- 3 Breng de uitsparing aan de linkerkant van het toestel op één lijn met de linkerkant van de batterijlader ①.



- 4 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op één lijn met de scharnierkant van de lader ②.

Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het toestel ingeschakeld.

- 5 Laad het toestel volledig op.

### Knoppen



①		Selecteer om de schermverlichting in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.
②		Selecteer om door de gegevenspagina's, opties en instellingen te bladeren.
③		Selecteer om door de gegevenspagina's, opties en instellingen te bladeren.
④		Selecteer om terug te keren naar het vorige scherm. Houd ingedrukt om de statuspagina weer te geven.
⑤	Actieknop	Selecteer om het menu voor het huidige scherm te openen. Selecteer om een optie te kiezen of een bericht te bevestigen. Houd ingedrukt om een via-punt te markeren

### De statuspagina weergeven

U kunt snel van elke andere pagina naar deze pagina overschakelen om het tijdstip van de dag, levensduur van de batterij en informatie over de GPS-status op een andere pagina weer te geven.

Houd ingedrukt.



### De sensorgegevens weergeven

U hebt snel toegang tot real-time gegevens van de kompas-, hoogtemeter-, barometer- en temperatuursensors, en UTC (gecoördineerde wereldtijd).

**OPMERKING:** Deze gegevenspagina's schakelen na een bepaalde tijd automatisch over naar de lage-energiemodus.

**OPMERKING:** Deze gegevens worden niet vastgelegd op het toestel (pagina 2).

- 1 Selecteer of op de tijd van de dagpagina.



- 2 Selecteer .



3 Selecteer ▾.



4 Selecteer ▾.



**OPMERKING:** Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor. Voor de meest nauwkeurige temperatuurmeting dient u het toestel van uw pols te verwijderen en ongeveer 20–30 minuten te wachten.

**TIP:** Als u een tempe™ draadloze temperatuursensor wilt aanschaffen, ga dan naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

5 Selecteer ▾.



### Een sensormodus inschakelen

De standaardensormodus is de modus Op aanvraag, waarmee u snel toegang hebt tot gegevens van het kompas, de hoogtemeter, barometer en thermometer. U kunt het toestel ook in de modus Altijd aan zetten als u continu sensorgegevens weergegeven wilt hebben.

**OPMERKING:** als u over een optionele hartslagmeter of sensor voor snelheid en cadans beschikt die aan het toestel is gekoppeld, kan uw toestel continu gegevens over hartslag, snelheid en cadans weergeven.

- 1 Selecteer de actieknop.
- 2 Selecteer **Stel in > Sensors > Modus > Altijd aan.**

## Satellietsignalen ontvangen en een spoor vastleggen

Voordat u gebruik kunt maken van de GPS-navigatiefuncties, zoals het vastleggen van een spoor, moet u eerst satellietsignalen ontvangen.

De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

- 1 Selecteer de actieknop.
- 2 Selecteer **Start GPS.**
- 3 Ga naar een plek met onbelemmerd zicht op de lucht en blijf daar staan terwijl het toestel satellietsignalen ontvangt.
- 4 Loop een stuk of verplaats uzelf om een spoor vast te leggen.

Uw afstand en tijd worden weergegeven.

- 5 Selecteer ▾ om de opeenvolging van gegevenspagina's te bekijken.

U kunt een aantal gegevenspagina's aanpassen. Raadpleeg de gebruikershandleiding ([pagina 3](#)).

- 6 Houd ↶ ingedrukt.
- 7 Selecteer een optie:
  - Selecteer **Pauseer spoor** om het vastleggen van het spoor te onderbreken.
  - Selecteer **Sla spoor op** om het spoor op te slaan.
  - Selecteer **Wis spoor** om het spoor te wissen zonder op te slaan.
  - Selecteer **Stop GPS** om de GPS uit te schakelen zonder uw spoor te verwijderen.

### GPS stoppen

- 1 Selecteer de actieknop.
- 2 Selecteer **Stop GPS.**

## Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

### Een spoor verzenden naar BaseCamp™

Voordat u gegevens kunt verzenden naar BaseCamp, moet u BaseCamp downloaden naar uw computer ([www.garmin.com/basecamp](http://www.garmin.com/basecamp)).

U kunt uw sporen en via-punten op uw computer bekijken.

- 1 Sluit uw toestel met de USB-kabel op een computer aan.  
Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows® computers en als geïnstalleerd volume op Mac® computers.
- 2 Start BaseCamp.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

## Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat.

### Een via-punt maken

U kunt uw huidige locatie als via-punt opslaan.

- 1 Houd de actieknop ingedrukt.
- 2 Selecteer een optie:
  - Als u het via-punt ongewijzigd wilt opslaan, selecteer dan **Sla op.**
  - Als u wijzigingen in het via-punt wilt aanbrengen, selecteer dan **Wijzig**, breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer **Sla op.**

### Naar een via-punt navigeren

- 1 Selecteer de actieknop.
- 2 Selecteer **Start GPS.**
- 3 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 4 Selecteer de actieknop.
- 5 Selecteer **Via-punten** en selecteer een via-punt in de lijst.
- 6 Selecteer **Ga.**



Het toestel geeft de tijd tot bestemming ①, afstand tot bestemming ② en geschatte aankomsttijd ③ weer.

- 7 Selecteer ▾ om de kompaspagina weer te geven.




De twee aanwijzingsmarkeringen ④ fungeren als een peilingswijzer. De bovenste markering op het toestel geeft aan in welke richting u kijkt.

- 8 Lijn de aanwijzingsmarkeringen uit met de bovenste markering op het toestel.
- 9 Ga door in die richting tot u de bestemming hebt bereikt.

## Navigeren met behulp van TracBack®

Tijdens het navigeren kunt u terugnavigeren naar het begin van uw spoor. Dit kan handig zijn als u de weg naar een kamp of het begin van een wandelroute wilt terugvinden.

- 1 Selecteer de actiekноп.
- 2 Selecteer **Sporen > Huidig > TracBack**.

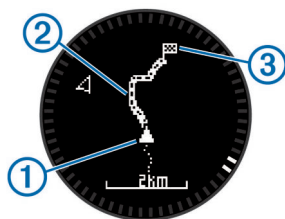

Uw huidige locatie ①, te volgen spoor ② en eindpunt ③ worden op de kaart weergegeven.

### Stoppen met navigeren

- 1 Selecteer de actiekноп.
- 2 Selecteer **Stop navigatie**.

## Toepassingen

### Jumpmaster

De functie jumpmaster is ontwikkeld voor ervaren parachutespringers, met name in het leger.

De functie jumpmaster volgt militaire richtlijnen voor het berekenen van het "high altitude release point" (HARP). Het toestel detecteert automatisch wanneer u gesprongen bent en begint de navigatie naar het "desired impact point" (DIP) met behulp van de barometer en het elektronische kompas.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

### Getijdeninformatie weergeven

**OPMERKING:** Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.


U kunt informatie over een getijdenstation weergeven, zoals de hoogte van het getijde en de volgende eb- en vloedtijden.

- 1 Selecteer de actiekноп.
- 2 Selecteer **Getijden > Zoek nabij**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Als u nabij een eerder opgeslagen via-punt wilt zoeken, selecteert u **Via-punten**, en selecteert u of zoekt u naar een via-punt.
  - Als nabij een bepaalde plaats wilt zoeken, selecteert u **Plaatsen** en selecteert u of zoekt u naar een plaats.

Er verschijnt een lijst met getijdenstations nabij de gekozen locatie.

- 4 Selecteer een station.

Er verschijnt een 24-uurs getijdenkaart voor de huidige datum met daarop de huidige getijdehoogte ① en de volgende eb- ② en vloedtijden ③.

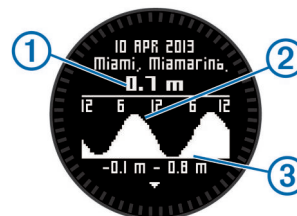

- 5 Selecteer een optie:
  - Als u meer gedetailleerde informatie over de vier volgende opkomende en afgaande getijden wilt weergeven, selecteert u ▾.
  - Als u de getijdenkaart wilt verschuiven, selecteert u de actiekноп en selecteert u **Schuif kaart**.
  - Als u getijdeninformatie voor een andere datum wilt bekijken, selecteert u de actiekноп, selecteert u **Wijzig datum** en selecteert u de datum.

## ANT+™ sensors

Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensors naar <http://buy.garmin.com>.

### ANT+ sensors koppelen

Koppelen is het verbinden van draadloze ANT+ toestellen, zoals een temperatuursensor met uw Garmin® toestel.

- 1 Breng het toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
  - OPMERKING:** Zorg ervoor dat u minstens 10 meter bij andere ANT+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.
- 2 Selecteer de actiekноп.
- 3 Selecteer **Stel in > ANT sensor**.
- 4 Selecteer uw sensor.
- 5 Selecteer **Nieuwe zoekbewerking**.

Als de sensor is gekoppeld aan uw toestel wordt de status van de sensor gewijzigd van **Zoeken** naar **Verbonden**. Sensorgegevens worden weergegeven in de reeks gegevenspagina's of in een aangepast gegevensveld.

## Problemen oplossen





### De gebruikershandleiding downloaden

U kunt de meest recente gebruikershandleiding downloaden op internet.

- 1 Ga naar [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support).
- 2 Selecteer **Handleidingen**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om uw product te selecteren.



## De knoppen vergrendelen

U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand per ongeluk de knoppen indrukt.

- 1 Selecteer de gegevenspagina die u wilt weergeven terwijl de knoppen zijn vergrendeld.
- 2 Houd  en  ingedrukt om de knoppen te vergrendelen.
- 3 Houd  en  ingedrukt om de knoppen te ontgrendelen.

## Het toestel resetten

Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten.

- 1 Houd  ten minste 25 seconden ingedrukt.
- 2 Houd  één seconde ingedrukt om het toestel in te schakelen.

## Specificaties

Batterijtype	500 mAh lithium-ionbatterij
Batterijduur	Tot 5 weken
Waterbestendigheid	Waterbestendig tot 50 m (164 ft.) <b>OPMERKING:</b> Het horloge is uitsluitend bedoeld om te zwemmen aan het wateroppervlak.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 °C tot 50 °C (van -4 °F tot 122 °F)
Radiofrequentie/protocol	2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze communicatie Bluetooth® slim toestel

## Batterijgegevens

De werkelijke levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe lang u de GPS, toestelsensors, optionele draadloze sensors en achtergrondverlichting gebruikt.

Levensduur van batterij	Modus
16 uur	Normale GPS-modus
50 uur	<b>UltraTrac</b> GPS-modus
Tot 2 weken	<b>Altijd aan</b> -sensormodus
Tot 5 weken	Horlogemodus

## Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

## Toestelonderhoud

### KENNISGEVING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Druk niet op de knoppen onder water.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd  
Koninkrijk

Garmin Corporation  
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ANT+™, BaseCamp™, tactix™ en tempe™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

