

dēzl™ 760

Gebruikershandleiding



Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, dēzl™, ecoRoute™, HomePort™, myGarmin™, myTrends™, nūMaps Garantie™, nūMaps Lifetime™ en trafficTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. TruckDown® is het handelsmerk van TruckDown Info International, Inc.

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Aan de slag | 1 |
| Het toestel aansluiten op voertuigvoeding..... | 1 |
| Mijn Dashboard..... | 1 |
| Mijn Dashboard instellen..... | 1 |
| Het toestel registreren..... | 1 |
| De software bijwerken..... | 1 |
| nūMaps Garantie™..... | 1 |
| Levenslange abonnementen..... | 1 |
| Levenslange kaartupdates activeren..... | 1 |
| Een vrachtwagen- of camperprofiel invoeren..... | 1 |
| Het toestel uitschakelen..... | 1 |
| Het toestel resetten..... | 2 |
| De slaapstand..... | 2 |
| Slaapstand inschakelen..... | 2 |
| Slaapstand uitschakelen..... | 2 |
| De helderheid van het scherm aanpassen..... | 2 |
| Het volume regelen..... | 2 |
| Over Automatisch volume..... | 2 |
| Automatisch volume inschakelen..... | 2 |
| Statusbalkpictogrammen..... | 2 |
| GPS-signalen ontvangen..... | 2 |
| Transportmodi..... | 2 |
| Batterijgegevens..... | 2 |
| De tijd instellen..... | 2 |
| Een achteruitrijcamera gebruiken..... | 2 |
| Een achteruitrijcamera uitschakelen..... | 3 |
| Werken met de knoppen op het scherm..... | 3 |
| Werken met het schermtoetsenbord..... | 3 |
| Snelkoppelingen..... | 3 |
| Een snelkoppelingpictogram toevoegen..... | 3 |
| Een snelkoppeling verwijderen..... | 3 |
| Locaties zoeken | 3 |
| Locaties..... | 3 |
| Een locatie zoeken op categorie..... | 3 |
| Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken..... | 3 |
| Nuttige punten van TruckDown voor vrachtwagens zoeken..... | 3 |
| Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk..... | 4 |
| Het zoekgebied wijzigen..... | 4 |
| Een gesloten of ontbrekende locatie rapporteren..... | 4 |
| Een nuttig punt beoordelen..... | 4 |
| Zoekfuncties..... | 4 |
| Een adres zoeken..... | 4 |
| Een kruispunt zoeken..... | 4 |
| Een plaats zoeken..... | 4 |
| Een locatie zoeken met behulp van coördinaten..... | 4 |
| Een locatie op de kaart zoeken..... | 4 |
| Een thuislocatie opslaan..... | 5 |
| Naar huis navigeren..... | 5 |
| De gegevens van uw thuislocatie bewerken..... | 5 |
| Zoeken naar recent gevonden bestemmingen..... | 5 |
| De lijst met recent gevonden locaties wissen..... | 5 |
| Parkeerplaats zoeken..... | 5 |
| Uw vorige parkeerplaats vinden..... | 5 |
| Een gesimuleerde locatie instellen..... | 5 |
| Locaties opslaan..... | 5 |
| Een locatie opslaan..... | 5 |
| Uw huidige locatie opslaan..... | 5 |
| Een route naar een opgeslagen locatie starten..... | 5 |
| Een opgeslagen locatie bewerken..... | 5 |
| Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen..... | 5 |
| Een opgeslagen locatie delen..... | 5 |
| Een locatie naar het toestel verzenden..... | 5 |
| Een opgeslagen locatie verwijderen..... | 6 |
| Navigatie | 6 |
| Een route starten..... | 6 |
| De routeberekenningsmethode wijzigen..... | 6 |
| Meerdere routes vooraf bekijken..... | 6 |
| Een route naar een opgeslagen locatie starten..... | 6 |
| Uw route op de kaart..... | 6 |
| De navigatiekaart gebruiken..... | 6 |
| Een punt aan een route toevoegen..... | 6 |
| Een omweg maken..... | 6 |
| De route stoppen..... | 7 |
| Routesuggesties gebruiken..... | 7 |
| Informatie over Afrit met diensten..... | 7 |
| Afrit met diensten zoeken..... | 7 |
| Navigeren naar een afrit..... | 7 |
| Punten vermijden op de route..... | 7 |
| Aangepast vermijden..... | 7 |
| Een gebied vermijden..... | 7 |
| Een weg vermijden..... | 7 |
| Een eigen te vermijden punt uitschakelen..... | 7 |
| Te vermijden punten verwijderen..... | 7 |
| Geavanceerde omwegen inschakelen..... | 7 |
| Omrijden bij aangegeven gebieden..... | 7 |
| Offroad navigeren..... | 7 |
| Kaartpagina's | 7 |
| De kaart aanpassen..... | 7 |
| De kaartlagen aanpassen..... | 7 |
| Het reislog weergeven..... | 8 |
| Het kaartgegevensveld aanpassen..... | 8 |
| Kaartknoppen aanpassen..... | 8 |
| Het kaartdashboard wijzigen..... | 8 |
| Het kaartperspectief wijzigen..... | 8 |
| Routeactiviteit bekijken..... | 8 |
| Een lijst met afslagen weergeven..... | 8 |
| Volgende afslag weergeven..... | 8 |
| Knooppunten weergeven..... | 8 |
| Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven..... | 8 |
| Reisinformatie weergeven..... | 8 |
| De huidige locatiegegevens weergeven..... | 9 |
| Nabije services vinden..... | 9 |
| Routebeschrijving naar uw huidige locatie..... | 9 |
| Spraakopdracht | 9 |
| De activeerzin instellen..... | 9 |
| Spraakopdrachten activeren..... | 9 |
| Tips voor spraakopdrachten..... | 9 |
| Een route starten met een spraakopdracht..... | 9 |
| Instructies dempen..... | 9 |
| Spraakopdracht uitschakelen..... | 9 |
| Handsfree bellen | 9 |
| Over handsfree bellen..... | 9 |
| Bluetooth draadloze technologie inschakelen..... | 9 |
| Uw telefoon koppelen..... | 10 |
| De verbinding met uw telefoon verbreken..... | 10 |
| Tips na het koppelen van de toestellen..... | 10 |
| Telefoneren..... | 10 |
| Een nummer kiezen..... | 10 |
| Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen..... | 10 |
| Een locatie bellen..... | 10 |
| Een oproep ontvangen..... | 10 |
| De oproepinfo gebruiken..... | 10 |
| De gespreksopties gebruiken..... | 10 |
| Een telefoonnummer thuis opslaan..... | 10 |
| Naar huis bellen..... | 10 |
| De apps gebruiken | 10 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Help gebruiken | 10 | Over het IFTA-log | 15 |
| Help-onderwerpen zoeken | 10 | Brandstofgegevens invoeren | 15 |
| Over Smartphone Link | 10 | Brandstoflogbestanden bewerken | 15 |
| Smartphone Link downloaden | 10 | Overzicht van een rechtsgebied weergeven en | |
| Verbinding maken met Smartphone Link | 11 | exporteren | 15 |
| Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden | 11 | Reisrapporten bewerken en exporteren | 16 |
| Oproepen uitschakelen terwijl u verbonden bent met | | Geëxporteerde overzichten van rechtsgebieden en | |
| Smartphone Link | 11 | reisrapporten weergeven | 16 |
| Over Garmin Live Services | 11 | Over dienststuren | 16 |
| Een abonnement nemen op Garmin Live Services | 11 | Uw dienststatus vastleggen | 16 |
| ecoRoute | 11 | Over bestuurders | 16 |
| ecoRoute HD-accessoire | 11 | Logboeken gebruiken | 16 |
| Het voertuigprofiel instellen | 11 | Ladingen toevoegen | 16 |
| De brandstofprijs wijzigen | 11 | Ritlogs weergeven | 17 |
| Het brandstofverbruik kalibreren | 11 | Gegevensbeheer | 17 |
| ecoChallenge | 11 | Gegevensbeheer | 17 |
| Het brandstofverbruik weergeven | 12 | Bestandstypen | 17 |
| Afstandsrapporten | 12 | Over geheugenkaarten | 17 |
| ecoRoute-informatie resetten | 12 | Een geheugenkaart installeren | 17 |
| myGarmin-berichten weergeven | 12 | Het toestel aansluiten op uw computer | 17 |
| De weersverwachting weergeven | 12 | Gegevens van uw computer overzetten | 17 |
| Het weer voor een andere plaats weergeven | 12 | De USB-kabel loskoppelen | 17 |
| De weerradar weergeven | 12 | Bestanden verwijderen | 17 |
| Weerwaarschuwingen weergeven | 12 | Het toestel aanpassen | 18 |
| De omstandigheden op de weg controleren | 12 | Vrachtwagen- of camperprofielen toevoegen | 18 |
| Een reis plannen | 12 | Vrachtwagen- of camperprofielen activeren | 18 |
| Vertrektijd en verblijfsduur plannen | 12 | Vrachtwagen- of camperprofielen bewerken | 18 |
| De transportmodus in een reis wijzigen | 13 | Kaart- en voertuiginstellingen | 18 |
| Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis | 13 | Kaarten inschakelen | 18 |
| Een opgeslagen reis bewerken | 13 | Navigatie-instellingen | 18 |
| Afbeeldingen weergeven | 13 | Routevoorkeuren | 18 |
| Een diavoorstelling weergeven | 13 | Scherminstellingen | 18 |
| Foto's verwijderen | 13 | Bluetooth-instellingen | 18 |
| Recente routes en bestemmingen weergeven | 13 | Bluetooth uitschakelen | 19 |
| De wereldklok gebruiken | 13 | Verkeersinstellingen | 19 |
| De wereldkaart weergeven | 13 | Informatie over verkeersabonnementen | 19 |
| De calculator gebruiken | 13 | trafficTrends | 19 |
| Eenheden omrekenen | 13 | Instellingen voor eenheden en tijd | 19 |
| Wisselkoersen instellen | 13 | Taal- en toetsenbordinstellingen | 19 |
| De taalgids gebruiken | 13 | Toestel- en privacyinstellingen | 19 |
| De taalgids aanschaffen | 13 | Gevarenzonealarminstellingen | 19 |
| Talen in de taalgids selecteren | 13 | De instellingen herstellen | 19 |
| Woorden en zinnen vertalen | 13 | Appendix | 19 |
| Een tweetalig woordenboek gebruiken | 13 | Waarschuwingsspictogrammen | 19 |
| Over verkeersinformatie | 14 | Beperkingen | 19 |
| Verkeersinformatie ontvangen | 14 | Waarschuwingen over de wegomstandigheden | 20 |
| Verkeersinformatie-ontvanger | 14 | Overige waarschuwingen | 20 |
| Informatie over het verkeerspictogram | 14 | Voedingskabels | 20 |
| De verkeersinformatie-ontvanger plaatsen | 14 | Het toestel opladen | 20 |
| Verkeer op uw route | 14 | Onderhoud van uw toestel | 20 |
| Verkeer op uw route weergeven | 14 | De behuizing schoonmaken | 20 |
| Handmatig verkeer op uw route vermijden | 14 | Het aanraakscherm schoonmaken | 20 |
| Een alternatieve route nemen | 14 | Diefstalpreventie | 20 |
| Verkeersinformatie op de kaart weergeven | 14 | De levensduur van de batterij verlengen | 20 |
| Verkeer in uw omgeving | 15 | De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen | 20 |
| Vertragingen zoeken | 15 | Plaatsing op het dashboard | 20 |
| Een verkeersprobleem op de kaart weergeven | 15 | Het toestel, de houder en de steun verwijderen | 21 |
| Verkeersinformatie interpreteren | 15 | Het toestel uit de houder nemen | 21 |
| Over verkeerscamera's | 15 | De houder uit de steun verwijderen | 21 |
| Een verkeerscamera opslaan | 15 | De zuignapsteun van de voorruit halen | 21 |
| Een verkeerscamera weergeven | 15 | Extra kaarten kopen | 21 |
| Verkeersabonnementen | 15 | Flitspaalinformatie | 21 |
| Abonnement activeren | 15 | Eigen nuttige punten | 21 |
| Verkeersinformatie uitschakelen | 15 | POI Loader-software installeren | 21 |
| Vrachtwagenfuncties | 15 | De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken | 21 |

| | |
|--|-----------|
| Extra's zoeken | 21 |
| Accessoires aanschaffen | 21 |
| Problemen oplossen | 21 |
| De zuignap blijft niet op de voorruit zitten | 21 |
| Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto | 21 |
| De batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn. | 21 |
| Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer | 21 |
| Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer | 21 |
| Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer | 21 |
| Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel | 21 |
| Index | 23 |

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Bevestig het toestel ([pagina 1](#)).
- 2 Registreer het toestel ([pagina 1](#)).
- 3 Controleer op updates:
 - Software-updates ([pagina 1](#)).
 - Gratis kaartupdate ([pagina 1](#)).

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort op de steun.
- 2 Druk de steun ② op de zuignap ③ totdat de steun vastklikt.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Duw het lipje boven op de steun in de gleuf aan de achterzijde van het toestel.



- 5 Druk de onderkant van de steun in het toestel totdat u een klik hoort.
- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
- 7 Verbind wanneer nodig de externe antenne met de verkeersinformatie-ontvanger en bevestig deze met de zuignappen op de voorruit.

Mijn Dashboard

Gebruik Mijn Dashboard voor het registreren van uw toestel, het controleren op software- en kaartupdates, toegang tot producthandleidingen en ondersteuning, enzovoort.

Mijn Dashboard instellen

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op uw computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/dashboard.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel registreren

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 1](#)).
- 2 Klik op **Nu registreren**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De software bijwerken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 1](#)).
- 2 Klik onder Software-updates op **Nu bijwerken**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Garantie™

Als u het toestel registreert op <http://my.garmin.com> binnen 90 dagen nadat u satellieten hebt gezocht terwijl u een rit maakt, komt uw toestel mogelijk in aanmerking voor één gratis kaartupdate. Ga naar www.garmin.com/numaps voor de voorwaarden.

Kaarten bijwerken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 1](#)).
- 2 Registreer het toestel ([pagina 1](#)).
- 3 Selecteer een optie:
 - Klik onder Kaartupdates op **Nu bijwerken**.
 - Als er geen gratis kaartupdate meer beschikbaar is, klikt u op **Nu aanschaffen**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Levenslange abonnementen

Sommige modellen bevatten levenslange abonnementen voor bepaalde functies. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/lmt.

LT: Dit model is inclusief een levenslang abonnement op verkeersinformatie en een verkeersinformatie-ontvanger.

LM: Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime™ abonnement. U krijgt dan elk kwartaal kaartupdates gedurende de nuttige levensduur van uw toestel. Ga naar www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime voor de voorwaarden.

LMT: Dit model is inclusief een nüMaps Lifetime abonnement, een levenslang abonnement op verkeersinformatie en een verkeersinformatie-ontvanger.

Levenslange kaartupdates activeren

- 1 Ga naar www.garmin.com/lifetimeupdater.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: Als u uw toestel registreert, kunt u e-mailmeldingen ontvangen wanneer er een kaartupdate beschikbaar is ([pagina 1](#)).

Een vrachtwagen- of camperprofiel invoeren

⚠ WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

- 1 Selecteer **Instellingen > Vrachtwagenprofiel**.
- 2 Selecteer **Vrachtwagen** of **Camper**.
- 3 Selecteer \oplus .
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel uitschakelen

- 1 Houd de **aan-uitknop** ① ingedrukt.



OPMERKING: Als u de aan-uitknop minder dan vijf seconden ingedrukt houdt, gaat het toestel over op de slaapstand (pagina 2).

2 Selecteer **Uit**.

Het toestel resetten

U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert. Houd de **aan-uitknop** 10 seconden ingedrukt.

De slaapstand

Gebruik de slaapstand om te voorkomen dat de batterij leegraakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De slaapstand verbruikt zeer weinig stroom. Als de batterij is opgeladen, kunt u het toestel weken achtereen in de slaapstand laten staan.

Slaapstand inschakelen

Druk op de **Aan-uitknop**.

Slaapstand uitschakelen

Druk wanneer het toestel zich in de slaapstand bevindt op de **aan-uitknop**.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer om het geluid te dempen.
 - Selecteer > **Audiomixer** en gebruik de schuifbalken om het volume voor navigatiemeldingen, de telefoon en de media in te stellen.

Over Automatisch volume

Op toestellen met handsfree bellen zorgt Automatisch volume ervoor dat het volumeniveau van het toestel wordt aangepast aan het achtergrondgeluid in het voertuig (pagina 9).

De automatische volumeregeling verlaagt het volume van het toestel bij weinig achtergrondgeluid en verhoogt het volume wanneer het achtergrondgeluid toeneemt.

Automatisch volume inschakelen

Uw toestel kan het volume automatisch verlagen of verhogen op basis van achtergrondgeluiden.

Selecteer **Volume > > Automatisch volume**.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om de instellingen aan te passen en de bijbehorende informatie weer te geven.

| | |
|--|---|
| | GPS-sigitaalstatus. |
| | De Bluetooth® status (wordt weergegeven als Bluetooth is ingeschakeld). |
| | Transportmodusindicator. |
| | Huidige tijd. |
| | Batterijstatus. |

GPS-signalen ontvangen

Als u wilt navigeren met het toestel, moet u satellieten zoeken. op de statusbalk geeft de sterkte van het satelliet signaal aan (zie pagina 2). Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Ga naar buiten, naar een open gebied, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- 3 Houd indien nodig ingedrukt om gedetailleerde gegevens over de GPS-satelliet signalen weer te geven.

GPS-sigitaalstatus weergeven

Houd drie seconden ingedrukt.

Transportmodi

| | |
|--|------------------|
| | Vrachtwagenmodus |
| | Campermodus |
| | Automodus |

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van de gekozen transportmodus.

Een transportmodus kiezen

Selecteer .

Batterijgegevens

Zodra het toestel op de voeding wordt aangesloten, begint het opladen.

op de statusbalk geeft de status van de interne batterij aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, dient u de batterij volledig te ontladen en vervolgens volledig op te laden. Koppel het toestel pas los wanneer het volledig is opgeladen.

De tijd instellen

OPMERKING: U kunt **Automatisch** selecteren om automatisch de tijd in te stellen telkens wanneer u het toestel inschakelt.

- 1 Selecteer .
- 2 Blader door de cijfers om de tijd in te stellen.

Een achteruitrijcamera gebruiken

WAARSCHUWING

Houd uw ogen op de weg en let op het verkeer als u de achteruitrijcamera gebruikt. Het gebruik van een achteruitrijcamera is een aanvullende veiligheidsmaatregel. De achteruitrijcamera is geen vervanging voor aandachtig rijden. Houd altijd rekening met onverwacht gevaar.

Als er een achteruitrijcamera op uw voertuig is geïnstalleerd, kunt u de beelden daarvan op uw toestel weergeven.

- 1 Sluit de camera zo nodig aan op de video-in aansluiting op de steun.



2 Selecteer een optie:

- Als uw camera is verbonden met uw remlichten, zet u het voertuig in zijn achteruit.
- Als uw camera is aangesloten op de accu van het voertuig, selecteert u op het scherm.

De beelden van de camera verschijnen op het toestelscherm.

Een achteruitrijcamera uitschakelen

Selecteer wanneer de achteruitrijcamera is ingeschakeld.

Werken met de knoppen op het scherm

- Selecteer om terug te keren naar het vorige menuscherm.
- Houd ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer of voor meer keuzes.
- Houd of ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Werken met het schermtoetsenbord

Zie "Taal- en toetsenbordinstellingen" als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen (pagina 19).

- Selecteer een teken op het toetsenbord om een letter of een cijfer in te voeren.
- Selecteer een serie letters, bijvoorbeeld "A-I", om een letter in die serie te selecteren.
- Selecteer om een spatie te typen.
- Selecteer om een zoekitem te verwijderen.
- Selecteer om een teken te wissen.
- Selecteer om de taal van het toetsenbord te wijzigen.
- Selecteer om speciale tekens zoals leestekens op te geven.
- Selecteer om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.

Snelkoppelingen

Een snelkoppeling pictogram toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan 36 snelkoppeling pictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe.**
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > > **Wis snelkoppeling(en).**
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

Locaties zoeken

Het toestel biedt een groot aantal methoden voor het opzoeken van locaties.

- Op categorie (pagina 3).
- Nabij een andere locatie (pagina 4).
- Door de naam te spellen (pagina 4).
- Op adres (pagina 4).
- Met behulp van recent gevonden locaties (pagina 5).
- Met behulp van coördinaten (pagina 4).
- Met behulp van de kaart (pagina 4).
- Met behulp van opgeslagen locaties (pagina 5).

Locaties

Op de gedetailleerde kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garages. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken.


Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, wordt in bepaalde categorieën een snelzoeklijst weergegeven met de laatste drie bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst.

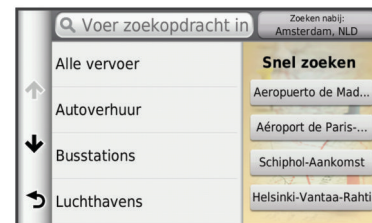

- 5 Selecteer indien van toepassing de juiste bestemming.

Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken

De gedetailleerde kaarten op uw toestel bevatten speciale nuttige punten voor vrachtwagens, zoals chauffeurscafés, stopplaatsen en weegstations.

Selecteer **Waarheen?** > **Vrachtwagen**.

Nuttige punten van TruckDown voor vrachtwagens zoeken

In de lijst met pechhulpdiensten van TruckDown staan bedrijven voor de vervoerssector, zoals reparatiediensten en bandenverkopers.

De lijst van TruckDown is niet in alle gebieden beschikbaar. De gegevens in de lijst worden regelmatig bijgewerkt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **TruckDown**.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 5 Selecteer een bestemming.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** op de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, dient u een straatnaam en een nummer in te voeren.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, dient u de plaats en de provincie in te voeren.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoeken nabij**.
- 3 Selecteer een optie.

Een gesloten of ontbrekende locatie rapporteren

Wanneer de zoekresultaten zijn verouderd of een onjuiste locatie bevatten, kunt u de fout aan Garmin® doorgeven zodat deze locatie in het vervolg niet meer wordt gevonden.

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 4](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **≡** > **Wijzig**.
- 5 Selecteer **Als gesloten rapporteren** of **Als ontbrekend rapporteren**.

De informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel met behulp van uw computer met Mijn Dashboard verbindt ([pagina 1](#)).

Een nuttig punt beoordelen

U kunt aan een nuttig punt een sterrenwaardering toekennen.

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 3](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer de sterren om het nuttige punt te beoordelen.

De sterrenbeoordeling wordt bijgewerkt op het toestel.

Zoekfuncties

U kunt naar locaties zoeken met behulp van het schermtoetsenbord of door het adres of de coördinaten van de locatie in te voeren.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Adres**.
- 2 Voer het huisnummer in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij** om de plaats, staat of provincie te wijzigen.
- 5 Selecteer indien nodig de plaats, staat of provincie.
- 6 Selecteer indien nodig het adres.

Een kruispunt zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een staat of provincie.
 - Selecteer **Staat of land** en voer een naam in als u een ander land of een andere staat of provincie wilt selecteren.
- 3 Voer de eerste straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig de straat.
- 5 Voer de tweede straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer indien nodig de straat.
- 7 Selecteer zo nodig het kruispunt.

Een plaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Steden**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in**.
- 3 Voer de naam van een plaats in en selecteer **Q**.
- 4 Selecteer een stad.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer **≡** > **Notatie**, kies de gewenste notatie voor de coördinaten van het type kaart dat u gebruikt en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Geef weer op kaart**.


Een locatie op de kaart zoeken

Voordat u plaatsen kunt zoeken die zijn opgenomen in de kaartgegevens, zoals restaurants, ziekenhuizen en tankstations, moet u de kaartlaag voor plaatsen onderweg inschakelen (zie [pagina 7](#)).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer wanneer nodig **Q** en selecteer een categoriepictogram om een specifieke categorie plaatsen te bekijken.
Locatiemarkeringen (**U** of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer wanneer nodig een locatiebeschrijving om aanvullende informatie te bekijken.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Thuislocatie instellen**.
- 2 Selecteer **Voer mijn adres in, Huidige locatie gebruiken of Recent gevonden**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis" in het menu Opgeslagen.

Naar huis navigeren

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

U kunt het adres en telefoonnummer van een locatie die bij de zoekresultaten verschijnt, wijzigen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen** > **Start**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer  > **Wijzig**.
- 4 Voer uw wijzigingen in.
- 5 Selecteer **OK**.

Zoeken naar recent gevonden bestemmingen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

Parkeerplaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaats**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel uit de steun verwijdt en het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps** > **Vorige parkeerplaats**.



Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **GPS-simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 3](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Sla op**.
- 5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer **Alle opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Go!**.



Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Foto toewijzen** om een foto bij de opgeslagen locatie op te slaan ([pagina 5](#)).
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Bewerk de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen



U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u meer dan 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig** > **Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie delen

Als u een bedrijfslocatie opslaat die niet voorkomt in de kaartgegevens kunt u de locatie delen met Garmin zodat de locatie in toekomstige kaartupdates kan worden opgenomen en kan worden gedeeld met andere gebruikers van Garmin.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Plaats delen**.

Een locatie naar het toestel verzenden

U kunt vanaf diverse onlinebronnen locaties naar uw toestel verzenden, bijvoorbeeld vanaf <http://connect.garmin.com>.

- 1 Sluit uw toestel aan op uw computer ([pagina 17](#)).

- 2 Installeer zo nodig de Garmin Communicator-plugin.
OPMERKING: Ga naar www.garmin.com/communicator voor meer informatie.
- 3 Zoek op uw computer naar een locatie op een ondersteunde website.
- 4 Selecteer op deze website **Naar GPS verzenden**.
OPMERKING: De tekst van deze koppeling of knop kan per website verschillen.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer **☰ > Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

Navigatie

Een route starten

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 3](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer, indien nodig, een route.

De routeberekeningsmethode wijzigen

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route. De berekenmodus heeft alleen invloed op autoroutes.

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

- Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
- Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.

Meerdere routes vooraf bekijken

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 3](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **Routes**.
- 4 Selecteer een route.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer **Alle opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Uw route op de kaart

KENNISGEVING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor


verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

De route wordt aangegeven met een paarse lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.

Er wordt een pictogram voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een snelweg bevindt.










De maximumsnelheid voor vrachtwagens die in de modus Vrachtwagen wordt weergegeven, is gebaseerd op de configuratiegegevens van de vrachtwagen en de desbetreffende wetten in het land of de regio.

Als u in de modus Vrachtwagen of de modus Camper rijdt, kan er een toon klinken en kan  worden weergegeven. Dit betekent dat de geschiktheid van deze weg voor vrachtwagens onbekend is. Houd u altijd aan de verkeersborden en -regels.

OPMERKING: Gegevens over de maximumsnelheid voor vrachtwagens zijn niet overal beschikbaar.



De navigatiekaart gebruiken

- 1 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 2 Als de zoomregelaars verborgen zijn, selecteert u de kaart om de zoomregelaars weer te geven.
- 3 Selecteer de kaart.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer  als uw vrachtwagenwaarschuwingen wilt weergeven.
 - Selecteer  of  als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer  als u de kaart wilt draaien.
 - Selecteer  als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Selecteer  als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.
 - Selecteer  als u specifieke categorieën wilt weergeven wanneer u niet navigeert.
 - Selecteer  als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie.
 - Selecteer  als u snelkoppelingen naar kaart- en navigatiefuncties wilt weergeven.

Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een stopplaats kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waarheen?**.
- 2 Zoek de extra stopplaats.
- 3 Selecteer de stopplaats in de zoekresultaten.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan actieve route**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

Selecteer  > **Omrijden** tijdens het navigeren.

De route stoppen

Selecteer  op de kaart.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voor u deze functie kunt gebruiken (pagina 19).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Informatie over Afrit met diensten

Terwijl u een route navigeert, kunt u bedrijven en diensten zoeken bij afritten die u nadert.



Deze diensten zijn per categorie vermeld op tabbladen. Niet alle categorieën zijn beschikbaar in alle transportmodi.

| | |
|--|-----------------|
|  | Benzine |
|  | Chauffeurscafés |
|  | Restaurant |
|  | Logies |
|  | Toiletten |
|  | Weegstations |

Afrit met diensten zoeken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten**.
- 2 Gebruik de pijlen om een afrit te selecteren die u nadert.
- 3 Selecteer een tabblad met een dienstencategorie.
- 4 Selecteer een nuttig punt.

Navigeren naar een afrit

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten** > .
- 2 Selecteer **Ga!**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden

Met Aangepast vermijden kunt u bepaalde gebieden en delen van een route vermijden. U kunt de functie Aangepast vermijden naar wens in- en uitschakelen.

Een gebied vermijden


- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Voeg te vermijden gebied toe**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een weg vermijden



- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer **Voeg te vermijden weg toe**.
- 3 Selecteer het vertrekpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Uitschakelen**.

Te vermijden punten verwijderen


- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
 - Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens  > **Wis**.

Geavanceerde omwegen inschakelen

Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Geavanceerde omwegen**.

Omrijden bij aangegeven gebieden

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of bij bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer een bestemming en selecteer **Ga!** (pagina 4).
- 2 Selecteer op de kaart  > **Omrijden**.
- 3 Selecteer **Volgende 0,5 km op route**, **Volgende 2 km op route**, **Volgende 5 km op route** of **Omweg op weg(en) in route**.
- 4 Selecteer zo nodig een weg waarvoor u een omweg zoekt.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus** > **Offroad** > **Sla op**.

De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Kaartpagina's

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Kaartlagen**.
- 3 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer op de kaart het gegevensveld in de linkerbenedenhoek.
- 2 Selecteer een type gegevens dat u wilt weergeven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Kaartknoppen aanpassen

Er kunnen maximaal twee pictogrammen rechts van de hoofdkaart worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een ander pictogram.

Knoppen van de kaart verwijderen

U kunt alle knoppen rechts van de kaart verwijderen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartdashboard wijzigen

Het dashboard toont reisinformatie onder aan de kaart. U kunt verschillende dashboards selecteren om de stijl en de indeling van de informatie te wijzigen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Dashboards**.
- 2 Gebruik de pijlen om een dashboard te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Routeactiviteit bekijken

Een lijst met afslagen weergeven


Als u een route aflegt, kunt u alle afritten voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afritten.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de tekstbalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer een afslag.



De details van de afslag worden weergegeven. Als er een afbeelding van de afslag beschikbaar is, wordt deze weergegeven.


De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de navigatiebalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer  > **Kaart**.

Volgende afslag weergeven

Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afslag, inclusief de voorsortermogelijkheid en andere manoeuvre(s).

De schatting bestaat uit de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.


Selecteer  op de kaart om de volgende afslag op de kaart weer te geven.

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u tijdens het navigeren een afslag nadert, wordt een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven naast de kaart. Er verschijnt een paarse lijn op de juiste rijbaan.

Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

Selecteer  op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).

Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route kan er een verkeerswaarschuwing worden weergegeven op de navigatiebalk.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

Reisinformatie weergeven



Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit zodat de verstreken reistijd nauwkeurig kan worden vastgelegd.

Selecteer  > **Reiscomputer** op de kaart.



Reisinformatie opnieuw instellen

- 1 Selecteer  > **Reiscomputer** op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Reset veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer terwijl u niet navigeert **Alles selecteren** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Reset reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Reset maximumsnelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Reset Trip B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.


De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt vooral van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?**.


Nabije services vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om nabije services, zoals ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?**
- 2 Selecteer een categorie.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschrijving naar mij**.

Spraakopdracht

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

OPMERKING: Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

De activeerzin instellen

De activeerzin is een woord of zinsdeel dat u moet uitspreken om de modus Spraakherkenning te activeren. De standaardactiveerzin is **Spraakopdracht**.

TIP: U kunt het per ongeluk activeren van Spraakopdracht voorkomen door een ongebruikelijke zin als activeerzin te gebruiken.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht > Zin aanpassen**.
- 2 Voer een nieuwe activeerzin in.
De moeilijkheidsgraad van de activeerzin wordt weergegeven terwijl u de zin inspreekt.
- 3 Selecteer **OK**.

Spraakopdrachten activeren

Spreek de activeerzin uit.

Het menu Spraakopdracht wordt weergegeven.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het toestel.
- Maak uw activeerzin langer om de kans dat de spraakbediening per ongeluk wordt geactiveerd, te verkleinen.
- Luister naar de twee tonen die aangeven dat de modus Spraakopdracht wordt gestart en gestopt.

Een route starten met een spraakopdracht

U kunt hiervoor de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

- 1 Zeg de activeerzin ([pagina 9](#)).
- 2 Zeg **Zoek plaats**.



- 3 Wacht op de gesproken melding en zeg de naam van de locatie.
Er wordt een lijst met locaties weergegeven.



- 4 Zeg het regelnummer.



- 5 Zeg **Navigeren**.


Instructies dempen

U kunt de gesproken instructies voor spraakopdrachten uitschakelen zonder het toestel te dempen.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht > **.
- 2 Selecteer **Dempinstructies > Ingeschakeld**.

Spraakopdracht uitschakelen

U kunt spraakopdrachten uitschakelen om te voorkomen dat u Spraakopdracht per ongeluk activeert wanneer u iets zegt.

- 1 Selecteer **Apps > Spraakopdracht > **.
- 2 Selecteer **Spraakopdracht > Uitgeschakeld**.

Handsfree bellen

Over handsfree bellen

Op bepaalde modellen is handsfree bellen beschikbaar. Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon. Om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth technologie compatibel is, verwijzen wij u naar www.garmin.com/bluetooth.

Niet iedere telefoon ondersteunt namelijk alle handsfree-telefoonfuncties van het toestel.

Bluetooth draadloze technologie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Uw telefoon koppelen

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele telefoon voordat u handsfree kunt bellen.

- 1 Plaats uw telefoon en Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze Bluetooth technologie in.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth** > **Voeg telefoon toe**.
 - Als u al een andere telefoon hebt gekoppeld, selecteert u **Instellingen** > **Bluetooth** > **Telefoon** > .
- 4 Schakel op de telefoon de draadloze Bluetooth technologie in.
- 5 Selecteer op het toestel **OK**.
U ziet een lijst met Bluetooth-toestellen in de buurt.
- 6 Selecteer uw telefoon in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.
- 7 Bevestig, indien nodig, op uw telefoon dat het toestel verbinding mag maken.
- 8 Voer indien nodig de Bluetooth pincode op uw telefoon in.

De verbinding met uw telefoon verbreken

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Telefoon** > **Geen** > **Sla op**.
De verbinding met de telefoon wordt verbroken, maar de koppeling met het toestel blijft gehandhaafd.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen ze automatisch verbinding maken wanneer u ze inschakelt.
- Wanneer uw telefoon is verbonden met uw toestel, kunt u gesproken aanwijzingen ontvangen.
- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u uw telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

Telefoneren

Een nummer kiezen

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Kies**.
- 2 Voer de waarde in.
- 3 Selecteer **Kies**.

Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Het telefoonboek wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Telefoonboek**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een locatie bellen

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Bladeren door categorieën**.
- 2 Selecteer een nuttig punt ([pagina 3](#)).
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.

De oproepinfo gebruiken

Uw oproepinfo wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Oproepinfo**.
- 2 Selecteer een categorie.
De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.
- 3 Selecteer een oproep.

De gespreksopties gebruiken

- 1 Selecteer op de kaart, terwijl u in een gesprek bent, .
- 2 Selecteer een optie.
 - Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteert u **Handset**.
TIP: Gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
 - Als u de microfoon wilt dempen, selecteert u **Dempen**.
 - Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteert u **Einde gesprek**.

Een telefoonnummer thuis opslaan

TIP: Nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in uw lijst met opgeslagen locaties ([pagina 5](#)).

Selecteer **Telefoon** >  > **Telefoonnummer thuis instellen**, voer uw telefoonnummer in en selecteer **OK**.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen bellen nadat u het telefoonnummer van uw thuislocatie hebt opgegeven.

Selecteer **Opgeslagen** > **Start** >  > **Oproep**.

De apps gebruiken

Help gebruiken

Selecteer **Apps** > **Help** om informatie over het toestel weer te geven.

Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps** > **Help** > .

Over Smartphone Link

Smartphone Link is een telefoontoepassing waarmee uw toestel live-gegevens kan downloaden via de dataverbinding van uw telefoon. Uw toestel brengt gegevens vanaf Smartphone Link over met behulp van Bluetooth draadloze technologie.

Door verbinding te maken met Smartphone Link krijgt u toegang tot Garmin Live Services. Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen waarmee u live-gegevens op uw toestel kunt weergeven, zoals verkeersinformatie, weer en brandstofprijzen.

Opgeslagen locaties en recent gevonden locaties worden met uw telefoon gesynchroniseerd telkens wanneer uw toestel verbinding maakt met Smartphone Link.

Smartphone Link downloaden

Smartphone Link ondersteunt telefoons waarop het besturingssysteem Android™ versie 2.1 of later wordt uitgevoerd.

Download Smartphone Link in de app-markt op uw ondersteunde telefoon. Raadpleeg de handleiding bij uw telefoon voor informatie over het downloaden en installeren van toepassingen.

Verbinding maken met Smartphone Link

Voordat u verbinding kunt maken met Smartphone Link, moet u de toepassing Smartphone Link downloaden en op uw telefoon installeren.

- 1 Start Smartphone Link op uw telefoon.
- 2 Selecteer op uw toestel **Instellingen > Bluetooth** en schakel het selectievakje **Bluetooth** in.
- 3 Selecteer op uw telefoon **Bluetooth-instellingen**.
- 4 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth-technologie in en scan naar in de buurt aanwezige Bluetooth-toestellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.
- 5 Selecteer op uw telefoon uw toestel in de lijst met in de buurt aanwezige toestellen.
- 6 Volg de instructies op het scherm van uw telefoon en van uw toestel om het koppelingsverzoek te bevestigen.
☛ verschijnt op de statusbalk van uw toestel wanneer er verbinding is met Smartphone Link.

Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden

Smartphone Link is als navigatietoepassing op uw telefoon geregistreerd.

- 1 Selecteer op uw telefoon de knop om de navigatie naar een locatie te starten (zie de handleiding bij uw telefoon voor meer informatie).
- 2 Selecteer in het toepassingsmenu **Smartphone Link**.

De volgende keer dat u uw toestel met uw telefoon verbindt, wordt de locatie overgebracht naar de recent gevonden items op uw toestel.

Oproepen uitschakelen terwijl u verbonden bent met Smartphone Link

Wanneer het toestel verbonden is met de telefoon en Garmin Live Services ontvangt, kunt u handsfree bellen uitschakelen.

- 1 Selecteer **Apps > Smartphone Link**.
- 2 Selecteer uw telefoon.
- 3 Schakel het selectievakje **Handsfree bellen** uit.

Over Garmin Live Services

OPMERKING: Smartphone Link ondersteunt telefoons met het Android-besturingssysteem versie 2.1 of nieuwer.

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 11](#)).

Door verbinding te maken met Smartphone Link krijgt u toegang tot Garmin Live Services. Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen waarmee u live-gegevens op uw toestel kunt weergeven, zoals verkeersinformatie, weer en brandstofprijzen.

Sommige Garmin Live Services, zoals Weer, zijn als aparte apps op uw toestel beschikbaar. Andere Garmin Live Services, zoals Verkeerscamera's, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link-symbool weergegeven en deze functies verschijnen alleen als het toestel is verbonden met Smartphone Link.

Een abonnement nemen op Garmin Live Services

Voordat u zich kunt abonneren op Garmin Live Services, moet u de app Smartphone Link op uw telefoon installeren.

- 1 Start de app Smartphone Link op uw telefoon ([pagina 11](#)).
- 2 Selecteer **Garmin Live Services**.
Er wordt een lijst met services en abonnementsprijzen weergegeven.
- 3 Selecteer een service.
- 4 Selecteer de prijs.
- 5 Selecteer **Abonneren**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

ecoRoute

In bepaalde gebieden dient u voordat u ecoRoute™ functies kunt gebruiken, eerst een ontgrendelingscode of een ecoRoute HD-accessoire aan te schaffen. Ga naar www.garmin.com/ecoroute voor meer informatie.

Met ecoRoute kunt u het brandstofverbruik en de brandstofkosten uitrekenen om een bepaalde bestemming te bereiken, en beschikt u over hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verlagen.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. De gegevens zijn niet daadwerkelijk afkomstig van uw voertuig, tenzij u gebruikmaakt van de ecoRoute HD-accessoire.

Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en de rijgewoonten, kalibreert u het brandstofverbruik ([pagina 11](#)).

ecoRoute HD-accessoire

Als het toestel is aangesloten op het ecoRoute HD-accessoire, kan het realtime voertuiginformatie ontvangen, zoals foutberichten, het toerental en het accuvoltage. Het toestel bevat voertuiggegevens die tijdens het berekenen van de ecoRoute gegevens door het ecoRoute HD-accessoire zijn gelezen.

Ga naar www.garmin.com/ecoroute.

Het voertuigprofiel instellen

Wanneer u de ecoRoute functies voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u de voertuiggegevens invoeren.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De brandstofprijs wijzigen

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer **Ja**.

Het brandstofverbruik kalibreren

U kunt het brandstofverbruik kalibreren om nauwkeuriger brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer het brandstofverbruik wanneer u uw tank hebt gevuld.

- 1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in.
- 3 Voer de hoeveelheid brandstof in die is verbruikt sinds u de laatste keer de tank helemaal had gevuld.
- 4 Voer de afstand in die u hebt afgelegd sinds u de tank de laatste keer helemaal had gevuld.
- 5 Selecteer **Volgende**.
Het toestel berekent uw gemiddelde brandstofverbruik.
- 6 Selecteer **Sla op**.

ecoChallenge

Met behulp van ecoChallenge kunt u uw rijgedrag beoordelen en uw brandstofverbruik mogelijk verminderen. Hoe hoger uw ecoChallenge-scores, hoe meer brandstof u bespaart. Met

ecoChallenge worden gegevens verzameld en wordt een score berekend als uw voertuig in beweging is en de verplaatsingsmodus Auto wordt gebruikt.

Uw ecoChallenge-scores bekijken

Selecteer **Apps > ecoRoute > ecoChallenge**.

Over de ecoChallenge-score

De kleur van het blad op het ecoChallenge-pictogram verandert afhankelijk van uw prestaties.

Totaal: Geeft het gemiddelde van de snelheids-, acceleratie- en remscore weer.

Snelheid: Geeft uw score weer voor het rijden met de optimale snelheid om brandstof te besparen (voor de meeste voertuigen is dit tussen 70 en 100 km/u).

Versnellen: Geeft het gemiddelde voor rustig en geleidelijk optrekken weer. U verliest punten wanneer u te snel optrekt.

Remmen: Geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk remmen weer. U verliest punten wanneer u te hard remt.

De ecoChallenge-scores resetten

1 Selecteer **Apps > ecoRoute > ecoChallenge**.

2 Selecteer **≡ > Reset**.

Het brandstofverbruik weergeven

1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Brandstofverbruik**.

2 Selecteer een deel van de grafiek om in te zoomen.

Afstandsrapporten

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt, wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op uw toestel, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

Een afstandsrapport bekijken

De opgeslagen afstandsrapporten kunt u op het toestel bekijken.

TIP: U kunt afstandsrapporten bekijken in de map **Reports** op het station of volume van uw toestel ([pagina 17](#)).

1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Afstandsrapport**.

2 Selecteer een rapport.

ecoRoute-informatie resetten

1 Selecteer **Apps > ecoRoute > Voertuigprofiel**.

2 Selecteer **≡ > Reset**.

myGarmin-berichten weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 11](#)). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt berichten weergeven die afkomstig zijn van myGarmin, zoals meldingen voor software- en kaartupdates.

1 Selecteer **Apps > myGarmin**.

Als u ongelezen berichten hebt, wordt het aantal ongelezen berichten op het pictogram myGarmin weergegeven.

2 Selecteer het onderwerp van een bericht.

Het volledige bericht wordt weergegeven.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 11](#)). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1 Selecteer **Apps > Weer**.

2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

1 Selecteer **Apps > Weer > Huidige locatie**.

2 Selecteer een optie:

- Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.

- Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg plaats toe** en typt u de naam van de plaats.

De weerradar weergeven

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.

1 Selecteer **Apps > Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer **≡ > Weerradar**.

Weerwaarschuwingen weergeven

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde stad.

1 Selecteer **Apps > Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer **≡ > Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

1 Selecteer **Apps > Weer**.

2 Selecteer indien nodig een plaats.

3 Selecteer **≡ > Wegomstandigheden**.

Een reis plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.

2 Selecteer **Nieuwe reis**.

3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.

4 Zoek naar een locatie ([pagina 3](#)).

5 Selecteer **Selecteer**.

6 Selecteer **+** om locaties toe te voegen.

7 Selecteer **Volgende**.

8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Vertrektijd en verblijfsduur plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.

2 Selecteer een reis.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Vertrektijd**.

- Selecteer **Aankomsttijd**.

5 Selecteer een datum en tijd en selecteer **Sla op**.

6 Selecteer **Tijdsduur**.

7 Selecteer de tijd die u wilt doorbrengen op de locatie en selecteer **Sla op**.

8 Herhaal, indien nodig, de stappen 3–7 voor iedere locatie.

De transportmodus in een reis wijzigen

U kunt de transportmodi wijzigen die worden gebruikt in een opgeslagen reis.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een reis.
- 3 Selecteer  > **Transportmodus**.
- 4 Selecteer een transportmodus.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer een route, als daarom wordt gevraagd ([pagina 6](#)).

Een opgeslagen reis bewerken


- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Wijzig naam van reis**.
 - Selecteer **Wijzig bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.
 - Selecteer **Wis reis**.
 - Selecteer **Volgorde optimaliseren** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

Afbeeldingen weergeven


U kunt foto's bekijken die u op het toestel of een geheugenkaart hebt opgeslagen. Zie [pagina 17](#) voor meer informatie over het laden van foto's op uw toestel.

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Gebruik de pijltjes om door de foto's te bladeren.
- 3 Selecteer een foto.

Een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer het scherm terwijl er een diavoorstelling wordt weergegeven om de diavoorstelling te stoppen.

Foto's verwijderen

- 1 Selecteer **Apps** > **Fotoalbum**.
- 2 Selecteer een foto.
- 3 Selecteer  > **Wis** > **Ja**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen ([pagina 19](#)).


U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps** > **Waar ik ben geweest**.

De wereldklok gebruiken

- 1 Selecteer **Apps** > **Wereldklok**.
- 2 Selecteer, indien nodig, een stad, voer de naam in en selecteer **OK**.

De wereldkaart weergeven

Selecteer **Apps** > **Wereldklok** > .

De nachtelijke uren worden in het schaduwgebied weergegeven.

De calculator gebruiken

Selecteer **Apps** > **Calculator**.

Eenheden omrekenen

- 1 Selecteer **Apps** > **Eenheden**.
- 2 Selecteer zo nodig de knop naast **Omrekenen**, selecteer een eenheidscategorie en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer zo nodig een maateenheidknop, selecteer een eenheid en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer het veld onder de eenheid die u wilt omrekenen.
- 5 Voer een getal in en selecteer **OK**.

Wisselkoersen instellen

Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt de wisselkoers bijwerken voor het omrekenen van eenheden.

- 1 Selecteer **Apps** > **Eenheden**.
- 2 Selecteer de knop naast **Omrekenen**.
- 3 Selecteer **Valuta** en vervolgens **Sla op**.
- 4 Selecteer zo nodig een valutaknop, selecteer een andere valuta en selecteer **Sla op**.
- 5 Selecteer de knop onder aan het scherm met de wisselkoersen.
- 6 Selecteer het vakje naast een valuta.
- 7 Voer een waarde in en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **OK**.

De taalgids gebruiken

Gebruik de taalgids om woorden en zinnen op te zoeken en te vertalen.

Selecteer **Apps** > **Taalgids**.

De taalgids aanschaffen

Uw toestel wordt geleverd met een beperkte demonstratieversie van de taalgids.



Als u de volledige taalgids wilt aanschaffen, ga dan naar <http://www.garmin.com/languageguide>.

Talen in de taalgids selecteren

U kunt de talen selecteren waarin u wilt vertalen als u woorden en zinnen vertaalt.

- 1 Selecteer **Apps** > **Taalgids**.
- 2 Selecteer  > **Taal**.
- 3 Selecteer **Van**, selecteer de taal waaruit u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer **Naar**, selecteer de taal waarin u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.

Woorden en zinnen vertalen

- 1 Selecteer **Apps** > **Taalgids**.
- 2 Selecteer een categorie en een of meer subcategorieën.
- 3 Selecteer  indien nodig, voer een trefwoord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord of zin.
- 5 Selecteer  om de vertaling te beluisteren.

Een tweetalig woordenboek gebruiken

- 1 Selecteer **Apps** > **Taalgids** > **Tweetalige woordenboeken**.
- 2 Selecteer een woordenboek.

- 3 Selecteer, indien nodig, **Q**, voer een woord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord.
- 5 Selecteer **≡** om de vertaling te beluisteren.


Over verkeersinformatie

KENNISGEVING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar. Ga voor meer informatie over verkeersinformatie-ontvangers en dekkinggebieden naar www.garmin.com/traffic.

Een verkeersinformatie-ontvanger wordt meegeleverd in sommige producten, ingebouwd in de voertuigvoedingskabel of in het toestel, en is een optioneel accessoire voor alle modellen.

- Het toestel moet verbonden zijn met de voertuigvoeding om verkeersinformatie te kunnen ontvangen.
- Om verkeersinformatie te ontvangen, dienen de aangesloten verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zich in het gegevensbereik van een station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.
- U hoeft het abonnement dat bij uw verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.
-  verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.
- Als uw toestel gebruikmaakt van een externe antenne voor verkeersinformatie, dient u deze externe antenne altijd aangesloten te laten voor de beste ontvangst.

Verkeersinformatie ontvangen

KENNISGEVING

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger doen afnemen.

Voordat u verkeersinformatie kunt ontvangen, moet u een compatibele Garmin-verkeersinformatie-ontvanger als accessoire aanschaffen. Ga naar www.garmin.com voor meer informatie.

Voordat u verkeersinformatie kunt ontvangen, dienen de verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zich binnen het bereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.

Wanneer de ontvanger zich binnen een dekkinggebied voor verkeersinformatie bevindt, geeft uw toestel verkeersinformatie weer.

- 1 Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op een externe voedingsbron aan.
- 2 Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op het toestel aan.

Verkeersinformatie-ontvanger



| | |
|---|--------------------------|
| ① | Mini-USB-connector |
| ② | Externe antenneconnector |
| ③ | Interne antenne |

| | |
|---|------------------------------|
| ④ | Voedingslampje |
| ⑤ | Voedingsadapter voor de auto |

Informatie over het verkeerspictogram

Er verschijnt een verkeerspictogram op de kaart als er verkeersinformatie wordt ontvangen. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Geel: Het verkeer rijdt maar er zijn opstoppingen. Er is sprake van enige filevorming.

Grijs: Geen verkeersinformatie beschikbaar.

Groen: Het verkeer stroomt normaal door.

Rood: Het verkeer staat stil of rijdt zeer langzaam. Er zijn ernstige opstoppingen.

De verkeersinformatie-ontvanger plaatsen

Plaats de voedingskabel van de verkeersinformatie-ontvanger zodanig dat de ontvangst van verkeersinformatie optimaal is.


- 1 Rol de kabel uit.
- 2 Zorg ervoor dat het midden van de kabel een onbelemmerd zicht op de lucht heeft, zoals bij het dashboard.

OPMERKING: Laat de kabel niet rusten op de kabelconnector die in verbinding staat met de voeding van het voertuig.

Leg de kabel niet op de vloer of onder andere voorwerpen.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route wordt het huidige verkeer onderzocht en wordt de route automatisch aangepast om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent het toestel de route automatisch opnieuw.

Het verkeerspictogram  verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Het kan zijn dat het toestel een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.


Verkeer op uw route weergeven

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren.
- 2 Selecteer **Verkeer op route**.
Er wordt een lijst met verkeerssituaties op uw route weergegeven, gesorteerd op locatie op uw route.
- 3 Selecteer een gebeurtenis.

Handmatig verkeer op uw route vermijden

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeer op route**.
- 3 Gebruik zo nodig de pijlen om andere vertragingen op uw route weer te geven.
- 4 Selecteer **≡** > **Vermijd**.

Een alternatieve route nemen

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**.
- 3 Selecteer een route.


Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.


- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties**.

Verkeer in uw omgeving

Vertragingen zoeken


- 1 Selecteer  op de kaartpagina.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties** > **Q**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere vertragingen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Een verkeersprobleem op de kaart weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties**.
- 3 Selecteer een verkeerspictogram.

Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verkeer**.
- 2 Selecteer **Legenda voor verkeer**.

Over verkeerscamera's

Verkeerscamera's geven livebeelden van verkeersomstandigheden op belangrijke snelwegen en kruispunten. U kunt camera's opslaan die u regelmatig wilt raadplegen.

Een verkeerscamera opslaan

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de service photoLive, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 10](#)).

Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer **Apps** > **Mijn Camera's**.
- 2 Selecteer **Tik om toe te voegen**.
- 3 Selecteer een weg.
- 4 Selecteer een kruispunt.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Een verkeerscamera weergeven

Voordat u beelden van een verkeerscamera kunt weergeven, moet u de desbetreffende camera opslaan ([pagina 15](#)).

- 1 Selecteer **Apps** > **Mijn Camera's**.
- 2 Selecteer een camera.

Verkeersabonnementen

Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw FM-verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw toestel satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Verkeer**.
- 2 Selecteer **Abonnementen** > .
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie uitschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Verkeer**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeer** uit.

Het toestel ontvangt geen live-verkeersinformatie meer, maar zal nog steeds potentiële filegebieden vermijden met behulp van trafficTrends™, indien ingeschakeld ([pagina 19](#)).

Vrachtwagenfuncties

Over het IFTA-log

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt gegevens vastleggen die u nodig hebt voor de IFTA-documentatie (International Fuel Tax Agreement), zoals informatie over de brandstof die u hebt aangeschaft en het aantal kilometers dat u hebt afgelegd.

U moet zich in de modus Vrachtwagen bevinden om IFTA-registratie te kunnen gebruiken ([pagina 2](#)).

Brandstofgegevens invoeren

- 1 Selecteer **Apps** > **IFTA-log** > **Bij de pomp**.
- 2 Voer de brandstofprijs per liter in.
- 3 Selecteer het veld **Verbruikte brandstof**.
- 4 Voer de hoeveelheid brandstof in die u hebt aangeschaft.
- 5 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u de hoeveelheid in liters wilt vastleggen, selecteert u **Gallon** > **Liter** > **Sla op**.
 - Als u de hoeveelheid in gallons wilt vastleggen, selecteert u **Liter** > **Gallon** > **Sla op**.
- 6 Schakel, indien nodig, het selectievakje **Inclusief belastingen** in.
- 7 Selecteer het tankstation waar u hebt getankt.

Brandstoflogbestanden bewerken

- 1 Selecteer **Apps** > **IFTA-log** > **Brandstoflogbestanden**.
- 2 Selecteer, indien nodig, een vrachtwagen.
- 3 Selecteer, indien nodig, een kwartaal.
- 4 Selecteer een logbestand.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer een veld als u de gegevens wilt wijzigen.
 - Selecteer  > **Ja** als u het logbestand wilt verwijderen.

Overzicht van een rechtsgebied weergeven en exporteren

Het overzicht van het rechtsgebied bevat gegevens over ieder land waarin uw voertuig in een bepaald kwartaal is geweest. Het overzicht van het rechtsgebied is niet overal beschikbaar.

- 1 Selecteer **Apps** > **IFTA-log** > **Overzicht rechtsgebied**.
- 2 Selecteer, indien nodig, een vrachtwagen.
- 3 Selecteer, indien nodig, een kwartaal.
- 4 Selecteer  > **Exporteer** > **OK** om een overzicht van een rechtsgebied te exporteren.

Het overzicht wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map **Reports** in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Reisrapporten bewerken en exporteren

- 1 Selecteer vanuit het hoofdmenu **Apps > IFTA-log > Reisrapporten**.
- 2 Selecteer, indien nodig, een vrachtwagen.
- 3 Selecteer, indien nodig, een kwartaal.
- 4 Selecteer een rapport.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **≡** > **Wis** en schakel het selectievakje in om een rapport te verwijderen.
 - Selecteer **≡** > **Combineren** en schakel de selectievakjes in om rapporten te combineren.
 - Selecteer **≡** > **Exporteer** > **OK**. Het rapport wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map **Reports** in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Geëxporteerde overzichten van rechtsgebieden en reisrapporten weergeven

KENNISGEVING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Verbind het toestel met uw computer.
- 2 Open het Garmin-station of -volume en open de map **Reports**.
- 3 Open de map **IFTA**.
- 4 Open het CSV-bestand.

Over diensturen

KENNISGEVING

Dit toestel is weliswaar geschikt om informatie over diensturen bij te houden, maar het is GEEN goedgekeurde vervanging voor een registratie op papier, zoals vereist door de Federal Motor Carrier Safety Administration. Bestuurders dienen zich te houden aan alle landelijke en internationale regels voor een diensturenregistratie op papier.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Voordat u de optie Diensturen kunt gebruiken, moet de modus Vrachtwagen zijn geactiveerd ([pagina 2](#)) en moet u een bestuurderprofiel maken ([pagina 16](#)).

U kunt de optie Diensturen gebruiken om het aantal uren vast te leggen dat u hebt gewerkt. Zo kunt u ervoor zorgen dat u de veiligheidsrichtlijnen naleeft.

Uw dienststatus vastleggen

- 1 Selecteer **Apps > Diensturen**.
- 2 Selecteer een bestuurder.
- 3 Selecteer **Status In/uit dienst**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Buiten dienst** om de tijd vast te leggen waarop u niet aan het werk bent.
 - Selecteer **Slaapcabine** om uw rusttijd in de slaapcabine vast te leggen.
 - Selecteer **Rijdend** om de tijd vast te leggen waarop u als chauffeur aan het werk bent.
 - Selecteer **In dienst** om de tijd vast te leggen waarop u wel aan het werk bent, maar niet als chauffeur achter het stuur.

- Selecteer **Bijrijder** om de tijd te registreren dat een tweede chauffeur op de bijrijdersplaats aanwezig is, maar geen dienst heeft.

OPMERKING: Een chauffeur kan de status Bijrijder hebben gedurende maximaal twee uur direct voor of direct na acht aaneengesloten uren in de slaapcabine.

- 5 Selecteer **Sla op**.

Over bestuurders

Als u binnen een periode van 24 uur voor meerdere vervoerders werkt, moet u voor iedere vervoerder afzonderlijk de gegevens vastleggen.

Voor het vastleggen moet u de tijdzone van het vertrekpunt gebruiken, ook als u tijdens de rit andere tijdzones betreedt.

Bestuurders toevoegen

- 1 Selecteer **Apps > Diensturen**.
- 2 Selecteer **+**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Bestuurdergegevens beheren

- 1 Selecteer **Apps > Diensturen**.
- 2 Selecteer een bestuurder.
- 3 Selecteer **Bestuurder**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de informatie wilt bewerken, selecteert u een veld.
 - Als u de bestuurder wilt verwijderen, selecteert u **≡** > **Bestuurder verwijderen** > **Ja**.

Logboeken gebruiken

- 1 Selecteer **Apps > Diensturen**.
- 2 Selecteer een bestuurder.
- 3 Selecteer **Logbestand weergeven**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een andere datum wilt weergeven, selecteert u de datum boven aan het scherm.
 - Als u statusdetails wilt weergeven, selecteert u het veld naast een statusbalk.
 - Als u wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u het raster en vervolgens een veld.
 - Als u informatie over overtredingen wilt weergeven, selecteert u **!**.

Ladingen toevoegen

- 1 Selecteer **Apps > Diensturen**.
- 2 Selecteer een bestuurder.
- 3 Selecteer **Ladingen beheren** > **+**.
- 4 Voer de referentiegegevens in en selecteer **OK**.

TIP: Het referentienummer is het nummer van het vervoersdocument of de naam van het bedrijf en de groep die u vervoert.
- 5 Selecteer, indien nodig, **Begindag**.
- 6 Selecteer, indien nodig, **Einddag**.
- 7 Selecteer **Sla op**.

Ladingen beheren

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer **Apps > Diensturen**.
- 2 Selecteer een bestuurder.
- 3 Selecteer **Ladingen beheren**.
- 4 Selecteer een lading.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de ladingsgegevens wilt bewerken, selecteert u een veld.

- Als u de ladingen wilt verwijderen, selecteert u  > **Lading verwijderen** > **OK**.

Ritlogs weergeven

- 1 Selecteer **Apps** > **Diensturen**.
- 2 Selecteer een bestuurder.
- 3 Selecteer **Logbestand exporteren**.
- 4 Voer, indien nodig, uw trekkernummer, de identificatiecode van de trekker en het nummer van de trailer in.
- 5 Selecteer, indien nodig, het logbestand dat u wilt exporteren.
- 6 Selecteer, indien nodig, de locatie waar u het logbestand naartoe wilt exporteren.

Het logbestand wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map Reports in het toestelgeheugen opgeslagen.

Geëxporteerde ritlogs weergeven

KENNISGEVING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([pagina 17](#)).
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de logbestanden wilt weergeven die op het toestel zijn opgeslagen, opent u het station/volume met de naam Garmin en opent u de map **Reports**.
 - Als u de logbestanden wilt weergeven die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, opent u het station/volume van de geheugenkaart en vervolgens de map **Garmin**.
- 3 Open de map **HOSEExports**.
- 4 Open het CSV-bestand.

Gegevensbeheer

Gegevensbeheer

U kunt bestanden, zoals JPEG-bestanden, op het toestel opslaan. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Bestandstypen

Het toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen.

- Kaarten en GPX-waypointbestanden van myGarmin™ kaartsoftware, waaronder MapSource®, BaseCamp™ en HomePort™ ([pagina 21](#)).
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van Garmin POI Loader ([pagina 21](#)).

Over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Software met vooraf geladen kaarten van Garmin kunt u ook aanschaffen op www.garmin.com/trip_planning. U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren

Het toestel biedt ondersteuning voor microSD™ en microSDHC-geheugenkaarten.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel.
- 2 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Het toestel aansluiten op uw computer

U kunt het toestel met de meegeleverde USB-kabel op een computer aansluiten.

OPMERKING: De eerste keer dat u uw toestel op uw Windows-computer aansluit, wordt u gevraagd of u de myGarmin Agent-software wilt installeren. Ga naar www.garmin.com/agent voor meer informatie.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Er verschijnt een afbeelding van uw toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Op een Windows-computer wordt uw toestel in Deze computer getoond als een draagbaar toestel of als twee verwisselbare stations: het toestel en de geheugenkaart.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([pagina 17](#)).

Het toestel en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.

OPMERKING: Sommige computers met meerdere netwerkstations kunnen geen stations van uw toestel weergeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van het station.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken** > **Kopiëren**.
- 5 Open het station of volume voor **Garmin** of de geheugenkaart.
- 6 Selecteer **Bewerken** > **Plakken**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows-computers: selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Op Mac-computers: sleep het volumepictogram naar de prullenbak.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Bestanden verwijderen

KENNISGEVING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin**-station of -volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

Het toestel aanpassen

Vrachtwagen- of camperprofielen toevoegen

⚠ WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat bij alle routesuggesties met die kenmerken rekening wordt gehouden. Het is uw verantwoordelijkheid tijdens het rijden rekening te houden met de hoogte, lengte, het gewicht en andere belangrijke beperkingen van uw voertuig. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de conditie van het wegdek tijdens het rijden.

- 1 Selecteer **Instellingen > Vrachtwagenprofiel**.
- 2 Selecteer een profieltype:
 - Selecteer **Vrachtwagen** om een vrachtwagenprofiel toe te voegen.
 - Selecteer **Camper** om een camperprofiel toe te voegen.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer zo nodig **Eenheden** als u de eenheden wilt wijzigen.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Vrachtwagen- of camperprofielen activeren


Voorat u een profiel kunt activeren, moet u het profiel toevoegen ([pagina 18](#)).

Het toestel berekent routes op basis van de breedte, de lengte, de hoogte, het gewicht en andere instellingen van het geactiveerde profiel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Vrachtwagenprofiel**.
- 2 Selecteer een profieltype:
 - Selecteer **Vrachtwagen** om een vrachtwagenprofiel te activeren.
 - Selecteer **Camper** om een camperprofiel te activeren.
- 3 Selecteer het gewenste profiel.
- 4 Selecteer **Selecteer een profiel**.

Vrachtwagen- of camperprofielen bewerken

Voordat u een profiel kunt verwijderen, moet u een ander profiel activeren ([pagina 18](#)).

- 1 Selecteer **Instellingen > Vrachtwagenprofiel**.
- 2 Selecteer een profiel en selecteer .
- 3 Selecteer **Wijzig** of **Wis**.

Kaart- en voertuiginstellingen

Als u de kaart- en voertuiginstellingen wilt wijzigen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u een ander pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar www.garmin.com voor meer pictogrammen.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartknoppen: Hiermee bepaalt u welke pictogrammen op de kaart worden weergegeven. Er kunnen maximaal twee pictogrammen aan de kaart worden toegevoegd.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven ([pagina 7](#)).

Dashboards: Hiermee stelt u de indeling in van het kaartdashboard.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van aanvullende kaartproducten naar www.garmin.com/nl/maps.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Als u de pagina met navigatie-instellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u uw routevoorkeur in.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt mijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Geavanceerde omwegen: Hiermee stelt u de lengte van de omweg in.

Veilige modus: Hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Routevoorkeuren

Als u de pagina met instellingen voor de berekenmodus wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Minder brandstof: Hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes.

Offroad: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Scherminstellingen

Als u de pagina met scherminstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Scherm**.

Kleurmodus: Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de helderheid te verlagen.

Time-out voor scherm: Hiermee kunt u opgeven hoe lang het moet duren voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet.

Schermafdruck: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map **Screenshot** opgeslagen.

Bluetooth-instellingen

Als u de Bluetooth-instellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Bluetooth**.

Bluetooth: Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth-technologie in.

Voeg telefoon toe: Hiermee kunt u de verbinding tussen het toestel en draadloze headsets met draadloze Bluetooth-technologie beheren.

Gebruiksvriendelijke naam: Hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam invoeren ter identificatie van uw toestellen met draadloze Bluetooth-technologie.

Bluetooth uitschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Verkeersinstellingen

Als u de pagina met verkeersinstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Verkeer**.

Verkeer: Schakelt verkeersinformatie in.

Abonnementen: Vermeldt de huidige verkeersabonnementen.

trafficTrends: Zie [pagina 19](#).

Informatie over verkeersabonnementen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar <http://www.garmin.com/traffic>.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeer > Abonnementen**.

trafficTrends

Als de functie trafficTrends is ingeschakeld, bewaart uw toestel historische verkeersgegevens en gebruikt het deze gegevens om efficiëntere routes te berekenen.

Als u met de functie trafficTrends ingeschakeld rijdt, legt uw toestel verkeersgegevens vast die worden gebruikt om de historische verkeersinformatie voor trafficTrends te verbeteren. Deze informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel met behulp van uw computer met myGarmin verbindt.

OPMERKING: Mogelijk worden er verschillende routes berekend op basis van verkeerstrends gedurende de dag van de week of het tijdstip van de dag.

trafficTrends uitschakelen

Als u niet wilt dat uw toestel verkeersinformatie vastlegt of deelt, schakelt u trafficTrends uit.

Selecteer **Instellingen > Verkeer > trafficTrends**.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Taal voor toetsenbord: Hiermee wijzigt u de taal van het toetsenbord.

Toetsenbordindeling: Hiermee stelt u de toetsenbordindeling in.

Toestel- en privacyinstellingen

Als u de pagina met toestelinstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

EULA's: Geeft de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer die op uw keuze van toepassing zijn.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen ([pagina 21](#)).

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel gegevens vastleggen voor de functies myTrends ([pagina 7](#)), Waar ik ben geweest ([pagina 13](#)) en Reislog ([pagina 8](#)).

Wis reisgeschiedenis

Gevarenzonealarminstellingen


Selecteer **Instellingen > Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarenzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevarenzone in waarvoor een alarm klinkt.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  **> Herstel**.

Appendix



Waarschuwingspictogrammen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Beperkingen



| | |
|---|--|
|  | Hoogte |
|  | Gewicht |
|  | Asgewicht |
|  | Lengte |
|  | Breedte |
|  | Vrachtwagens niet toegestaan |
|  | Geen aanhangers toegestaan |
|  | Geen gevaarlijke stoffen toegestaan |
|  | Geen ontvlambare stoffen toegestaan |
|  | Geen watervervuilende stoffen toegestaan |
|  | Linksaf niet toegestaan |

| | |
|--|--------------------------|
|  | Rechtsaf niet toegestaan |
|  | Omkeren niet toegestaan |

Waarschuwingen over de wegomstandigheden

| | |
|--|-----------------------|
|  | Risico van vastlopen |
|  | Zijwind |
|  | Smalle weg |
|  | Scherpe bocht |
|  | Steile helling omlaag |
|  | Overhangende boom |

Overige waarschuwingen

| | |
|--|--|
|  | Weegstation |
|  | Weg niet gecontroleerd voor vrachtwagens |

Voedingskabels

Uw toestel kan op diverse manieren van stroom worden voorzien.

- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

Het toestel opladen

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op de voertuigvoedingskabel.
- Sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

Onderhoud van uw toestel

KENNISGEVING

Laat uw toestel niet vallen.

KENNISGEVING

Bewaar het toestel niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

KENNISGEVING

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

KENNISGEVING

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Breng zo nodig vloeistof aan op de doek.
U kunt water, isopropylalcohol of brilglasreiniger gebruiken.
- 3 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

De levensduur van de batterij verlengen

- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Zet het toestel in de slaapmodus ([pagina 2](#)).
- Verminder de helderheid van het scherm ([pagina 18](#)).
- Laat het toestel niet in direct zonlicht staan.
- Verlaag het volume ([pagina 2](#)).
- Schakel Bluetooth uit ([pagina 19](#)).
- Verkort de time-out voor het scherm ([pagina 18](#)).

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

KENNISGEVING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Schroef de dop  los.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje  en de zekering .
- 3 Installeer een snelle zekering van 2 A.
- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Schroef de dop vast in de voertuigvoedingskabel .

Plaatsing op het dashboard

KENNISGEVING

De permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

Gebruik de montageschijf om het toestel op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde landen te voldoen. Zie www.garmin.com voor meer informatie.

- 1 Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
- 2 Verwijder de beschermfolie van de plaklaag aan de achterkant van de schijf.
- 3 Plaats de schijf op het dashboard.
- 4 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
- 5 Plaats de zuignapsteun op de schijf.
- 6 Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

Het toestel, de houder en de steun verwijderen

Het toestel uit de houder nemen

- 1 Druk op het klepje boven aan de houder.
- 2 Kantel het toestel naar voren.

De houder uit de steun verwijderen

- 1 Draai de houder naar rechts of links.
- 2 Blijf duwen tot de bal in de steun loskomt van de houder.

De zuignapsteun van de voorruit halen

- 1 Draai de hendel op de zuignapsteun naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga hiervoor naar de productpagina op de website van Garmin (<http://www.garmin.com>).
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Flitspaalinformatie

KENNISGEVING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaalinformatie.

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Controleer <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen kunt u een abonnement nemen op flitspaalinformatie. Het abonnement omvat de locatie van honderden flitspalen. Het toestel waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u kunt uw toestel regelmatig bijwerken met de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

POI Loader-software installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar <http://www.garmin.com/extras>.
- 2 Klik op **Services > POI Loader**.
- 3 Installeer de POI Loader op uw computer.

De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken

Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie over de POI Loader.

Open de POI Loader en klik op **Help**.

Extra's zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Eigen nuttige punten**.
- 2 Selecteer een categorie.

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Problemen oplossen

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap ([pagina 1](#)).

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel ([pagina 20](#)).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur in het voertuig tussen 0° en 45°C (tussen 32° en 113°F) ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

De batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.

- 1 Ontlaad het toestel volledig.
- 2 Laad het toestel volledig op zonder de oplaadcyclus te onderbreken.

Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste Windows-computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station. De MTP-modus wordt ondersteund door Windows 7, Windows Vista® en Windows XP Service Pack 3 met Windows Media Player 10.

Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer

Op Mac-computers en sommige Windows-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. In de USB-massaopslagmodus wordt het toestel weergegeven als een verwisselbaar station of volume, en niet als een draagbaar toestel. Windows versies ouder dan Windows XP Service Pack 3 maken gebruik van de USB-massaopslagmodus.

Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel.

TIP: Uw toestel moet rechtstreeks op een USB-poort van uw computer worden aangesloten, en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel

- Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
Het veld Bluetooth moet zijn ingesteld op **Ingeschakeld**.

- Schakel draadloze Bluetooth technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave 8
3D-kaartweergave 8

A

aan-uitknop 1
aanpassen, te vermijden 7
aanraakscherm schoonmaken 20
aanwijzingen 8
abonnementen
 Garmin Live Services 11
 nūMaps Lifetime 1
 verkeer 1
accessoires 21
achteruitrijcamera 2, 3
adressen, zoeken 4
afrit met diensten 7
 zoeken 7
afstandsrapporten 12
audio, gevarenzones 19
automatisch volume 2
 inschakelen 2

B

batterij
 maximaliseren 20
 opladen 2, 20, 21
 problemen 21
bellen 10
beoordeling, nuttige punten 4
beperkingen, voertuig 1
bestanden
 ondersteunde typen 17
 overbrengen 17
bestemmingen. *Zie* locaties
bestuurders
 toevoegen 16
 vrachtwagen 16
Bluetooth technologie 9, 10, 21
 inschakelen 9
 uitschakelen 19
Bluetooth-technologie, instellingen 18
brandstof, prijzen 11
brandstofgegevens, inschakelen 15
brandstoflogbestanden 15
brandstofprijs, wijzigen 11
brandstofverbruik. 11, 12 *Zie ook* ecoRoute
brandstofverbruik kalibreren 11
breedtegraad en lengtegraad 4

C

calculator 13
camera's
 achteruit 2, 3
 veiligheid 21
camper, profielen 1, 18
camperprofielen
 activeren 18
 toevoegen 18
computer, aansluiten 17, 21
coördinaten 4

D

dashboardsteun 20
dempen, audio 9
diefstal, vermijden 20
diensturen 16
 bestuurders 16
 ladingen 16
 ritlogs 16
 status in/uit dienst 16

E

ecoChallenge 11, 12
ecoChallenge-score 12
 resetten 12
ecoRoute 11, 12
 afstandsrapport 12

afstandsrapporten 12
brandstofverbruik kalibreren 11
ecoChallenge-score 11, 12
HD-accessoire 11
voertuigprofiel 11
ecoRoute HD, accessoires 11
eenheden omrekenen 13
eigen nuttige punten 21
EULA's 19
exporteren
 rechtsgebieden, overzichten 15
 reisrapporten 16
 ritlogs 17
extra's
 eigen nuttige punten 21
 fiitspaalinformatie 21

F

fiitspaalinformatie, database 21
fotoalbum 13
 foto's verwijderen 13
fouten in nuttige punten rapporteren 4

G

Garmin Live Services 11
 abonneren 11
geavanceerde omwegen 7
geavanceerde rijbaanassistentie 8
gebruikergegevens 17
gebruikersgegevens, verwijderen 17
geheugenkaart 17
geocaching 4
gesimuleerde locaties 5
gevarenzonalarmen, instellingen 19
GPS 2

H

handsfree bellen 9
helderheid 2
help. 10 *Zie ook* productondersteuning
het toestel schoonmaken 20
houder, verwijderen 21
houder verwijderen 21
huidige locatie 9

I

id-nummer 19
IFTA (International Fuel Tax Agreement), registreren 15
IFTA-log
 brandstofgegevens 15
 geëxporteerde overzichten en rapporten 16
 rechtsgebied, overzicht 15
 reisrapporten 16
instellingen 18, 19
instellingen herstellen 19
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 15

K

kaart, gegevensveld 8
kaarten 6, 18
 bijwerken 1
 bladeren 4
 detailniveau 18
 fouten rapporteren 4
 gegevensopmaak 8
 kopen 21
 levenslang 1
 nūMaps Garantie 1
 nūMaps Lifetime 1
 routes weergeven 8
 thema 18
 verkeerssituaties 14
kaartperspectief 8
kaartweergave
 2-D 8
 3D 8
kabels, voeding 20
klok 13
Knooppuntbeeld 8

koppelen 10
 loskoppelen 10
 telefoon 10, 21
kruispunten, zoeken 4

L

ladingen 16
 diensturen 16
 toevoegen 16
levenslange kaartupdates 1
lijst met afslagen 8
locaties 4, 13
 bellen 10
 gesimuleerd 5
 huidige 5, 9
 opslaan 5
 recent gevonden 5
 thuis instellen 5
 verzenden naar toestel 5
 zoeken naar 4
locaties verzenden 5
locaties zoeken. 3 *Zie ook* locaties
 adressen 4
 categorieën 3
 coördinaten 4
 kaart gebruiken 4
 kruispunten 4
 steden 4
 zoeken op de kaart 4
logs, rijden 16, 17

M

microSD-kaart, installeren 17
Mijn Dashboard 1
 software bijwerken 1
myGarmin-berichten 12
myTrends, routes 7

N

naam van reizen wijzigen 13
naar huis 5
navigatie 6
 instellingen 18
 offroad 7
 routes vooraf bekijken 6
nūMaps Garantie 1
nūMaps Lifetime 1
nuttige punt
 eigen 21
 extra's 21
nuttige punt (POI Loader) 21
nuttige punt (POI), beoordeling 4
nuttige punten (POI)
 eigen 21
 POI Loader 21
 vrachtwagens 3

O

offroad-navigatie 7
omrekenen
 eenheden 13
 valuta, omrekenen 13
omwegen 6
 geavanceerd 7
onderhoud van uw toestel 20
opgeslagen locaties 5, 6, 13
 bewerken 5
 categorieën 5
 verwijderen 6
Opgeslagen locaties 5
opnieuw instellen
 reisgegevens 8
 toestel 2
oproepen 9
 beantwoorden 10
 bellen 10
 contactpersonen 10
 geschiedenis 10
 plaatsen 10
 thuis 10

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

