

© 2006–2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin® is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

zūmo™ is een handelsmerk Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van zo'n naam is een licentie verkregen.

Voor de laatste gratis software-updates (kaartgegevens uitgezonderd) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten, bezoekt u de Garmin-website op www.garmin.com.

Onderdeelnummer 190-00697-55 Rev. B
Maart 2007

Gedrukt in Taiwan

ZŪMO™ 500/550



de persoonlijke motornavigator



Belangrijke Informatie

WAARSCHUWING: Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Raadpleeg de gids met belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij.

TIP: Vouw de gids op en bewaar deze in het vakje van de draagtas.

LET OP: Neem geen scherpe voorwerpen mee in de draagtas om schade aan het aanraakscherm te voorkomen.

Raadpleeg de gids met belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en belangrijke informatie.

Specificaties

Waterbestendigheid: IPX7 waterbestendig (onderdompeling in 1 meter water gedurende 30 minuten)

Voeding: Voedingskabel voor voertuig, netkabel


Batterij: Oplaadbare en vervangbare lithium-ionbatterij.

Batterijlevensduur: Tot 4 uur bij volledige oplading

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de disk voor meer informatie.

Uw zūmo bekijken

- A** Aan/uit-knop
- B** Inzoomen, het volume verhogen of de helderheid verhogen.
- C** Uitzoomen, het volume verlagen of de helderheid verlagen.
- D** De knop Pagina: bladeren in de menupagina's met de kaart, het kompas, de reisinformatie, de mediaspeler en de telefoon. Ingedrukt houden om de helderheid aan te passen.
- E** De knop Spreken: druk deze in om het geluidsniveau aan te passen. Ingedrukt houden om gesproken aanwijzingen weer te geven.

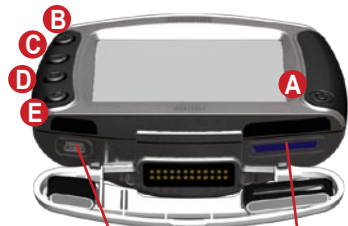

Mini-USB-poort voor netkabel, modus USB-massaopslag en het bijwerken van software

SD-modus kaartsleuf

De zūmo opnieuw instellen


Als het apparaat niet meer reageert, houdt u de knop **Aan/uit** ingedrukt en drukt u op **+**.

De zūmo configureren

Houd de knop **Aan/uit** ingedrukt om de zūmo in te schakelen. Volg de instructies op het scherm.

Satellieten zoeken

Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen. Schakel de zūmo in. Het zoeken van satelliet signalen kan enkele minuten duren.

De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als de balken groen zijn, ontvangt de zūmo satelliet signalen en kunt u met de navigatie beginnen.

De batterij opladen

Als u de zūmo wilt opladen, sluit u deze aan op een spanningsbron via de voedingskabel voor het voertuig of via de netkabel.

Het aanraakscherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren. Schakel het apparaat uit. Houd de knop **Aan/uit** ongeveer een minuut ingedrukt tot het kalibratiescherm verschijnt. Volg de instructies op het scherm.

Werken met de menupagina

- A** Geeft de satellietsterkte weer.
- B** Geeft de verbindingstatus van de telefoon en de headset weer.
- C** Geeft de batterijstatus weer.
- D** Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- E** Tik hierop om de kaart weer te geven.
- F** Tik hierop om het telefoonmenu te openen (bij verbinding met een mobiele telefoon via draadloze Bluetooth®-technologie).
- G** Tik hierop voor weergave van verkeerssituaties (vereist antenne of ontvanger en abonnement).



- H** Tik hierop voor weergave van XM-weer- en radio-ontvanger (vereist antenne en abonnement).
- I** Tik hierop om de mediaspeler te openen.
- J** Aanraken voor aanpassing van de instellingen.

Uw route volgen

Tik hierop om in en uit te zoomen op de kaart.

Tik hierop als u de menupagina wilt openen.

Tik hierop als u de reisinformatiepagina wilt openen.



Tik hierop als u afslagen op de route wilt weergeven.

Tik hierop als u de huidige locatie wilt opslaan.

Tik hierop als u de pagina met de volgende afslag wilt openen.

Verkeersinformatiefuncties gebruiken

U kunt verkeersinformatie op uw zūmo ontvangen met een optionele FM TMC-ontvanger of een XM-antenne. Tik op de kaart op  of  om details weer te geven over files op uw route. Tik op **Vermijd** om de file te vermijden. Ga voor meer informatie over verkeersinformatie en abonnementen naar www.garmin.com/traffic.

De brandstofmeter gebruiken

1. Tik op de kaartpagina op **Snelheid** om de pagina Reisinformatie te openen.
2. Tik op **Reset > Mijlen/Kilometers per tank**.
3. Voer een waarde in en tik op **OK**.
4. Er verschijnt een bericht als u nog voor 48 km (ca. 30 mijl) brandstof hebt. Tik op **OK**.
5. Tik op  om een nabijgelegen tankstation te zoeken.
6. Ga naar de reisinformatiepagina en tik op de meter > **Ja** om deze opnieuw in te stellen.



De zūmo vergrendelen

1. Tik op de menupagina op  >  > **Systeem > Garmin Lock**.
2. Tik op **OK** en voer de viercijferige pincode in.
3. Voer de viercijferige pincode nogmaals in.
4. Tik op **OK**.
5. Rijd naar een beveiligingslocatie en tik op **Set**.
6. Elke keer dat u de zūmo inschakelt, dient u de viercijferige pincode in te voeren of naar de beveiligingslocatie te rijden.

Handsfree-functies gebruiken

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch verbinding tussen apparaten, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, een draadloze headset en de zūmo.

Koppelen via de zūmo-instellingen:

1. Controleer of het apparaat compatibel is met de zūmo (www.garmin.com/bluetooth).
2. Tik op de menupagina van de zūmo op  > **Bluetooth**.
3. Tik op de knop **Voeg toe/Wijzig** naast **Koppel GSM** of **Koppel headset**.

4. Schakel de Bluetooth-component van het apparaat in en maak het waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth of Verbindingen.
5. Tik op **OK** op de zūmo.
6. Selecteer het apparaat en tik op **OK**.
7. Als dat nodig is, voert u op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de zūmo (**1234**) in.
8. De volgende keer dat u de zūmo inschakelt, zoekt deze automatisch verbinding met het laatste apparaat waarmee er verbinding was.